

ECOTALKER-SOFTWARE-UPDATE

Prentke Romich GmbH
Tel.: 0561 - 78 55 9-0 · Fax: 0561 - 78 55 9-29
Goethestr. 31 · D-34119 Kassel
Internet: www.prentke-romich.de · E-Mail: info@prentke-romich.de



WICHTIGER HINWEIS


Das Update geschieht auf eigene Gefahr!

Für eventuellen Datenverlust sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Prentke Romich GmbH keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.

FÜHREN SIE VOR DEM UPDATE AUF JEDEN FALL EINE DATENSICHERUNG (SPEICHERÜBERTRAGUNG) DES AKTIVEN BENUTZERBEREICHS SOWIE DES GESAMTEN GERÄTEINHALTS DURCH!


ANLEITUNG

1. Prüfen Sie die in Ihrem EcoTalker aktuell enthaltene Version der Software. Öffnen Sie dazu die Toolbox und wählen Sie das Menü SYSTEM. Die Versionen der im Talker enthaltenen Softwares finden Sie im Statusfenster in der obersten Zeile (Firmware) bzw. untersten Zeile (Software). Im Beispiel ist die Version 2.06.7 installiert:

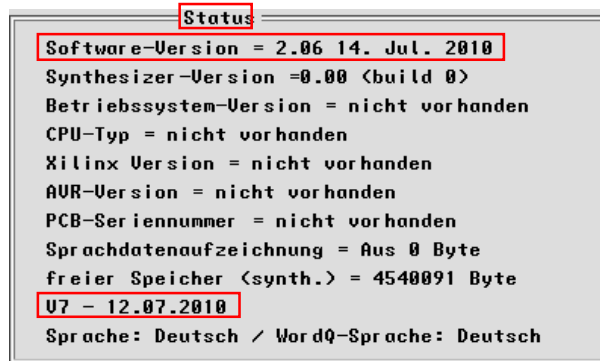

Ein Update kann nur durchgeführt werden, wenn die letzte Ziffer der Versionsnummer des Updates mind. um 1 größer ist die letzte Ziffer der Versionsnummer der installierten Software (im Beispiel müsste mind. 2.xx.8 installiert werden).

2. Laden Sie die zu Ihrem Talker passende Update-Datei (z.B. „ET2_2.02.5-2.03.5.exe“) von unserer Homepage herunter. Es handelt sich um eine gepackte Datei. Starten Sie die Datei, um die eigentliche Updatedatei zu extrahieren.
3. Kopieren Sie die in Schritt 3 erhaltene Datei ECO_Update.exe in das Stammverzeichnis (oberstes Verzeichnis) eines USB-Sticks ausreichender Größe.
4. Schließen Sie den USB-Stick an einen USB-Anschluss Ihres EcoTalkers an.
5. Schließen Sie das Netzteil an den Talker an.
6. Schalten Sie den Talker ein.
7. Öffnen Sie das Menü SYSTEM in der Toolbox und wählen Sie die Option „Software-Update“.

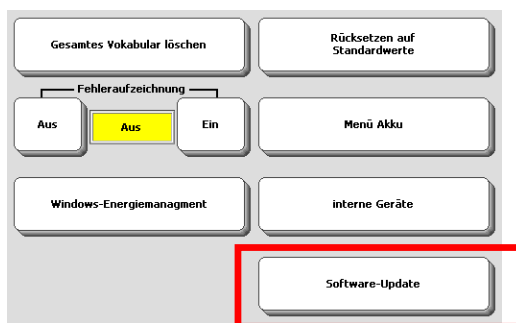

8. Der Talker prüft die Updatedatei und installiert die entsprechenden Dateien. Der Updatevorgang kann einige Minuten dauern.
9. Während des Updates keinesfalls das Netzteil abziehen, den Talker abschalten, etwas an den Talker anschließen oder von ihm abziehen!
10. Ist das Update komplett, meldet der Talker dies und fordert Sie auf, den USB-Stick abzuziehen.
11. Anschließend bootet (startet) der Talker ganz normal zu Ende.
12. Laden Sie Ihre gesicherten Daten (Benutzerbereich bzw. gesamter Geräteinhalt) zurück in das Gerät. Prüfen Sie Ihre Daten und Einstellungen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.