

TALKER-SOFTWARE-UPDATE

Prentke Romich GmbH
 Tel.: 0561 - 78 55 9-0 · Fax: 0561 - 78 55 9-29
 Goethestr. 31 · D-34119 Kassel
 Internet: www.prentke-romich.de · E-Mail: info@prentke-romich.de



WICHTIGER HINWEIS


Das Updaten geschieht auf eigene Gefahr!

Für eventuellen Datenverlust sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Prentke Romich GmbH keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.

FÜHREN SIE VOR DEM UPDATE AUF JEDEN FALL EINE DATENSICHERUNG (SPEICHERÜBERTRAGUNG) DES GESAMTEN GERÄTEINHALTS DURCH!

ANLEITUNG

1. Prüfen Sie die in Ihrem Talker aktuell enthaltene Version der Software. Öffnen Sie dazu die Toolbox und wählen Sie das Menü SYSTEM. Die Versionen der im Talker enthaltenen Softwares finden Sie im Statusfenster in der obersten Zeile (Firmware) bzw. untersten Zeile (Software). Im Beispiel ist die Version 4.01.2 installiert:

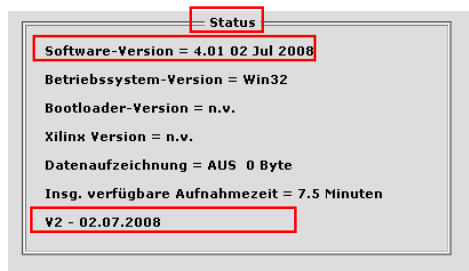

Ein Update kann nur durchgeführt werden, wenn die letzte Ziffer der Versionsnummer des Updates mind. um 1 größer ist die letzte Ziffer der Versionsnummer der installierten Software (im Beispiel müsste mind. 4.xx.3 installiert werden).

2. Laden Sie die zu Ihrem Talker passende Update-Datei (z.B. „LT-Update_V2-V3.exe“) von unserer Homepage herunter. Es handelt sich um eine gepackte Datei. Starten Sie die Datei, um die eigentliche Updatedatei zu extrahieren.
3. **Small- und XL-Talker verwenden zwar die gleichen Daten zum Update, die Datei muss aber jeweils zum Gerät passend umbenannt werden.** Der Name muss exakt so sein wie in der Tabelle angegeben, ansonsten wird das Update nicht durchgeführt. Die heruntergeladene Datei passt vom Namen her zum SmallTalker -3. Für den klassischen SmallTalker benennen Sie die Datei um in VTUpdate.exe, für den XL-Talker in VGUpdate.exe.



Gerät	LightTalker	MinTalker	SmallTalker	SmallTalker-3	XL-Talker	PowerTalker	EcoTalker
Dateiname	SBLUpdate.exe	SBUUpdate.exe	VTUpdate.exe	VTLUpdate.exe	VGUpdate.exe	PFUpdate.exe	ECO_Update.exe

4. Kopieren Sie die in Schritt 3 erhaltene Datei in das Stammverzeichnis (oberstes Verzeichnis) eines USB-Sticks ausreichender Größe.
5. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss Ihres Talkers an.
6. Schließen Sie das Netzteil an den Talker an.
7. Schalten Sie den Talker ein.
8. Resetten Sie den Talker. Dieses kann entweder durch langes Drücken (ca. 8 Sekunden) der I/O-Taste erfolgen oder durch Drücken der Reset-Taste des Talkers. Wo sich die Reset-Taste an Ihrem Talker befindet, erfahren Sie im Handbuch des Talkers.
9. Der Talker prüft die Updatedatei und installiert die entsprechenden Dateien. Der Updatevorgang kann einige Minuten dauern.
10. **Während des Updates keinesfalls das Netzteil abziehen, den Talker abschalten, etwas an den Talker anschließen oder von ihm abziehen!**
11. Ist das Update komplett, meldet der Talker dies und fordert Sie auf, den USB-Stick abzugeben.
12. Anschließend bootet (startet) der Talker ganz normal zu Ende.
13. Prüfen Sie Ihre Daten und Einstellungen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.