


Big Button

Anleitung

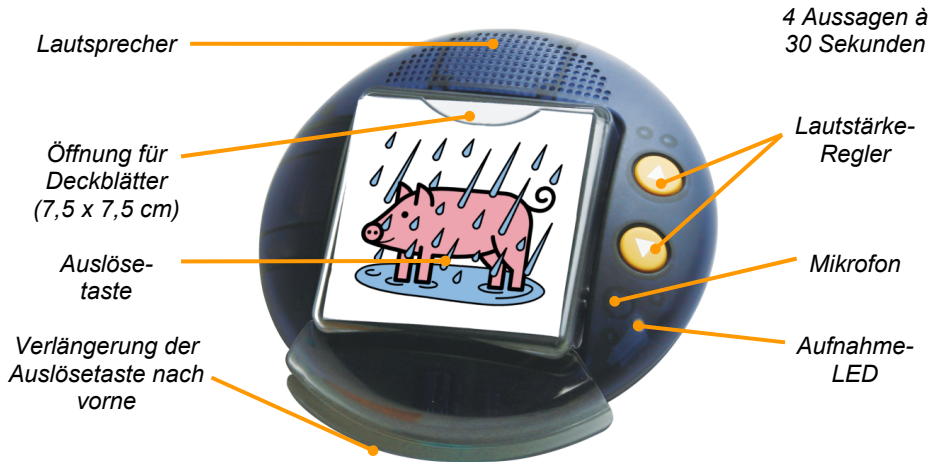

PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen



Single- und Multi-Modus

Im **Single-Modus** kann der *Big Button* 1 Mitteilung wiedergeben.

- Drücken Sie die Auslösetaste, um die Mitteilung wiederzugeben.

Im **Multi-Modus** kann der *Big Button* 3 Mitteilungen wiedergeben:

- Drücken Sie die Auslösetaste einmal, um die erste Mitteilung wiederzugeben.
- Drücken Sie die Auslösetaste zweimal, um die zweite Mitteilung wiederzugeben.
- Drücken Sie die Auslösetaste dreimal, um die dritte Mitteilung wiederzugeben.

Die Tastenbetätigungen müssen innerhalb einer Zeit von ca. 1 Sekunde erfolgen.

Aufnahme von Mitteilungen im Single-Modus

1. Bringen Sie den Schiebeschalter „Multi/Single“ auf der Unterseite in die Stellung „Single“.
2. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste auf der Unterseite. Die LED auf der Oberseite des Big Buttons beginnt rot zu leuchten.
3. Drücken Sie einmal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken, die Aufnahme läuft.
4. Sprechen Sie die Mitteilung aus einem Abstand von ca. 20 cm in das Mikrofon.
5. Drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
6. Drücken Sie die Taste ▼, um Ihre Aufnahme zu kontrollieren. Wiederholen Sie Schritt 4.-6., wenn Ihnen die Aufnahme nicht gefällt.
7. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Aufnahme von Mitteilungen im Multi-Modus

1. Bringen Sie den Schiebeschalter „Multi/Single“ auf der Unterseite in die Stellung „Multi“.
2. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste auf der Unterseite. Die LED auf der Oberseite des Big Buttons beginnt nach ca. 1 Sekunden rot zu leuchten.
3. Um **Mitteilung 1** aufzunehmen, drücken Sie **einmal** kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken, die Aufnahme läuft.
4. Sprechen Sie die Mitteilung aus einem Abstand von ca. 20 cm in das Mikrofon.
5. Drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Aufnahme zu kontrollieren. Wiederholen Sie Schritt 3.-5., wenn Ihnen die Aufnahme nicht gefällt.
7. Um **Mitteilung 2** aufzunehmen, drücken Sie **zweimal** kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken, die Aufnahme läuft. Sprechen Sie die Mitteilung in das Mikrofon.
8. Drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
9. Um **Mitteilung 3** aufzunehmen, drücken Sie **dreimal** kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken, die Aufnahme läuft. Sprechen Sie die Mitteilung in das Mikrofon.
10. Drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
11. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Löschen einer Mitteilung im Single-Modus

1. Bringen Sie den Schiebeschalter MULTI / SINGLE auf der Unterseite in die Stellung SINGLE.
2. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste auf der Unterseite. Die LED auf der Oberseite des Big Buttons beginnt rot zu leuchten.
3. Drücken Sie einmal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken. Drücken Sie die Auslösetaste sofort erneut.
4. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Löschen einer Mitteilung im Multi-Modus

1. Bringen Sie den Schiebeschalter MULTI / SINGLE auf der Unterseite in die Stellung MULTI.
2. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste auf der Unterseite. Die LED auf der Oberseite des Big Buttons beginnt nach ca. 1 Sekunden rot zu leuchten.
3. Um Mitteilung 1 zu löschen, drücken Sie einmal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken. Drücken Sie die Auslösetaste sofort erneut.
4. Um Mitteilung 2 zu löschen, drücken Sie zweimal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken. Drücken Sie die Auslösetaste sofort erneut.
5. Um Mitteilung 3 zu löschen, drücken Sie dreimal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken. Drücken Sie die Auslösetaste sofort erneut.
6. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Aufnahmesperre

Um das unbeabsichtigte Löschen oder Neuaufnehmen von Mitteilungen zu verhindern, können Sie eine Aufnahmesperre aktivieren.

- Schalten Sie den *Big Button* aus.
- Drücken und Halten Sie die Taste , während Sie den *Big Button* wieder einschalten.
- Lassen Sie die Taste  los, sobald der *Big Button* zwei aufsteigende Pieptöne ausgegeben hat. Die Aufnahmesperre ist nun aktiviert.

Um die Aufnahmesperre wieder zu deaktivieren, gehen Sie genauso vor. Der *Big Button* gibt zwei absteigende Pieptöne aus und zeigt damit an, dass die Aufnahmesperre deaktiviert wurde.

Zur Unterbringung nicht benötigter Deckblätter dient die **Deckblattaufbewahrung** auf der Unterseite des *Big Buttons*.

Batteriewechsel



Zum Wechsel der Batterien öffnen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels. Setzen Sie 2 frische Batterien vom Typ AAA richtig gepolt ein. Verschließen Sie das Batteriefach wieder. **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen!**

Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31
D - 34119 Kassel
Tel. (0561) 7 85 59-0
Fax (0561) 7 85 59-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de