Kurzanleitung: BIG Step-by-Step™ und LITTLE Step-by-Step™ Kommunikationshilfen




ableme




Das Oberteil des farbigen Tasters fest nach links drehen und abnehmen. Zum Anbringen der neuen Farbe den Deckel bis zum Anschlag nach rechts drehen.

Im Lieferumfang des BIG oder LITTLE Step-by-Step ist ein Schnappdeckel enthalten. Ein Bild oder ein Symbol auf die Oberseite des Tasters legen und durch Aufdrücken des Schnappdeckels auf dem Taster befestigen.




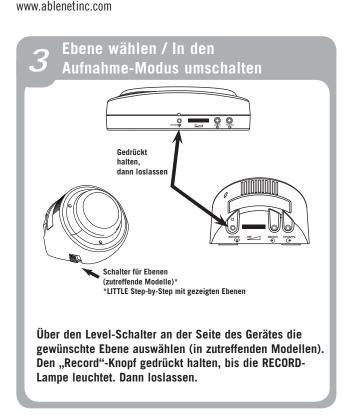



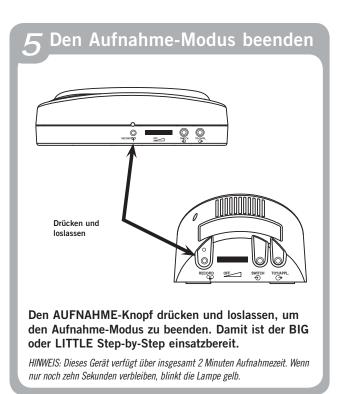

Erweiterte Funktionen

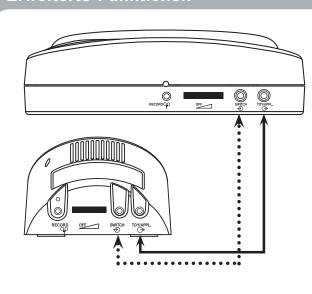

Wiedergabe einer Aufzeichnung über einen externen Taster

Den gewünschten Taster mit einem 1/8-Zoll-Stecker (3,5 mm) am Tastereingang einstecken. (Die Buchsen sind gekennzeichnet

Steuerung von Spielzeug oder anderen Geräten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht den Aufnahme-Knopf einmal (1x) drücken, um dieser Nachricht ein Spielzeug/Gerät zuzuordnen. Bei der Wiedergabe dieser Nachricht wird das angeschlossene Spielzeug oder Gerät für die Dauer der gespeicherten Aufzeichnung aktiviert.


(Die Buchsen sind gekennzeichnet mit _____)

HINWEIS: Für die Steuerung eines Elektrogerätes muss ein PowerLink® 3-Adapter verwendet werden. Informationen über die Anpassung von Spielzeug und Elektrogeräten finden Sie auf unserer Website www.ablenetinc.com

Wiederholen einer Nachricht

- 1. Die Nachricht, die wiederholt werden soll, abspielen.
- 2. Am Ende der Nachricht einmal den Aufnahme-Knopf drücken. Mit jeder Aktivierung der Tasteroberfläche wird die gleiche Nachricht wiederholt.
- 3. Um mit der nächsten Aufzeichnung fortzufahren, muss der Aufnahme-Knopf wieder einmal (1x) gedrückt werden.

Montageoptionen

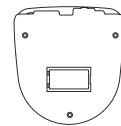

Befestigen des BIG Step-by-Step

Der BIG Step-by-Step kann unter Verwendung der großen dreieckigen Montageplatte* und mit verschiedenen Befestigungssystemen montiert werden. Die Bodenplatte durch die drei Löcher (links abgebildet) festschrauben.

Befestigen des LITTLE Step-by-Step mit der Bodenplatte

Die Bodenplatte durch Drücken der Sperrlasche lösen und nach hinten vom Gerät abziehen.

Zum Anbringen der Bodenplatte die vier Stifte der Bodenplatte auf die dazugehörigen Löcher im LITTLE Step-by-Step ausrichten. Die Bodenplatte vorschieben, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Für die kurzzeitige Befestigung kann eine Flachkopfschraube (Gr. 8) mit den zwei senkrechten Schlitzen in der Bodenplatte verwendet werden. (Abbildung A)

Zur permanenten Befestigung die Bodenplatte durch die drei Löcher (links abgebildet) hindurch festschrauben. (Abbildung B)

*Weitere Montageoptionen finden Sie auf www.ablenetinc.com

Hinweis: Bei der Bestellung von Befestigungssystemen muss die große (für den BIG Step-by-Step) bzw. kleine (für den LITTLE Stepby-Step) Montageplatte angegeben werden.





Z

F (11/14) I

Rev.

Produktabbildung und Garantie Mikrofon Draufsicht Lautsprecher Unterseite Taste Oberfläche Batteriefach-Rückseite Abdeckung Aufnahme-Aufnahme-Knopt Lautstärke Ein/Aus Spielzeuganschluss Externer Tasteranschluss Taster-Draufsicht Unterseite Oberfläche Batteriefach-Rückseite Lautsprecher Abdeckung Mikrofon Aufnahme-Lampe Aufnahme-Knopf Spielzeuganschluss Lautstärke Fin/Aus Externer Hinweise zur Garantie/Reparatur/Rücksendung AbleNet bietet eine zweijährige beschränkte Garantie für die BIG Step-by-Step und LITTLE Step-by-Step Kommunikationshilfeprodukte. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an: AbleNet, Inc., Minneapolis/St. Paul, MN 800-322-0956 (USA und Kanada) Internet: www.ablenetinc.com © 2007 AbleNet. Inc., Alle Rechte vorbehalten.

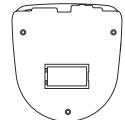

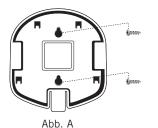




Abb. B