Bedienungsanleitung

Chat

Software

PRD
Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

V 2.9.0

Hinweise

NovaChat und Chat sind Warenzeichen der Saltillo Corporation.
Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Android und Android Market sind Warenzeichen der Google Inc.
Samsung und Galaxy Tab sind eingetragene Warenzeichen der Samsung Electronics, Inc.
Acapela ist ein Warenzeichen der Acapela Group.
Ivona ist ein Warenzeichen der IVO Software Sp.z o.o.
METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.
SymbolStix ©News2You. „Die mitgelieferte Bibliothek mit Buchstaben- und Logo-Symbolen darf nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden."
Picture Communication Symbols ist ein Warenzeichen der Dynavox Mayer-Johnson Inc.
Weitere hier verwendete Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Chat-Editor-CD
Chat-Editor ist Eigentum der Saltillo Corporation.
„Microsoft Voices" sind Eigentum der Microsoft Corporation.
Saltillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des Chat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation / zum Datenaustausch mit dem NovaChat bzw. dem ChatFusion verwendet wird.

Chat-Software-Bedienungsanleitung geschrieben von Jürgen Babst
Version 2.9.0 • August 2017
© Prentke Romich GmbH 2012-2017

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich Company oder der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuches sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.
Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des NovaChats oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung des NovaChats oder der hierin gemachten Angaben ergeben.

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Prentke Romich Company vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

CE-Konformitätserklärung
Dieses Gerät entspricht laut Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG den Grenzwerten für Medizinprodukte der Klasse 1.

FCC-Bestimmungen
Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u. U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernsehtechniker weitere Ratschläge geben.

Umgebungsbedingungen
Temperatur der Betriebsumgebung während der Benutzung: 0°C - 45°C, Temperatur bei Lagerung: -20°C - 50°C, relative Luftfeuchtigkeit max. 90% bei Umgebungstemperaturen unter 40°C.

PRD
Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Prentke Romich GmbH
Goethestr. 31
D - 34119 Kassel
Tel.(05 61) 7 85 59-0
Fax(05 61) 7 85 59-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Den NovaChat niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels des Ladegeräts, evtl. Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten (Netzteil, Tasten, Kabel, Speichermedien etc.) anschließen oder entfernen.

Der NovaChat verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Entfernen Sie KEINE fest angebauten Gehäuseteile, da dadurch gefährliche Spannungen freigesetzt werden könnten!

Der im NovaChat eingebaute Lithium-Ionen-Akku darf niemals in der Nähe von offenem Feuer oder in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb von 45° C gelagert werden, da der Akku explodieren könnte. Den Akku nicht öffnen. Sollte der Akku ausgetauscht werden müssen, den alten Akku nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern an einer der öffentlichen Sammelstellen für Altbatterien abgeben oder an PRD zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückschicken.

Achten Sie bei Verwendung von Kopfhörern auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.

Die für das Ladegerät erforderliche Netzspannung beträgt 110-240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Ladegerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an.

Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den 27 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Nicht gedacht als Notrufgerät oder alleinige Kommunikationshilfe.

Nicht gedacht zum Anschluss an bzw. zum Verbinden mit Nicht-Medizinprodukte(n).

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funkwellen abstrahlenden Geräten, da dabei Interferenzen auftreten können. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Quelle der Interferenz.

Halterungs- und Befestigungssysteme dürfen nur von qualifiziertem Personal montiert werden. Fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen des Benutzers führen.

Saltillo Corporation übernimmt keine Verantwortung bei einem Datenverlust aufgrund einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern.

Kabel und Gurte bergen eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr. Achten Sie darauf, dass sich keine Schlingen bilden.

⚠ Implantierbare Medizinprodukte

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem tragbaren Gerät wie dem NovaChat bzw. dem ChatFusion und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potentielle Interferenzen mit dem NovaChat-Gerät bzw. dem ChatFusion zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie ein Schrittmacher oder ein Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde,

- sollten IMMER einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen NovaChat-Gerät bzw. dem ChatFusion und dem implantierten Gerät einhalten, solange das NovaChat-Gerät bzw. der ChatFusion eingeschaltet ist;
- sollten das NovaChat-Gerät bzw. den ChatFusion nicht in einer Brusttasche oder am Gürtel in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da das NovaChat-Gerät bzw. der ChatFusion nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Das NovaChat-Gerät bzw. der ChatFusion sollte auf der dem implantierten Gerät ABGEWANDTEN Seite getragen werden;
- sollten das NovaChat-Gerät bzw. den ChatFusion SOFORT AUSSCHALTEN, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- sollten alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung Ihres NovaChat-Geräts bzw. Ihres ChatFusions in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

 © Prentke Romich GmbH

Inhaltsverzeichnis

Hinweise 2
Sicherheitshinweise 3

Allgemeine Informationen über den NovaChat **13**

Willkommen beim NovaChat 14
Der Touchscreen-Bildschirm 15
Stylus verwenden 15
Über die in dieser Anleitung verwendeten Begriffe 16
Hinweis zu den hier verwendeten Abbildungen 16
Chat-Editor 17
Chat-Editor installieren 17
Chat-Editor starten 17
Hinweise zur Kompatibilität 18
Eingaben mitschneiden 19
Mitschnitt löschen 20
Mitschneiden deaktivieren 20
Mitschneiden beenden 20
Das Display 21
Das Menü öffnen 22
NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 (3.-5. Generation) und NovaChat 12 22
NovaChat 7 22
NovaChat 10 (1. und 2. Generation) 22
ChatFusion 22
Chat-Editor 23
Editiermodus 24

Vokabulare bearbeiten **25**

Vorgespeichertes Vokabular laden 26
Neues Vokabular erstellen 27
Vokabular öffnen/wechseln 28
Vokabular duplizieren 29
Vokabular umbenennen 30
Vokabular eine Geste zuweisen 31
Vokabular löschen 34
Einzelnes Vokabular löschen 34
Mehrere Vokabulare auf einmal löschen 35

Seiten bearbeiten **37**

Seite erzeugen 38
Neue Seite anlegen 38
Seite duplizieren 40
Seite als Vorlage speichern 42
Seite von Vorlage anlegen 44
Seiteneigenschaften bearbeiten 46
Seite verknüpfen 48
Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln 48
Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln 49
Seitennavigationsbefehle 50
Situationsbilder 51
Situationsbild verwenden 51

Seite importieren ... 55
Seite kopieren ... 57
Startseite festlegen ... 58
Seite eine Geste zuweisen ... 60
Seite ein individuelles Scan-Muster zuweisen ... 62
Gruppen und Untergruppen erzeugen ... 63
Name und Scan-Muster einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten ... 63
Untergruppe hinzufügen ... 65
Untergruppen automatisch hinzufügen ... 66
Alle Untergruppen automatisch hinzufügen ... 66
Untergruppe löschen ... 66
Gruppe und Untergruppen löschen ... 67
Eigenes Scan-Muster entwerfen ... 67
Eigenes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster verwenden ... 69
Seiten löschen ... 70
Einzelne Seite löschen ... 70
Mehrere Seiten löschen ... 71
TASTEN BEARBEITEN 73
Taste bearbeiten ... 74
Tasteneigenschaften – Allgemein ... 75
Name ... 75
Label ... 75
Mitteilung ... 75
Bild ... 76
Nächste ... 77
Label ... 78
Mitteilung ... 78
Name bearbeiten ... 78
Bild ... 79
Sichtbar ... 85
Tasteneigenschaften – Layout ... 86
Schrift ... 86
Fett, Kursiv, Unterstrichen ... 86
Transparenz ... 86
Label oben ... 87
Sichtbar ... 87
Hintergrundfarbe ... 87
Schriftfarbe ... 87
Rahmenfarbe ... 87
Rahmenbreite ... 87
Schrift ... 88
Fett, Kursiv, Unterstrichen ... 88
Farbe – Fläche ... 88
Farbe – Schrift ... 89
Farbe – Rahmenfarbe ... 89
Rahmenbreite ... 89
Transparenz ... 89
Label oben ... 89
Tasteneigenschaften – Funktion ... 90
Übersicht Tasten- & Gestenfunktionen ... 92
Tastenmakro (mehrere Funktionen ausführen) ... 96
Taste mehrfach verwenden ... 98
Taste aus Bibliothek laden ... 98

 © Prentke Romich GmbH

Taste kopieren 100
Taste verknüpfen 102
Tastenlayout übertragen 104
Tastengröße ändern 106
Taste entfernen 108
Multi-Taste 109
Multi-Taste benutzen 109
Multi-Taste benutzen 110
Multi-Taste erstellen 111
Multi-Taste aus Bibliothek laden 113
Multi-Taste kopieren 115
Multi-Taste verknüpfen 117
Multi-Taste bearbeiten 119
Sound wiedergeben 121
Aufnahme machen 122
Aufnahme machen 124
Sound aufnehmen 125
Aufnahme machen 128
Audio- und Videodateien wiedergeben 129
Audiodatei einer Taste zuweisen 129
Wiedergabe einer Audiodatei beenden 129
Videodatei einer Taste zuweisen 129
Wortsuche 130
Wortsuche als Tastenfunktion 130
Wortsuche mittels Menü 130
Android-Anwendung öffnen 131
Grammatikfunktionen 132
Wort abwandeln 132
Nächstes Wort abwandeln 132
Wortart zuweisen 132
Dynamische Labels 133
Übersicht Beugungsmöglichkeiten 133
Tasten anzeigen/verbergen 137

VORGABEN **141**

Vorgaben 142
Vokabularvorgaben 143
Seitenvorgaben 145
Tastenvorgaben 147

DATENÜBERTRAGUNG **149**

Vokabular zwischen NovaChat und PC übertragen 150
Vokabular vom Chat-Editor auf den NovaChat übertragen 150
Vokabular vom NovaChat-Gerät zum Chat-Editor übertragen 151
Vokabular vom Chat-Editor als Datei exportieren 152
Vokabulardatei in den Chat-Editor importieren 153

TEXTFENSTER **155**

Das Textfenster 156
Text auf Taste speichern 157
Textfenster speichern 158
Textfenster laden 159
Textfenster – Text kopieren 160
Textfenster – Text einfügen 160
Textfenster – Text freigeben 160

EINSTELLUNGEN **161**
Ansteuerung ... 163
Tastatur ... 163
Verzögerungszeiten ... 163
Neigen ... 165
Tastenpiepton ... 166
Visueller Tastendruck ... 166
Verborgene Tasten anzeigen ... 166
Textfenster ... 167
Tippen = Sprechen ... 167
Tippen = Maximieren ... 167
Menü aktivieren ... 167
Feld ‚Löschen' (X) einblenden ... 167
Scanning ... 168
Scanning aktivieren ... 168
Tasten konfigurieren ... 168
Auto-Scan ... 168
Ansagen ... 169
Muster ... 170
Scangeschwindigkeit ... 174
Kopfmaus (Headpointer) ... 175
Kopfmaus aktivieren ... 175
Verweildauer ... 175
Horizontale Empfindlichkeit ... 175
Vertikale Empfindlichkeit ... 175
Visuelle Effekte ... 175
Steuerfelder anzeigen ... 176
Ruhezone ... 178
Erweitert ... 179
Visuelle Effekte ... 181
Rahmen ... 181
Rahmenfarbe ... 181
Rahmenbreite ... 181
Durchscheinende Markierung ... 182
Transparenz der Markierung ... 182
Farbe der Markierung ... 182
Farben invertieren ... 182
Vergrößern ... 182
Vergrößerungsfaktor ... 183
Animierungseffekte ... 183
Gesten ... 184
Sprachausgabe ... 185
Sprachsynthese ... 185
Wort zum Aussprachlexikon hinzufügen ... 185
Pause zwischen Wörtern ... 186
Zeichen sprechen ... 187
Wort sprechen ... 187
Satz sprechen ... 187
Textfenster automatisch löschen ... 187
Sprachausgabe aus ... 187
Textbausteine ... 188
Einen Textbaustein hinzufügen ... 189
Einen Textbaustein bearbeiten ... 190
Einen Textbaustein löschen ... 191

Schreibhilfen....192
Wortvorhersage....192
Art der Wortvorhersage wählen....193
Lexikon wählen....193
Wort hinzufügen....194
Überprüfung erforderlich....194
Wörter überprüfen....194
Gesperrte Wörter....195
Wörter importieren....195
Wortvorschlagsfelder definieren....198
Automatische Großschreibung....198
Dynamische Labels....198
Layout....199
Textfenster....199
Schrift....199
Textfenstergröße....200
Hintergrundfarbe....200
Textfarbe....200
Symbole anzeigen....200
Oben....200
Bilder....200
Symbole anzeigen....200
Füllen....200
Sprungindikator....201
Farbverlauf....201
Seiten-Animationen....201
Alle animieren....201
Weitere Optionen....201
Raster anzeigen....201
Wortsuche....202
Im Menü anzeigen....202
Anzeige-Intervall....202
Menüsperre....203
Menüsperre einschalten....204
Menüsperre ausschalten....204
Passwort für Menüsperre ändern....204
Profile....205
Neues Profil erstellen....205
Profil speichern....207
Profil laden....208
Standardprofil laden....209
Profil löschen....210
Sprache....211
Sprache wechseln....211
System....213
Bluetooth / Lautsprecher & Telefon....214
Externen Verstärker benutzen....214
Mit Verstärker verbinden....214
Nutzung mit externem Telefon....214
Mit Telefon verbinden....214
Rückmeldungen / Feedback....215
Tastenpieton....215
Display / Energie....215
Helligkeit....215

Bildschirm ausschalten ... 215
Zeit und Datum ... 216
Datum einstellen ... 216
Zeitzone einstellen ... 216
Zeit einstellen ... 216
24-h-Format ... 216
Datumsformat einstellen ... 216
Batterie- und Ladezustand ... 217
Kiosk-Modus ... 217
Daten zurücksetzen ... 217
Sprachdatenaufzeichnung ... 218
Sprachdatenaufzeichnung ... 218
RealizeLanguage™ ... 218
Gerät mit Konto verknüpfen ... 218
Benutzer ... 219
Auto-Upload ... 219
Jetzt hochladen ... 219
Aufgezeichnete Daten in Datei speichern ... 219
Aufgezeichnete Daten löschen ... 220
Passwort für aufgezeichnete Daten setzen ... 220
Passwort setzten ... 220
Passwort ändern ... 220
SENDEN UND EMPFANGEN VON TEXTNACHRICHTEN (SMS) 221
Textnachrichten (SMS) mit den NovaChat/ChatFusion versenden und empfangen ... 222
ChatSMS installieren ... 222
ChatSMS konfigurieren ... 222
ChatSMS zur Standardnachrichten-App machen ... 222
Bluetooth Berechtigungsanfrage ... 223
Smartphoneunterstützung auf dem NovaChat / ChatFusion aktivieren ... 224
Fehlermeldung „Konnte nicht mit dem Telefon verbinden“ ... 224
Nachrichten (SMS) senden und empfangen ... 225
Zur Nutzung der Nachrichtenfunktionalität ... 225
SMS – Seite Unterhaltungen ... 226
SMS – Seite Nachrichten ... 227
SMS – Seite Nachrichtendetails ... 228
SMS – Seite Kontakte ... 228
SMS-Seiten zu Spezialseiten machen ... 229
Liste der Tastenfunktionen zur Nutzung von SMS ... 233
Erläuterung der SMS-Symbole im Textfenster ... 234
BIBLIOTHEK 235
Bibliothek ... 236
Bibliothek sichern ... 236
Bibliothek wiederherstellen ... 238
Seiten drucken ... 240
SOFTWARE-UPDATE 241
Software-Update ... 242
Internetzugang einrichten ... 242
Chat-Editor ... 242
NovaChat-Gerät ... 242
Auf Aktualisierung prüfen ... 242
Chat-Editor ... 242
NovaChat-Gerät ... 242

Automatische Updates auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren 244
FEHLERSUCHE & PANNENHILFE 245
Der NovaChat spricht nicht mehr 246
Benutzervokabular ist verschwunden 246
Der NovaChat reagiert nicht 246
Das Textfenster wird nicht angezeigt....246
Der NovaChat schaltet sich selber aus 246
Das Display ist zu dunkel 246
Die Displayhelligkeit schwankt ständig....246
Die Tastenfelder lassen sich nicht auslösen 246
Ein Bild füllt die Taste nicht aus....247
Bei *(Name des Vokabulars)* handelt es sich um eine Originaldatei, die nicht verändert werden kann 247
NovaChat zeigt englische Menüs an 247
INDEX 249

Allgemeine Informationen über den NovaChat

Willkommen beim NovaChat

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb einer NovaChat-Kommunikationshilfe bzw. eines ChatFusions mit dynamischen Display und Sprachausgabe.

Die NovaChat-Geräte und der ChatFusion verbinden die Haltbarkeit und Portabilität eines modernen Tablet-Computers mit der Leistungsfähigkeit der *Chat*-Software von Saltillo und den Wortschatzprogrammen von PRD. Durch sein geringes Gewicht und die kompakten Abmessungen kann der NovaChat überall hin mitgenommen werden.

NovaChat und ChatFusion verfügen sowohl über digitalisierte (natürliche) Sprache als auch synthetische Sprache (computergenerierte Sprache). Das Gerät ermöglicht das Abrufen von Sätzen, Phrasen, Wörtern sowie das Buchstabieren von Aussagen in Verbindung mit einer lernfähigen Wortvorhersage. Die Ansteuerung kann direkt auf den Display erfolgen oder über 1 oder 2 Tasten im so genannten Scanningbetrieb. Der ChatFusion bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit der Ansteuerung mittels Kopfbewegungen über die interne Kopfmaus *ChatPoint*.

NovaChat und ChatFusion werden komplett mit der PC-Software *Chat-Editor* geliefert, mit deren Hilfe Sie bequem alle Änderungen am Vokabular vornehmen können, um diese dann zu einem beliebigen Zeitpunkt in das Gerät zu übertragen. Sie können Änderungen jedoch auch direkt auf dem Gerät durchführen.

Das Übertragen von Vokabulardateien zwischen PC und NovaChat bzw. ChatFusion erfolgt bequem über das im Lieferumfang enthaltene USB-Sync-Kabel.

Zum Kennenlernen des Geräts lesen Sie bitte ebenfalls das Hardware-Manual durch.

Um auch später noch darin nachschlagen zu können, bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.

 © Prentke Romich GmbH

Der Touchscreen-Bildschirm

Sicherheitshinweis: Im NovaChat-Gerät ist ein Flüssigkristalldisplay (LCD, Liquid Crystal Display) eingebaut. Sollte das Display jemals zerbrechen und Sie in Kontakt mit den Flüssigkristallen kommen, spülen Sie die Kristalle unter fließendem Wasser ab und waschen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich.

Sicherheitshinweis: Das Display besteht aus Glas. Sollte das Display jemals zerbrechen, schützen Sie sich vor Glassplittern!

Hinweis: Benutzen Sie für Eingaben auf dem Touchscreen keine scharfen oder spitzen Gegenstände. Diese könnten die Oberfläche beschädigen. Obwohl Sie Eingaben mit den Fingern machen können, empfehlen wir zur Verwendung der Menüs auf dem NovaChat die Benutzung des mitgelieferten Stylus.

Stylus verwenden

Der NovaChat wird mit einem Bedienstift (Stylus) geliefert. Falls Sie den NovaChat nicht mit den Fingern bedienen wollen oder können, können Sie den Stift verwenden, um Eingabe vorzunehmen.

Der Stift verfügt über eine Öffnung am oberen Ende, so dass Sie ihn mit einem Band oder Lanyard am NovaChat-Gerät befestigen können.

Über die in dieser Anleitung verwendeten Begriffe

Eine **Vokabulardatei** besteht aus einer oder mehreren Seiten. Eine **Seite** besteht aus einer oder mehreren Tasten. Eine **Taste** kann Text oder ein Bild enthalten oder beides. Die Anzahl der Tasten einer Seite sowie ihre jeweilige Gestalt sind individuell wählbar.
Normale Tasten haben eine Belegung, Multi-Tasten können bis zu 50 unterschiedliche Belegungen haben, die über sogenannte Modifizierer ausgewählt werden.
Die Belegung einer Taste kann die Ausgabe einer Mitteilung sein, der Sprung zu einer anderen Seite, eine Gerätefunktion wie „Display löschen“ oder eine Kombination davon.
Um eine Taste auszuwählen, ist sie einfach auf dem Display zu drücken oder per Scanning anzusteuern.

Ressource und **Bibliothek** sind Begriffe, die die Gesamtheit aller Vokabulare inkl. ihrer Seiten, Tasten, Bilder und Audiodateien bezeichnen. Die **Standardbibliothek** ist der von PRD angefertigte Satz von Vokabulardateien, Bildern und Audiodateien, mit dem der NovaChat ausgeliefert wird.

Der Begriff **Editiermodus** bezeichnet die Betriebsart, in der Sie das Vokabular bearbeiten können. Befindet sich das NovaChat-Gerät bzw. der Chat-Editor im Editiermodus, so wird dies in großen roten Buchstaben unten links im Display des NovaChats bzw. im Chat-Editor in der Titelleiste angezeigt. Weiterhin werden der Name des aktuell geladenen Vokabulars sowie der Name der gerade angezeigten Seite angezeigt.

Auch im Editiermodus lassen sich alle Felder ganz normal benutzen. Um die Belegung einer Taste zu ändern, klicken Sie im Chat-Editor mit der rechten Maustaste auf die Taste. Auf dem NovaChat tippen Sie ca. für 1 Sekunde auf die zu bearbeitende Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Für die Benutzung des NovaChats sollte der Editiermodus deaktiviert werden!

Das **Textfenster** bezeichnet den in der Größe einstellbaren Bereich oberhalb bzw. unterhalb der aktuellen Seite, in dem alle abgerufenen Aussagen gesammelt werden.

Eine **Geste** bezeichnet eine Eingabe mit einem oder mehreren Fingern, die zusätzlich eine Zeitinformation (Tippen, Halten) oder eine Richtung (Wischen) beinhaltet.

Alle für den **NovaChat** gemachten Angaben gelten auch für den **ChatFusion**.

Hinweis zu den hier verwendeten Abbildungen

Je nachdem, welches NovaChat- bzw. ChatFusion-Gerät (Hardware, Softwareversion, Androidversion) Sie verwenden, werden Menüs und Meldungen leicht unterschiedlich angezeigt. Die hier gemachten Abbildungen der Gerätesoftware sind daher nicht als verbindlich anzusehen und können von der Ansicht Ihres Gerätes abweichen.

Chat-Editor

Zusammen mit dem NovaChat haben Sie die Software Chat-Editor für Windows erhalten. Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer, um Benutzervokabulare anzulegen, zu bearbeiten und zu speichern.

Chat-Editor in der Übersicht

- Entwerfen und testen Sie Vokabulardateien direkt auf Ihrem PC.
- Legen Sie Sicherheitskopien Ihrer Vokabulare an.
- Übertragen Sie Vokabulare zwischen PC und NovaChat-Gerät.
- Importieren Sie Fotos und Bilder in den NovaChat.
- Verwalten und unterstützen Sie mehrere NovaChat-Benutzer.

Wir empfehlen Ihnen, alle Änderungen am Vokabular auf dem PC durchzuführen, da dies schneller und komfortabler als auf dem NovaChat erfolgt. So können Sie sogar am Vokabular arbeiten, wenn das Gerät nicht zur Verfügung steht.

Diese Anleitung wird Sie mit dem Programm Chat-Editor vertraut machen. Alle Angaben gelten jedoch ebenfalls für das auf dem NovaChat-Gerät laufende Programm *Chat*. Bedingt durch unterschiedliche Betriebssysteme (Windows bzw. Android) ist die Benutzeroberfläche jedoch unterschiedlich.

Hinweis: Es wird empfohlen, stets eine Sicherheitskopie des aktuell im NovaChat-Gerät verwendeten Vokabulars anzufertigen. Im Falle eines Datenverlustes auf dem NovaChat-Gerät können Sie damit den vorigen Zustand schnell wieder herstellen (siehe S. 28).

Chat-Editor installieren

- Legen Sie die Chat-Editor-CD in das Laufwerk Ihres Computers.
- Der Saltillo-Begrüßungsbildschirm sollte erscheinen. Erfolgt dies nicht, haben Sie die AutoPlay-Funktion für das Laufwerk deaktiviert. In diesem Fall müssen Sie über den Windows-Explorer manuell zu dem Laufwerk wechseln, das die Chat-Editor-CD enthält. Doppelklicken Sie auf der Datei autorun.exe, um die Installation zu beginnen.
- Wählen Sie die zu installierenden Programme.
- Wählen Sie **Installieren**.
- Folgen Sie den Angaben auf dem Bildschirm.
- Nach Abschluss der Installation entfernen Sie die CD aus dem Laufwerk.

Chat-Editor starten

- Starten Sie das Programm durch Doppelklicken auf der Verknüpfung, die auf Ihrem Desktop angelegt worden ist.
- Wählen Sie *Hilfe – Registrierung* und geben Sie die auf der CD aufgedruckten Registrierungsdaten ein.
- Wählen Sie *Bibliothek – Vorgespeicherte Vokabulare* und wählen Sie ein Vokabular aus.

Der Chat-Editor ist nun bereit für die Benutzung.

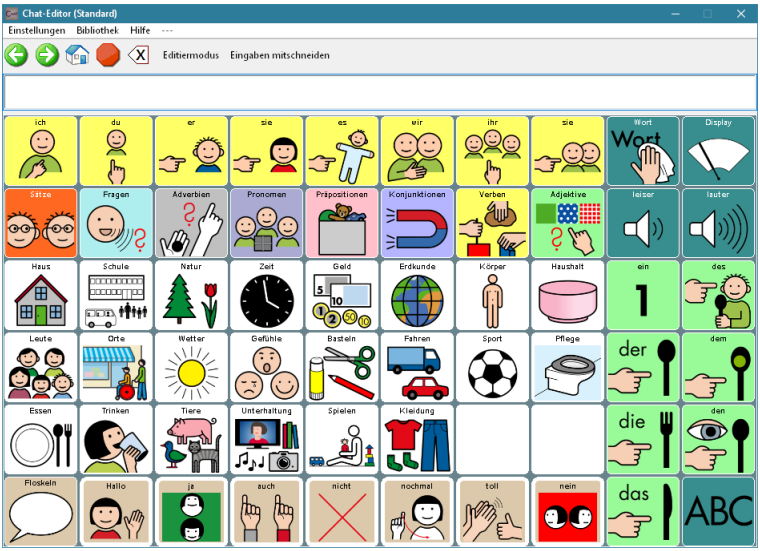

Der Chat-Editor lässt sich in der Größe auf das von Ihnen benutzte Gerät einstellen. Wählen Sie *Einstellungen – Anzeigeformat*, um die unterstützten Geräte angezeigt zu bekommen. Wählen Sie die zu Ihrem Gerät und zur bevorzugten Ausrichtung (Hochformat bzw. Querformat) passende Anzeige. Sie sehen dann das Deckblatt ungefähr in der Größe, wie es auf dem Gerät angezeigt wird.

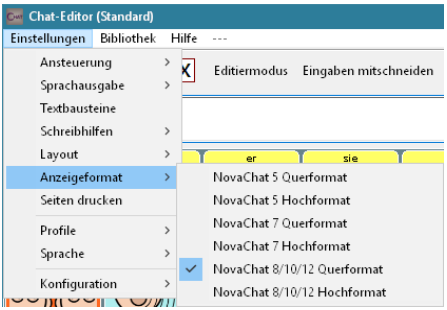

Hinweise zur Kompatibilität

Der Chat-Editor ist der Nachfolger des NovaChat-Editors und unterstützt mehrere Plattformen (NovaChat, TouchChat). Der Chat-Editor ist zur NovaChat-Software ab V2.0 kompatibel. Vokabulare, die mit dem NovaChat-Editor oder auf NovaChats mit V1.x-Software angefertigt wurden, werden beim Öffnen mit dem Chat-Editor automatisch in das neue Format konvertiert. **Nach dem Konvertieren können diese Vokabulare weder in einen NovaChat mit V1.x-Software noch in den NovaChat-Editor geladen werden!**

Eingaben mitschneiden

Zum Erstellen von didaktischen Materialien, die die Symbolsequenzen der abgerufenen Aussagen zeigen, ermöglicht der Chat-Editor das Aufzeichnen von Eingaben.

Klicken Sie auf „Eingaben mitschneiden“.

Das Fenster „Mitschnitt“ öffnet sich unterhalb des Editors:

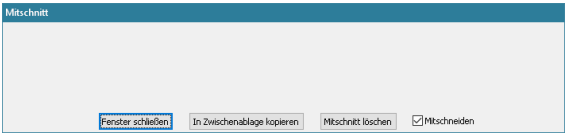

Rufen Sie die gewünschte Aussage ab. Alle zugehörigen Symbole erscheinen im Fenster „Mitschnitt“.

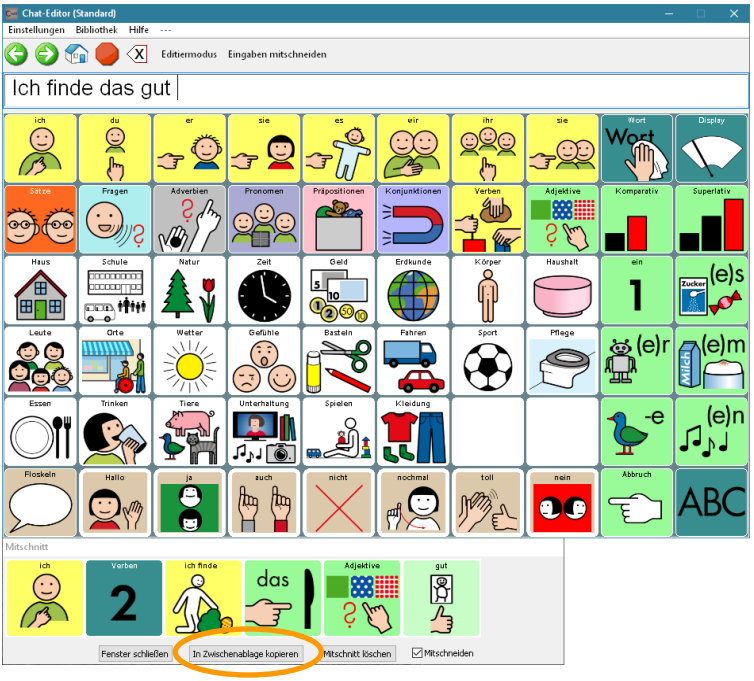

Klicken Sie auf „In Zwischenablage kopieren“, um den aktuellen Inhalt des Mitschnittsfensters in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.

Wechseln Sie zu Ihrem Textverarbeitungsprogramm und wählen Sie „Einfügen“ oder drücken Sie Strg + V. Der Mitschnitt wird als Grafik eingefügt.

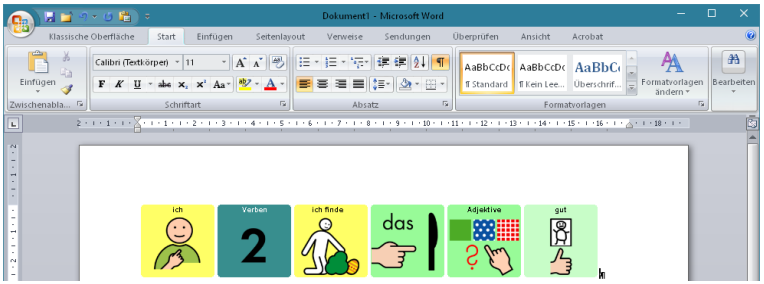

Das Fenster „Mitschnitt“ ist nun wieder leer.
Fahren Sie mit dem Abrufen von gespeicherten Aussagen fort, um weitere Symbolsequenzen zu generieren.

Mitschnitt löschen
Befinden sich Symbole im Fenster „Mitschnitt“, die Sie nicht benötigen, so klicken Sie auf „Mitschnitt löschen“.

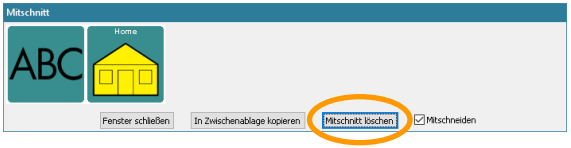

Das Fenster „Mitschnitt“ ist danach wieder leer.

Mitschneiden deaktivieren
Wollen Sie bestimmte Symbole aus der Grafik ausschließen, entfernen Sie den Haken bei „Mitschneiden“.

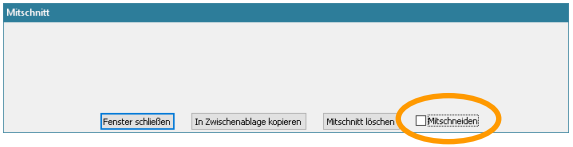

Klicken Sie dann auf die Symbole, die Sie ausschließen wollen. Setzen Sie nun den Haken bei „Mitschneiden“ wieder. Fahren Sie mit der Eingabe von Symbolen fort.

Mitschneiden beenden
Klicken Sie auf „Fenster schließen“, um das Mitschneiden zu beenden.

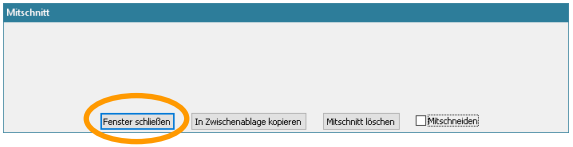

Das Display

Das Display ist beim NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 der 3., 4. und 5. Generation sowie beim NovaChat 12 in zwei Bereiche unterteilt.
Beim NovaChat 7 und NovaChat 10 der 1. und 2. Generation sowie beim ChatFusion ist das Display in drei Bereiche unterteilt.

NovaChat 5 / NovaChat 8 / NovaChat 10 (3.-5. Generation) / NovaChat 12:

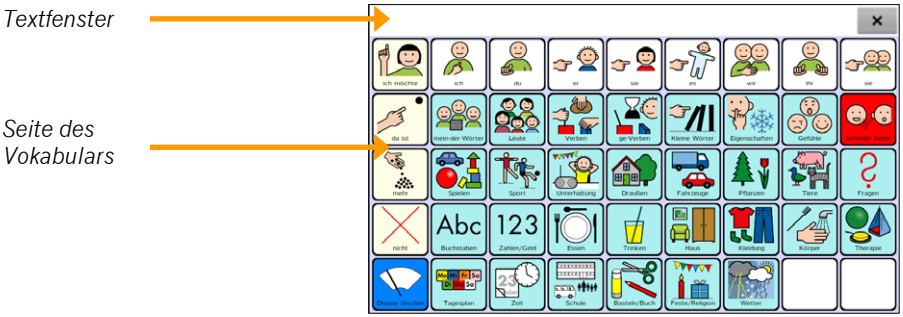

NovaChat 7 / NovaChat 10 (1. und 2. Generation) / ChatFusion:

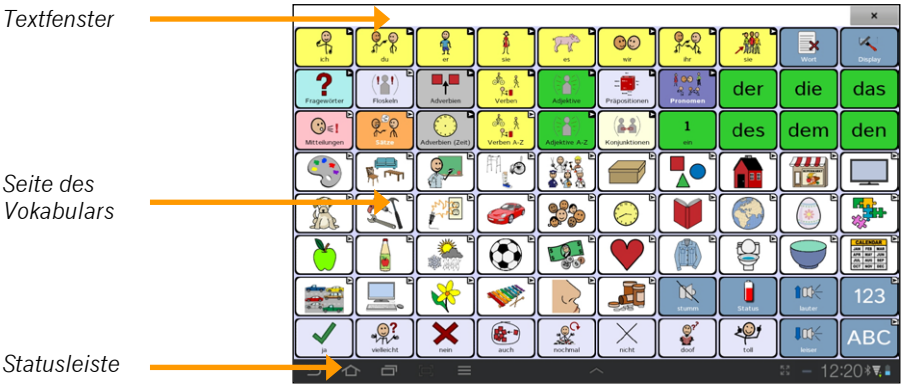

Oben befindet sich das Textfenster. Alle abgerufenen Mitteilungen erscheinen dort in Textform. Größe des Textfensters, Schriftart, -größe und -farbe können individuell eingestellt werden. Das Textfenster kann optional unten eingeblendet werden.

In der Mitte sehen Sie die aktuelle Seite des geladenen Vokabulars.

Beim NovaChat 7, NovaChat 10 der ersten und zweiten Generation und beim ChatFusion wird zusätzlich unten die Statusleiste angezeigt.

Das Menü öffnen

NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 (3.-5. Generation) und NovaChat 12

· Beim NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 (3. Generation) und NovaChat 12 erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ auf dem Gerät:

NovaChat 7

· Beim NovaChat 7 erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ im Display:

NovaChat 10 (1. und 2. Generation)

· Beim NovaChat 10 erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ im Display:

ChatFusion

· Beim ChatFusion erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ im Display:

Es öffnet sich jeweils das Hauptmenü mit den Menüpunkten *Editiermodus*, *Einstellungen*, *Bibliothek* und *Hilfe*.

Schalten Sie den **Editiermodus** ein, um das aktuelle Vokabular direkt auf dem Gerät bearbeiten zu können.
Unter **Einstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen in den Bereichen *Ansteuerung*, *Sprachausgabe*, *Textbausteine*, *Schreibhilfen*, *Layout*, *Wortsuche*, *Menüsperre*, *Profile*, *Sprache*, *System* und *Sprachdatenaufzeichung*. Die einzelnen Optionen werden hier im Handbuch beschrieben.
Unter **Bibliothek** haben Sie Zugang zu den auf dem Gerät gespeicherten Vokabularen.
Der Menüpunkt **Hilfe** gibt Informationen über die Geräte-ID des NovaChats, die installierte Software, vorhandene Symbolsammlungen und Sprachsynthesen. Weiterhin können Sie hier einen neuen Registrierungsschlüssel eingeben, um weitere Features freizuschalten, sowie Online-Softwareupdates durchführen.

Tippen Sie auf die Taste **zurück** , um ein Menü wieder zu schließen.

 © Prentke Romich GmbH

Chat-Editor

Der Chat-Editor bietet die Menüpunkte „Einstellungen“, „Bibliothek“, „Hilfe“ sowie die Betriebsarten „Editiermodus“ und „Eingaben mitschneiden“.

Optionen des Menüs

Einstellungen: *Bibliothek:* *Hilfe:*

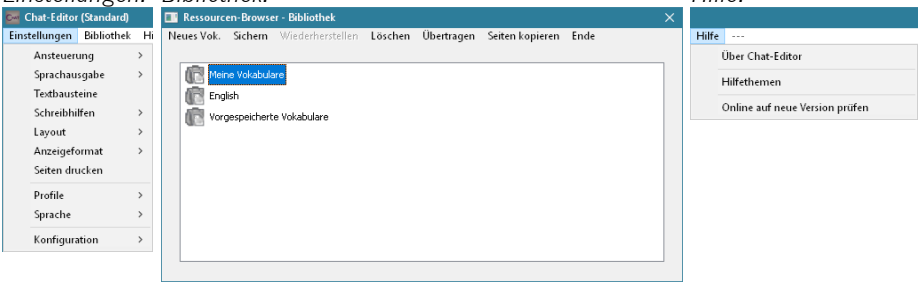

Schalten Sie den **Editiermodus** ein, um das aktuelle Vokabular im Editor bearbeiten zu können.
Unter **Einstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen in den Bereichen *Ansteuerung*, *Sprachausgabe*, *Textbausteine*, *Schreibhilfen*, *Layout*, *Anzeigeformat*, *Profile*, *Sprache* und *Konfiguration*. Die einzelnen Optionen werden hier im Handbuch beschrieben.
Unter **Bibliothek** haben Sie Zugang zu allen im Editor gespeicherten Vokabularen.
Der Menüpunkt **Hilfe** gibt Informationen über die installierte Software sowie vorhandene Symbolsammlungen. Weiterhin können Sie hier neue Registrierungsdaten eingeben, um weitere Features freizuschalten.

Navigationstasten

Die Navigationstasten unterhalb der Menüleiste des Chat-Editors ermöglichen schnelles Navigieren zur **vorigen Seite**, zur **nächsten Seite** und zur **Startseite**.

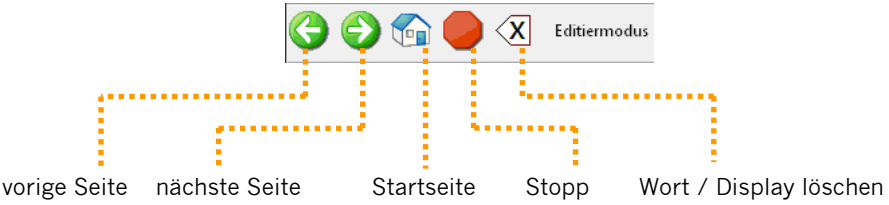

Die **Stopp**-Taste kann benutzt werden, um die Sprachausgabe abzubrechen.

Editiermodus

Chat-Editor
Um ein Vokabular zu bearbeiten, muss der Chat-Editor in den Editiermodus umgeschaltet werden.

· Wählen Sie **Editiermodus**:

· Die Felder werden mit einem roten Raster umgeben.
· Oben in der Fensterleiste werden der Hinweis „Editiermodus“ sowie der Name des aktuellen Vokabulars und der angezeigten Seite angezeigt:

NovaChat-Gerät
Um ein Vokabular zu bearbeiten, muss das NovaChat-Gerät in den Editiermodus umgeschaltet werden.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie die Option **Editiermodus**

.

· Unten links wird der Hinweis „Editiermodus“ sowie Name des aktuellen Vokabulars und der angezeigten Seite angezeigt.

 © Prentke Romich GmbH

Vokabulare bearbeiten

Vorgespeichertes Vokabular laden

Chat-Editor

- Wählen Sie Bibliothek – Vorgespeicherte Vokabulare.
- Wählen Sie eine Gruppe aus.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie **Duplizieren**, um eine editierbare Kopie des Vokabulars zu erzeugen. Geben Sie einen Namen für das neue Vokabular ein.

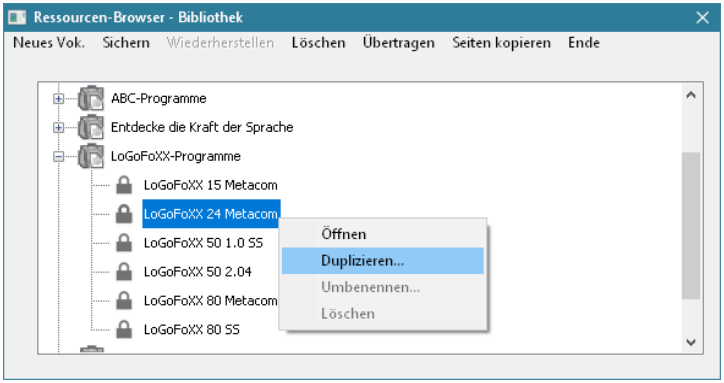

NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Bibliothek**

- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie die Option **Duplizieren**, um eine editierbare Kopie des Vokabulars zu erzeugen. Geben Sie einen Namen für das neue Vokabular ein.

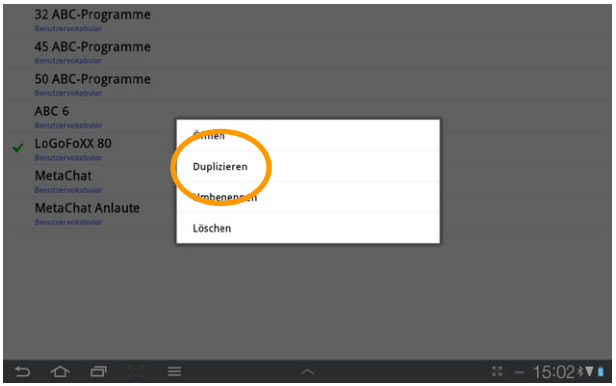

 © Prentke Romich GmbH

Neues Vokabular erstellen

Wenn Sie keines der mitgelieferten Vokabulare nutzen wollen, können Sie auch ein eigenes Vokabular erstellen.

Chat-Editor

· Wählen Sie **Bibliothek – Neues Vok.** (Abb. links). Ein Hinweis erscheint (Abb. Mitte). Klicken Sie auf **Weiter**.

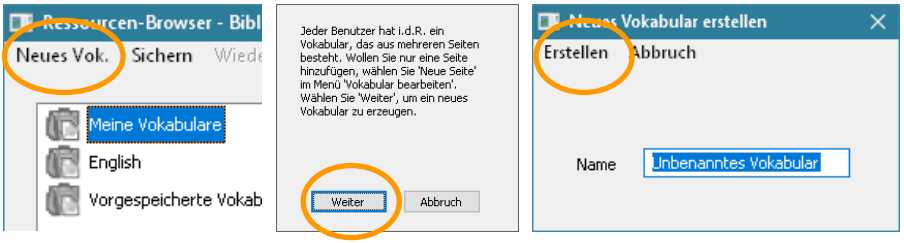

· Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Erstellen**.
· Legen Sie mind.1 Seite an und machen Sie diese zur Startseite (siehe Seite 58).

NovaChat-Gerät

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie die Option **Bibliothek**

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie die Option **Neu** 
.

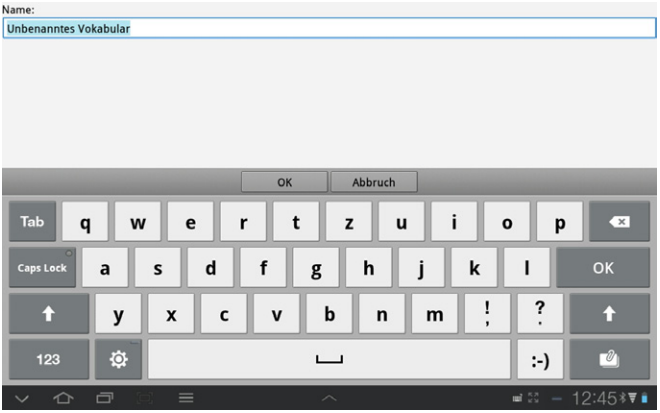

· Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.
· Legen Sie mind.1 Seite an und machen Sie diese zur Startseite (siehe Seite 58).

Vokabular öffnen/wechseln

Chat-Editor

- Wählen Sie Bibliothek – Meine Vokabulare.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie **Öffnen**.

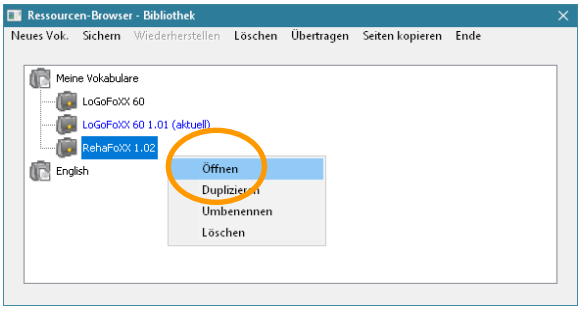

NovaChat-Gerät

Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**

- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Öffnen**.

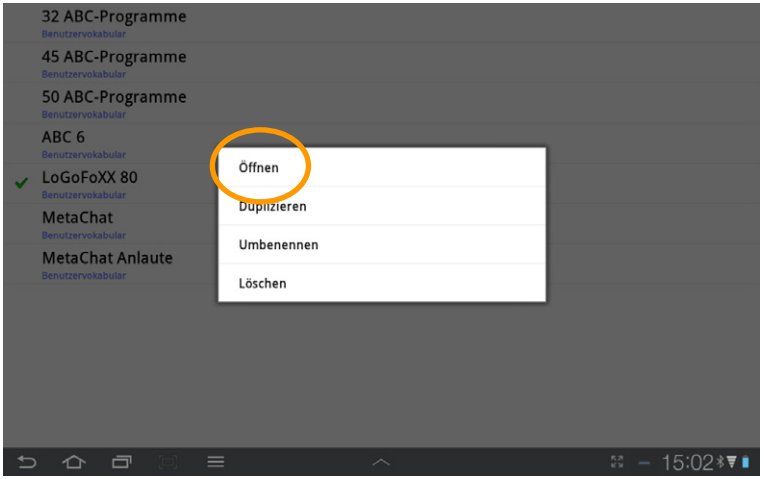

 © Prentke Romich GmbH

Vokabular duplizieren

Sie können ein vorhandenes Vokabular duplizieren. Es wird eine Kopie erzeugt.

Chat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare** oder auf **Vorgespeicherte Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Duplizieren**.

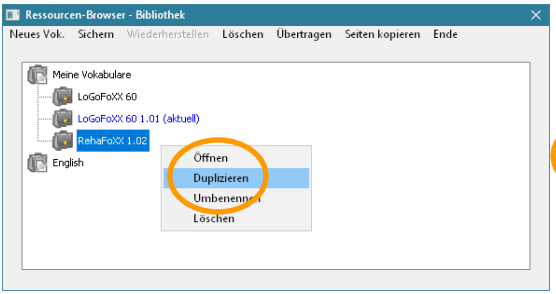

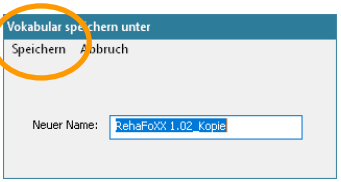

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Speichern**.

NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Bibliothek**

- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Duplizieren**.

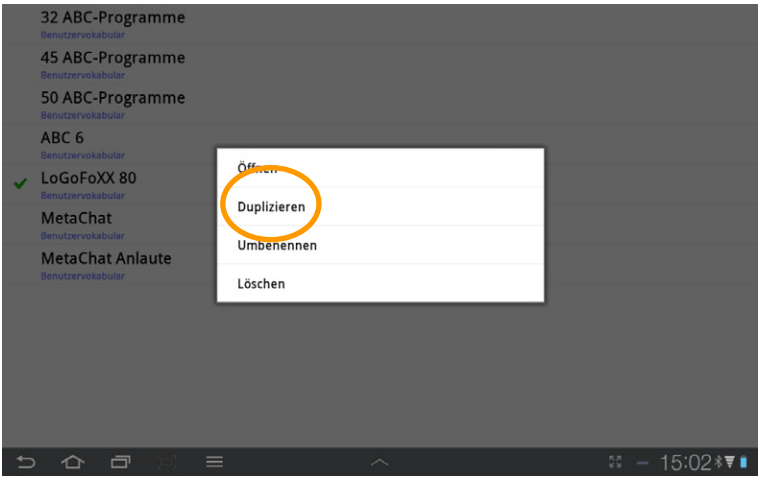

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.

Vokabular umbenennen

Sie können den Namen eines vorhandenen Vokabulars ändern.

Chat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Umbenennen**.

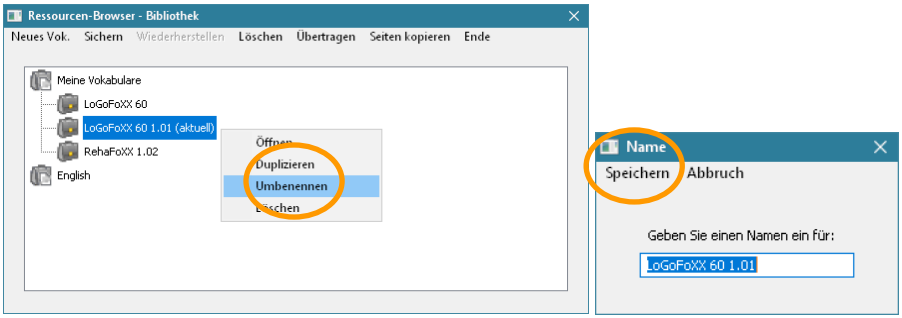

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Speichern**.

NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Bibliothek**

.
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Umbenennen**.

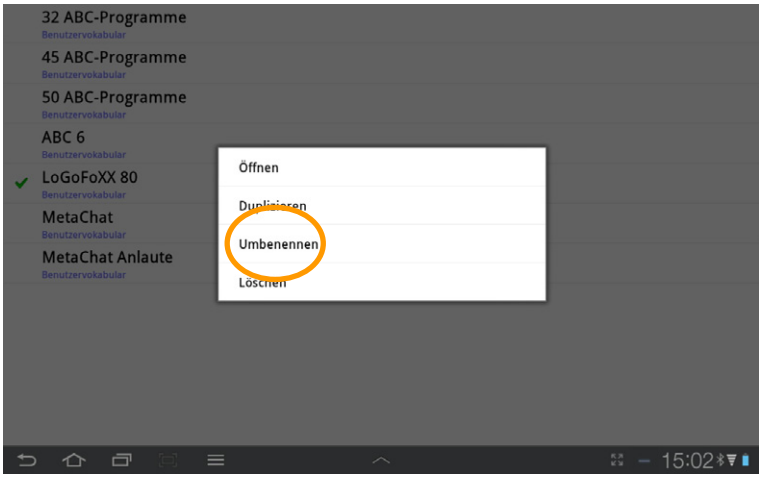

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.

 © Prentke Romich GmbH

Vokabular eine Geste zuweisen

Unter einer Geste versteht man eine Eingabe mit einem oder mehreren Fingern, die zusätzlich eine Zeitinformation (Tippen, Halten) oder eine Richtung (Wischen) beinhaltet. Weisen Sie einem Vokabular eine Geste zu, steht diese auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung.
Die Verwendung von Gesten muss im Menü **Einstellungen** aktiviert werden (siehe Seite 183). Verzögerungszeiten können bei Verwendung von Gesten nicht verwendet werden!
Derzeit stehen folgende Gesten zur Verfügung:

Wischen-Gesten:
- 1 Finger nach oben wischen
- 1 Finger nach unten wischen
- 1 Finger nach links wischen
- 1 Finger nach rechts wischen

Tippen-Gesten:
- 2 Finger tippen
- 3 Finger tippen
- 4 Finger tippen

Halten-Gesten:
- 1 Finger halten
- 2 Finger halten
- 3 Finger halten
- 4 Finger halten

Einer Geste kann eine Mitteilung und/oder Funktion zugewiesen werden. Es stehen dieselben Funktionen zur Verfügung, die als Tastenaktivitäten verwendet werden können (siehe Seite 92).

Chat-Editor
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wollen Sie eine Geste definieren, die auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung steht, so wählen Sie das Menü **Vokabular bearbeiten**.
- *Hinweis*: Wollen Sie eine Geste nur auf einer bestimmten Seite anbieten, so wählen Sie statt dessen das Menü **Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Gesten**.

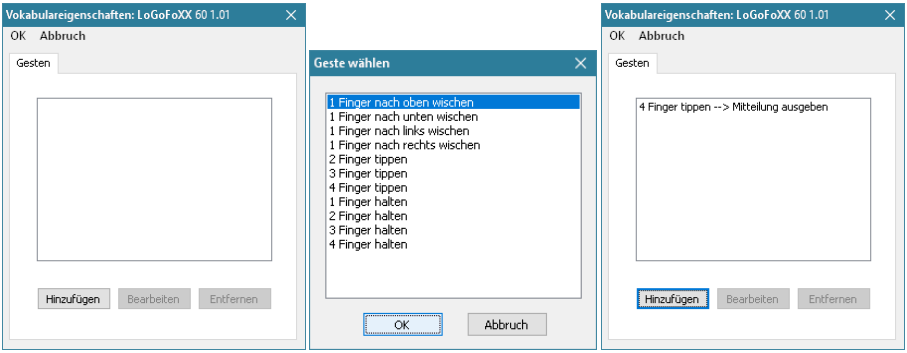

· Wählen Sie **Hinzufügen**.
· Wählen Sie die gewünschte Geste und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
· Wenn gewünscht, geben Sie ein Label und eine Mitteilung ein.
· Wählen Sie eine oder mehrere Aktivitäten (S. 92). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
· Wählen Sie **OK**.

NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wollen Sie eine Geste definieren, die auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung steht, so wählen Sie das Menü **Vokabular bearbeiten**. Hinweis: Wollen Sie eine Geste nur auf einer bestimmten Seite anbieten, so wählen Sie stattdessen das Menü **Seite bearbeiten** (siehe S. 60).

· Wählen Sie **Gesten**

.

· Wählen Sie **Neu**

.

1:
2:
3:
4:

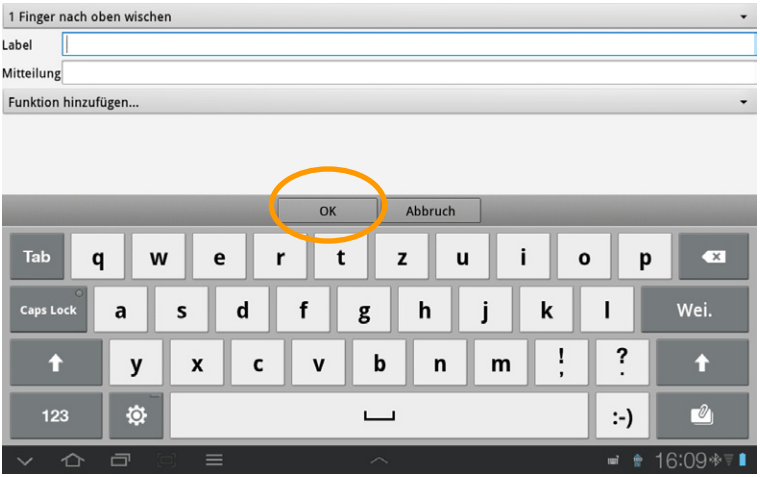

- 1: Tippen Sie auf den Balken ganz oben und wählen Sie eine Geste aus.
- 2: Wenn gewünscht, geben Sie ein Label ein.
- 3: Wenn gewünscht, geben Sie eine Mitteilung ein.
- 4: Wählen Sie unter „Funktion hinzufügen“ eine oder mehrere Aktivitäten (S. 92). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.

Vokabular löschen

Sie können selbst erstellte Vokabulare löschen.

Einzelnes Vokabular löschen

Chat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Löschen**.
- Geben Sie im Bestätigungsfenster „ja“ ein und wählen Sie **Weiter**.

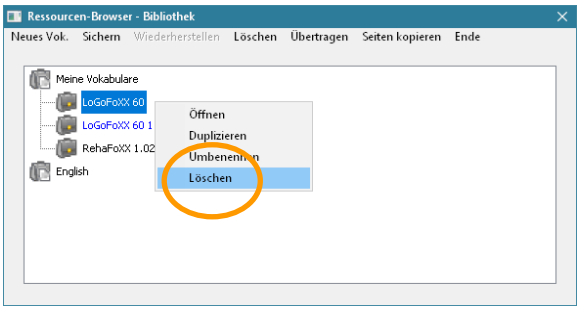

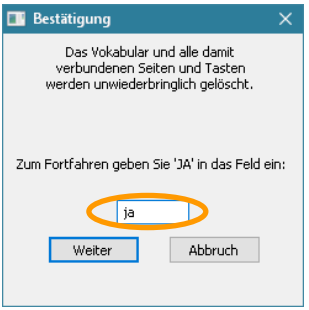

NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Bibliothek**

- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Löschen**.
- Bestätigen Sie das löschen durch Tippen auf „Ja“.

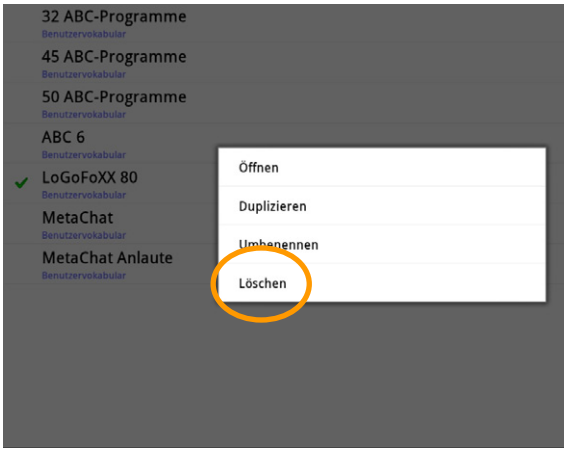



 © Prentke Romich GmbH

Mehrere Vokabulare auf einmal löschen

Chat-Editor

· Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.

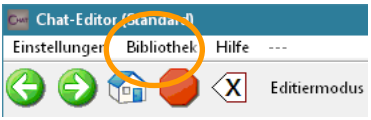

· Wählen Sie die Option **Löschen**. Das Fenster **Mehrere Vokabulare löschen** wird angezeigt.

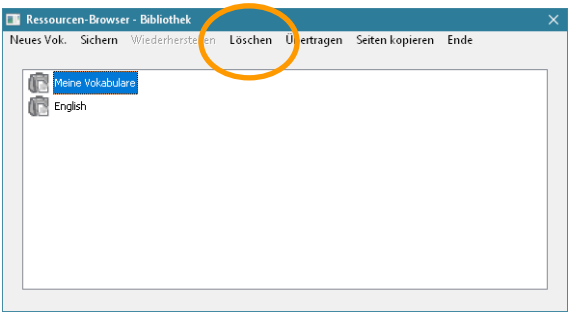

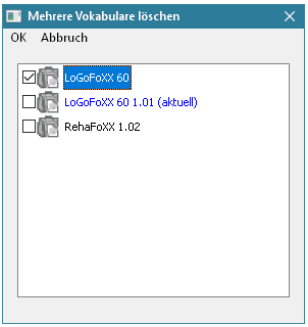

· Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie löschen wollen (Sie können nur selbst angelegte Vokabulare löschen). Um ein Vokabular zu markieren, klicken Sie jeweils in das kleine Kästchen links neben dem Namen des Vokabulars.
· Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Vokabulare zu löschen.

NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Bibliothek**

.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die **Löschen**

.
- Die auf dem Gerät vorhandenen eigenen Vokabulare werden angezeigt.

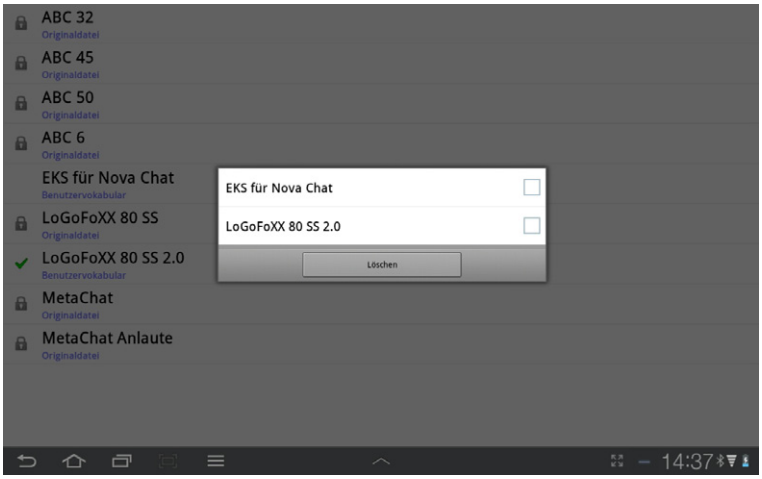

- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie löschen wollen (Sie können nur selbst angelegte Vokabulare löschen). Um ein Vokabular zu markieren, tippen Sie jeweils auf den Namen des Vokabulars in der Liste.
- Klicken Sie auf **Löschen**, um die ausgewählten Vokabulare zu löschen.

Seiten bearbeiten

Seite erzeugen

Es gibt 3 Möglichkeiten, neue Seiten zu erzeugen:
- eine neue leere Seite anlegen
- eine bestehende Seite duplizieren
- eine neue Seite von einer Vorlage anlegen

Neue Seite anlegen

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten – Neue Seite**.

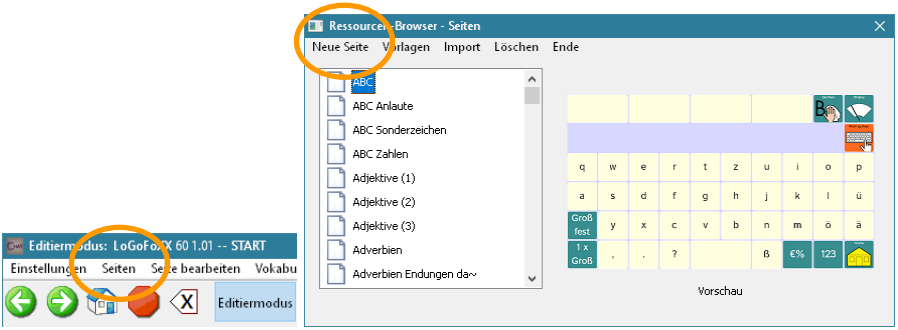

- Im folgenden Dialog können Sie der Seite einen Namen geben sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegen. Die Zahl der Tastenfelder ergibt sich aus dem Produkt aus Zeilen mal Spalten. Mögliche Werte sind 1 x 1 bis 20 x 20 Tasten.

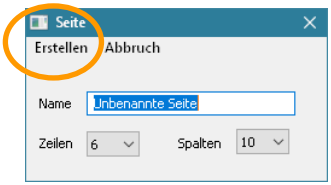

- Klicken Sie anschließend auf **Erstellen**.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Seiten**
.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Neue Seite** 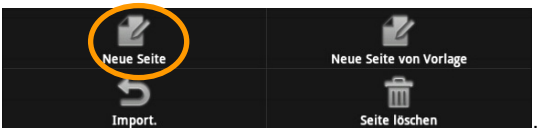
.

Im folgenden Dialog können Sie der Seite einen Namen geben sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegen. Die Zahl der Tastenfelder ergibt sich aus dem Produkt aus Zeilen mal Spalten. Mögliche Werte sind 1 x 1 bis 20 x 20 Tasten.

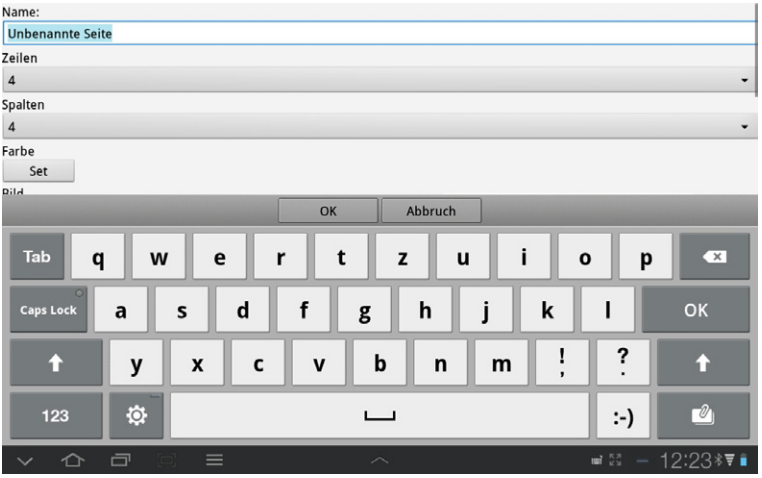

Seite duplizieren

Mit dem Duplizieren erstellen Sie eine Kopie einer existierenden Seite.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf der Seite, die Sie duplizieren wollen.
- Wählen Sie **Duplizieren…**.

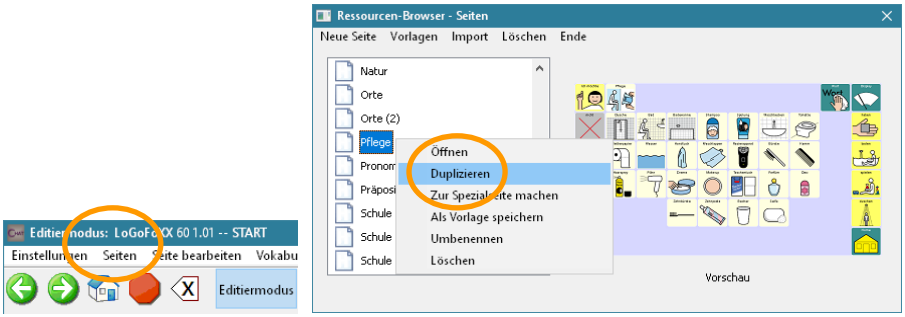

- Geben Sie einen Namen für die Seite ein.

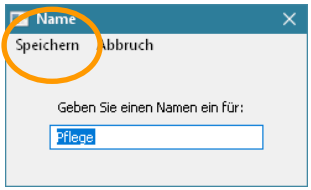

- Klicken Sie auf **Speichern**.

 © Prentke Romich GmbH

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Seiten**
.
- Klicken Sie auf die Seite, die Sie duplizieren wollen. Wählen Sie **Duplizieren**.

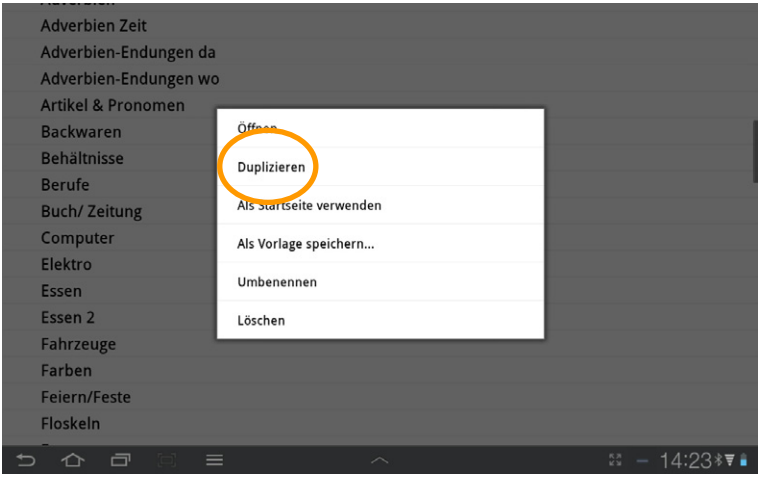

- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

Seite als Vorlage speichern

Verfügen die Seiten Ihres Vokabulars über identische Tastenfelder, so legen Sie eine Vorlage an. Erstellen Sie dann die neuen Seiten von der Vorlage.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten**. Der Ressourcen-Browser zeigt alle vorhandenen Seiten an.
- Linksklicken Sie auf der Seite, die als Vorlage dienen soll.
- Wählen Sie **Als Vorlage speichern**.

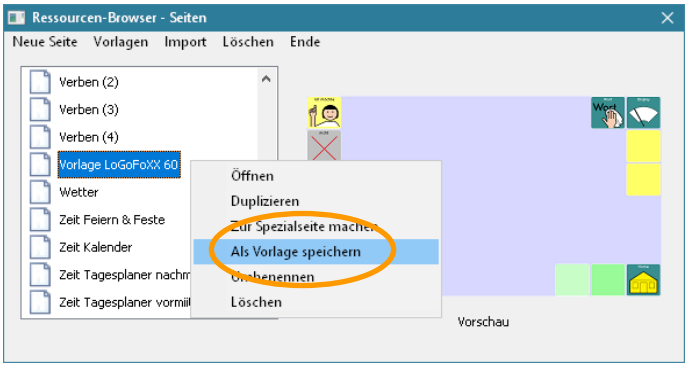

- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und wählen Sie **Speichern**.

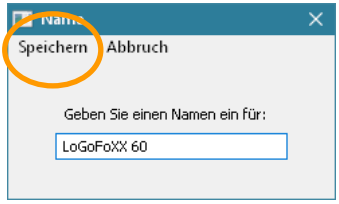

 © Prentke Romich GmbH

NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Seiten**

.

· Alle vorhandenen Seiten werden angezeigt.
· Tippen Sie auf die Seite, die als Vorlage dienen soll.
· Wählen Sie **Als Vorlage speichern…**.

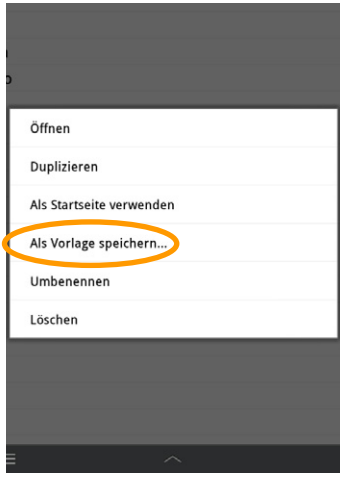

· Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und wählen Sie **OK**.

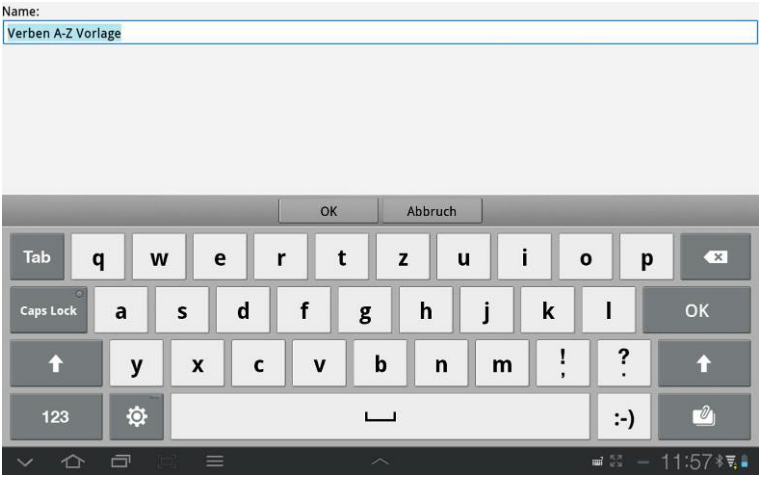

Seite von Vorlage anlegen

Sie müssen mindestens eine Seitenvorlage angelegt haben, um eine Seite von einer Vorlage anlegen zu können!

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten – Vorlagen – Neue Seite von Vorlage**.

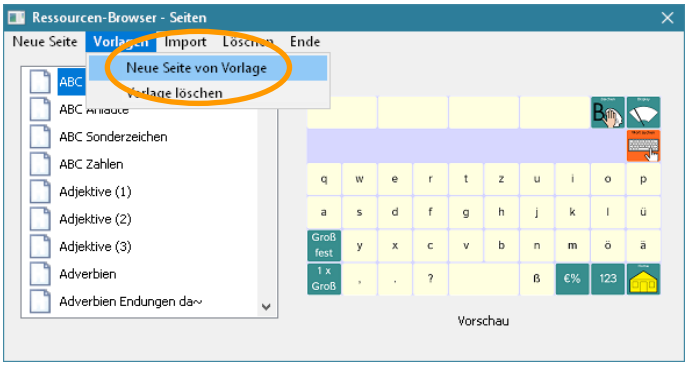

- Klicken Sie auf die Vorlage, von der Sie die neue Seite anlegen wollen.
- Selbst angelegte Vorlagen stehen ebenso zur Verfügung wie mitgelieferte, vokabularspezifische Vorlagen.

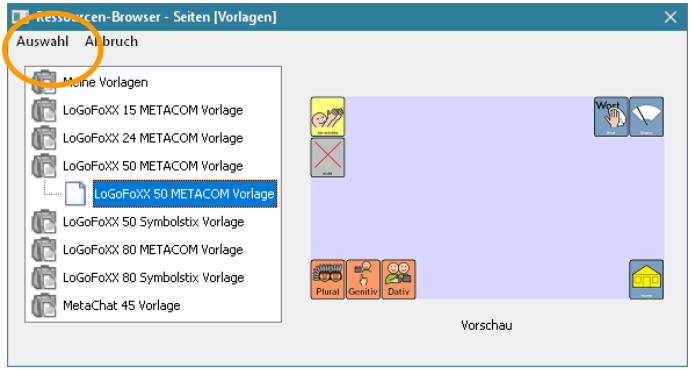

- Wählen Sie **Auswahl**.
- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

 © Prentke Romich GmbH

NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Seiten**

.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Neue Seite von Vorlage** 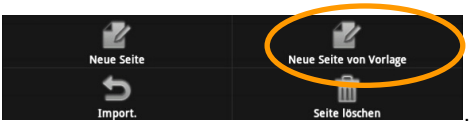

.

· Tippen Sie auf die Vorlage, von der Sie die neue Seite anlegen wollen. Die Seitenvorlage wird angezeigt.

· Wählen Sie „OK“.

· Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

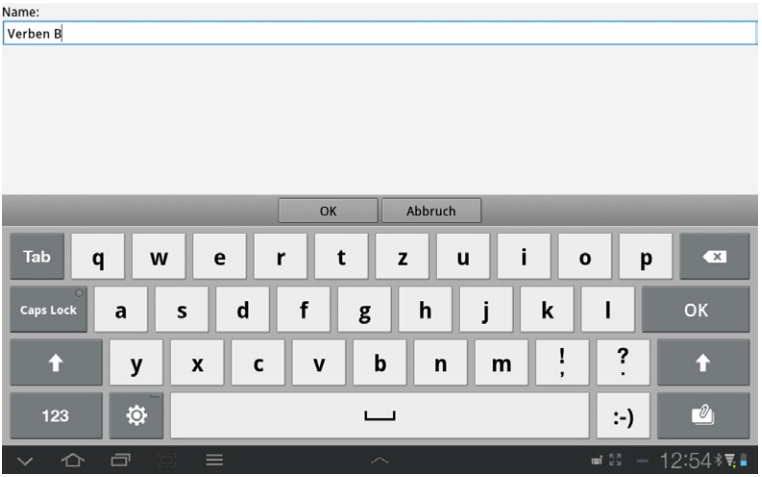

Seiteneigenschaften bearbeiten

Sie können einer Seite eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild zuweisen und die Zahl der Tastenfelder ändern.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf der Seite, deren Eigenschaften Sie bearbeiten wollen.
- Wählen Sie **Öffnen**.



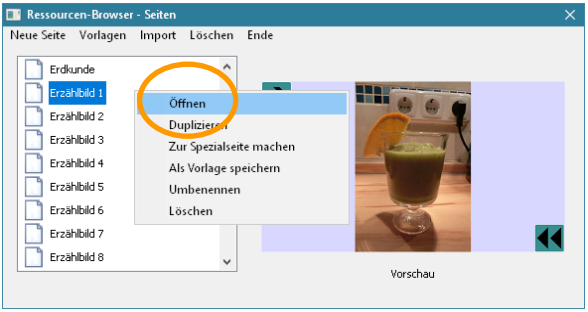

- Wählen Sie Seite bearbeiten.
- Wählen Sie den Reiter Seiteneigenschaften, wenn Sie die Hintergrundfarbe der Seite ändern wollen. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
- Wählen Sie den Reiter Seiteneigenschaften, wenn Sie ein Hintergrundbild auswählen oder importieren wollen (siehe S. 51 für Hintergrundbilder).
- Wählen Sie den Reiter Seitenlayout, wenn Sie die Zahl der Tastenfelder der Seite verändern wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten ein. Warnung: wenn Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen reduzieren, gehen die entsprechenden Tastenfelder rechts bzw. unten unwiederbringlich verloren!



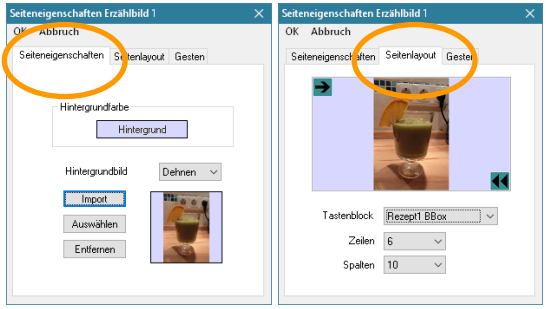

 © Prentke Romich GmbH

NovaChat-Gerät

· Öffnen Sie die zu bearbeitende Seite und wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Seite bearbeiten**
.

· Wählen Sie den Reiter **Allgemein**, wenn Sie die **Hintergrundfarbe** der Seite ändern wollen. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.

· Wählen Sie den Reiter **Allgemein**, wenn Sie ein **Hintergrundbild** auswählen oder importieren wollen (siehe S. 51 für Hintergrundbilder).

· Wählen Sie den Reiter **Layout**, wenn Sie die Zahl der Tastenfelder der Seite verändern wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten ein. **Warnung**: wenn Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen reduzieren, gehen die entsprechenden Tastenfelder rechts bzw. unten unwiederbringlich verloren!

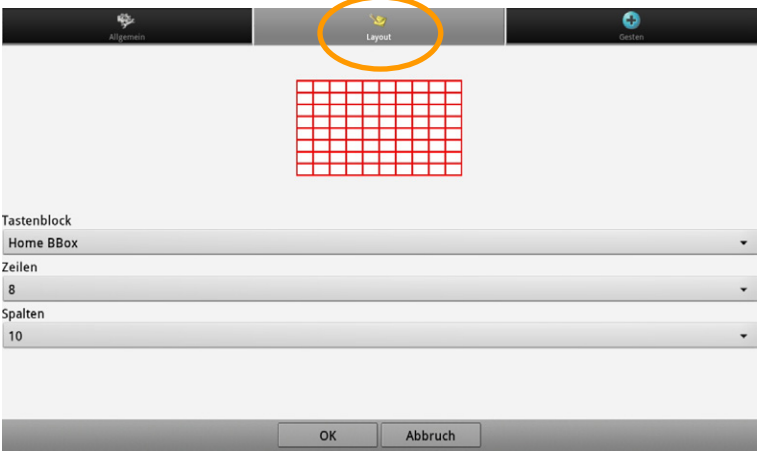

Seite verknüpfen

Verfügt das Vokabular über mehr Aussagen, als die Startseite Felder hat, muss das Vokabular über mehrere Seiten verteilt werden. Die Chat-Software bietet die Möglichkeit, dauerhaft auf eine andere Seite zu wechseln oder nur für eine Aussage. Nach dem Wechsel auf eine Seite nur für eine Aussage kann der Rücksprung zur vorigen oder zur Startseite erfolgen.

Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln

- Belegen Sie eine Taste mit der Funktion **Seite anzeigen** (siehe S. 90). Löschen Sie ggf. die Funktion „Mitteilung ausgeben".
- Die Liste aller verfügbaren Seiten wird angezeigt.
- Ist die gewünschte Seite bereits vorhanden, wählen Sie sie aus. Anderenfalls wählen Sie **Neue Seite** (Chat-Editor) bzw. **Neu** (NovaChat-Gerät), um eine neue Seite anzulegen.
- Wählen Sie **Hinzufügen** (Chat-Editor) bzw. **OK** (NovaChat-Gerät).
- Haben Sie **Neue Seite** gewählt, so geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und gestalten Sie sie.

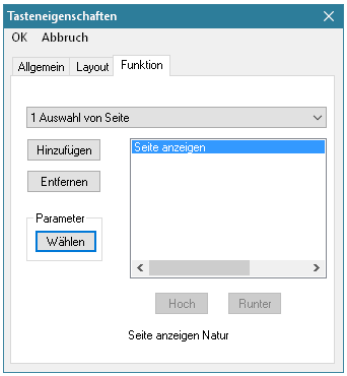

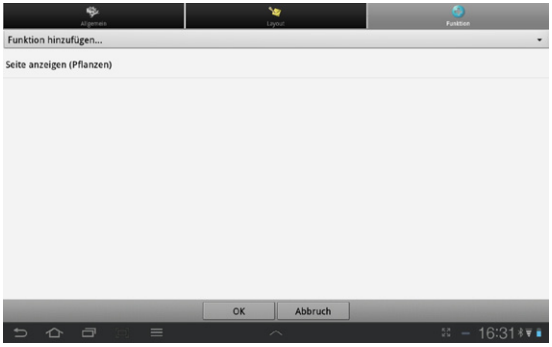

Sprungindikator

Ein schwarzer Pfeil auf weißem Grund oben auf einer Taste zeigt an, dass durch das Feld dauerhaft auf eine andere Seite gesprungen wird. Die Größe des Pfeils ist einstellbar (siehe S. 201).

Sie benötigen ein mit „Startseite anzeigen", „Seite anzeigen" oder „vorige Seite anzeigen" belegtes Feld auf dieser Seite, um sie wieder verlassen zu können.

Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln

Es gibt 2 Funktionen zum Wechseln auf eine andere Seite mit automatischem Rücksprung nach Auswahl einer Taste auf dieser Seite.
Bei der Funktion **1 Auswahl von Seite** erfolgt der Rücksprung zur aufrufenden (vorigen) Seite.
Bei der Funktion **Springe zu Seite** erfolgt der Rücksprung zur Startseite, unabhängig von der aufrufenden (vorigen) Seite.

- Löschen Sie die vorgespeicherte Funktion „Mitteilung ausgeben“ und speichern Sie die Funktion **1 Auswahl von Seite** oder die Funktion **Springe zu Seite** (siehe S. 90).
- Die Liste aller verfügbaren Seiten wird angezeigt.
- Ist die gewünschte Seite bereits vorhanden, wählen Sie sie aus. Anderenfalls wählen Sie **Neue Seite** (Chat-Editor) bzw. **Neu** (NovaChat-Gerät), um eine neue Seite anzulegen.
- Wählen Sie **Hinzufügen** (Chat-Editor) bzw. **OK** (NovaChat-Gerät).
- Haben Sie **Neue Seite** gewählt, so geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und gestalten Sie sie.

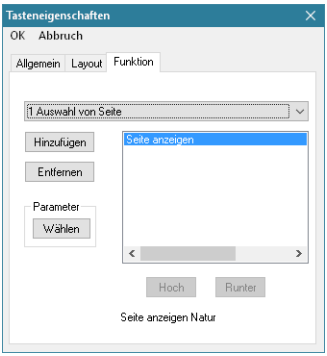

Sprungindikator

Ein weißer Pfeil auf schwarzem Grund oben auf einer Taste zeigt an, dass durch das Feld für eine Auswahl auf eine andere Seite gesprungen wird. Die Größe des Pfeils ist einstellbar (siehe S. 201).
Nach Auswahl einer beliebigen Taste auf dieser Seite erfolgt automatisch der Rücksprung zur aufrufenden Seite (bei Verwendung des Befehls **1 Auswahl von Seite**) bzw. zur Startseite (bei Verwendung des Befehls **Springe zu Seite**).

Seitennavigationsbefehle

1 Auswahl von Seite	Die Seite wird nur für die Auswahl eines Feldes angezeigt, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur vorigen Seite.
Alle Seiten schließen	Alle per „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten werden geschlossen.
Auf Seite bleiben für 1 Auswahl	Die per „1 Auswahl von Seite“ oder „Springe zu Seite“ geöffnete Seite wird trotz Auswahl eines Feldes nicht geschlossen, es kann ein weiteres Feld ausgewählt werden. Erst dann erfolgt der Rücksprung.
Seite anzeigen	Eine Seite dauerhaft anzeigen.
Springe zu Seite	Die Seite wird nur für die Auswahl eines Feldes angezeigt, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur Startseite.
Startseite anzeigen	Die als Startseite definierte Seite des Vokabulars dauerhaft anzeigen.
Vorige Seite anzeigen	Die vorige Seite anzeigen.

 © Prentke Romich GmbH

Situationsbilder

Situationsbilder werden häufig in der Therapie eingesetzt. Sie nehmen i. d. R. den gesamten Bildschirm ein. Einzelnen Bereichen des Bildes können individuelle Mitteilungen zugewiesen werden. Wählen Sie ein zum Situationsbild passendes Raster.

Situationsbild verwenden

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.



- Wenn Sie für das Situationsbild eine neue Seite anlegen wollen, wählen Sie **Neue Seite**. Wählen Sie eine große Zahl an Feldern (z.B. 20x20), um auch kleinen Details ein Feld zuweisen zu können.
- Haben Sie bereits eine Seite für das Situationsbild angelegt, linksklicken Sie auf der Seite und wählen Sie **Öffnen**.

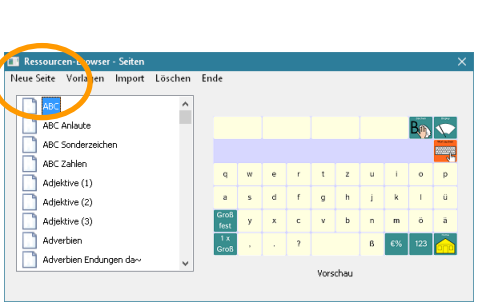

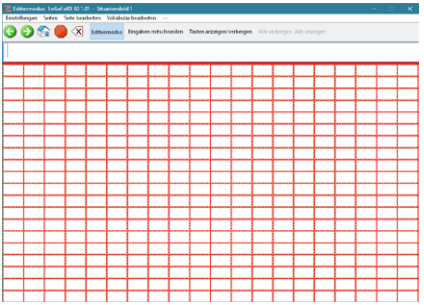

- Wählen Sie das Menü **Seite bearbeiten**. Das Fenster **Seiteneigenschaften** wird angezeigt.

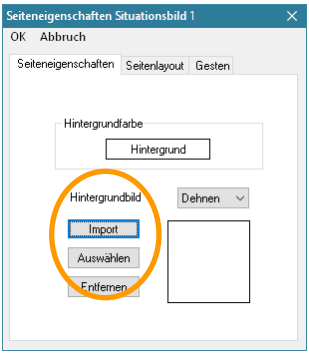

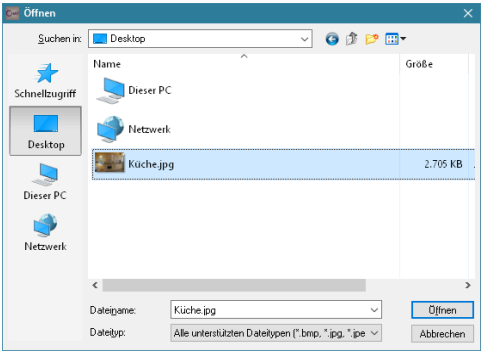

- Um ein Situationsbild zu importieren, wählen Sie **Hintergrundbild: Import**, und wählen Sie das Bild aus.
- Um ein Situationsbild zu nutzen, das bereits in den Ressourcen vorhanden ist, wählen Sie **Hintergrundbild: Auswählen**, und wählen Sie das Bild aus.
- Wählen Sie, ob das Bild in Originalgröße **zentriert** oder auf Displaygröße **gedehnt** werden soll. Je nach Proportion des Bildes kann es sein, dass das Bild nicht das gesamte Display ausfüllt.
- Gestalten Sie die Tastenfelder mit zum Situationsbild geeigneten Aussagen (siehe S. 74ff). Achten Sie darauf, bei den Tasteneigenschaften im Bereich Layout die Option **Transparenz** auszuwählen. Soll dem Benutzer ein Hinweis in Textform auf die gespeicherten Mitteilungen gegeben werden, so verwenden Sie dafür **Tastenlabel**.

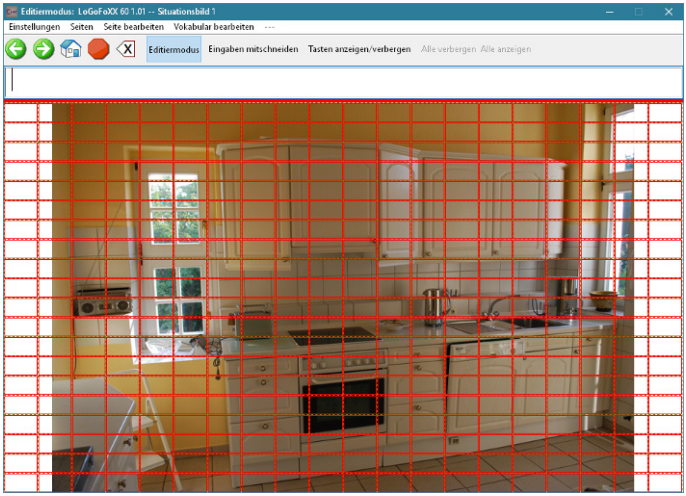

- Legen Sie Felder mit identischer Belegung mit Hilfe der Funktion **Tastengröße ändern** zusammen oder verwenden Sie die Funktion **Taste kopieren** in Verbindung mit **Taste verknüpfen**, um identische Bereiche zu füllen.

NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Haben Sie bereits eine Seite für das Situationsbild angelegt, öffnen Sie die Seite.

· Wenn Sie für das Situationsbild eine neue Seite anlegen wollen, wählen Sie **Neue Seite** (siehe S. 38). Wählen Sie eine große Zahl an Feldern (z.B. 20 x 20), um auch kleinen Details ein Feld zuweisen zu können.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Seite bearbeiten**

.

· Das Fenster Seiteneigenschaften wird angezeigt.

· Um ein Situationsbild aus den auf dem Tablet vorhandenen Bildern zu importieren, wählen Sie **Bild: Import**, und wählen Sie das Bild aus.

· Um ein Situationsbild zu nutzen, dass bereits in den NovaChat-Ressourcen vorhanden ist, wählen Sie **Bild: Laden**, und wählen Sie das Bild aus.

· Um ein Situationsbild mit der im Tablet eingebauten Kamera zu machen, wählen Sie **Bild: Kamera**, und machen Sie ein Foto. Wählen Sie anschießend Speichern und geben Sie dem Foto einen Namen.

· Wählen Sie, ob das Bild in Originalgröße **zentriert** oder auf Displaygröße **gedehnt** werden soll. Je nach Proportion des Bildes kann es sein, dass das Bild nicht das gesamte Display ausfüllt.

· Gestalten Sie die Tastenfelder mit zum Situationsbild geeigneten Aussagen (siehe S. 74ff). Achten Sie darauf, bei den Tasteneigenschaften im Bereich Layout die Option **Transparenz** auszuwählen. Soll dem Benutzer ein Hinweis in Textform auf die gespeicherten Mitteilungen gegeben werden, so verwenden Sie dafür **Tastenlabel**.

· Legen Sie Felder mit identischer Belegung mit Hilfe der Funktion **Tastengröße ändern** zusammen oder verwenden Sie die Funktion **Taste kopieren** in Verbindung mit **Taste verknüpfen**, um identische Bereiche zu füllen.

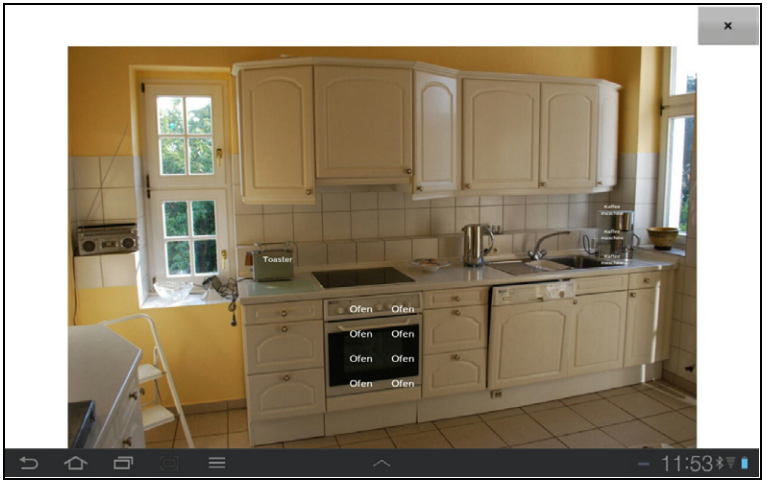

Seite importieren

Gibt es eine oder mehrere Seiten, die Sie gerne im aktiven Vokabular hätten, bereits in einem anderen Vokabular des NovaChats, so brauchen Sie sie nicht erneut zu erstellen. Importieren Sie einfach die entsprechenden Seiten.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

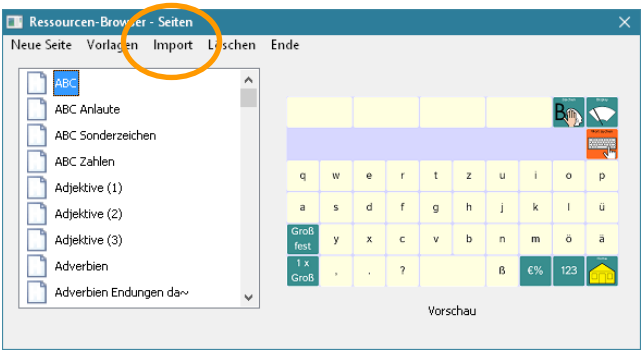

- Wählen Sie die Option **Import**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die Vokabulare und die darin vorhandenen Seiten an.
- Wählen Sie das Vokabular, das die gewünschte(n) Seite(n) enthält.
- Markieren Sie die zu kopierende(n) Seite(n), indem Sie in das kleine Kästchen links vom Seitennamen klicken.

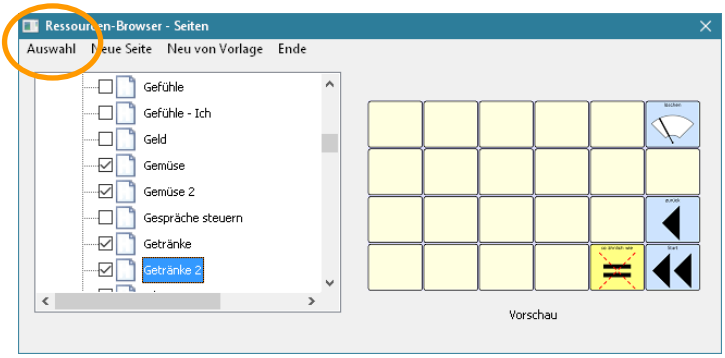

- Wählen Sie **Auswahl**. Die Seiten werden kopiert.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Seiten**

.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Import.**

.
- Wählen Sie das Vokabular, das die gewünschten Seiten enthält.
- Markieren Sie die zu importierenden Seiten, indem Sie jeweils auf den Namen der Seite tippen.

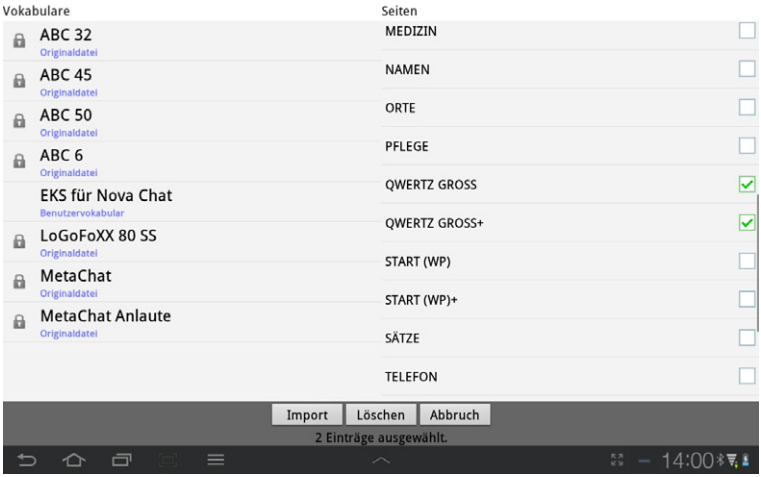

- Wählen Sie **Import**.

 © Prentke Romich GmbH

Seite kopieren

Sie können einzelne oder mehrere Seiten von einem in ein anderes Vokabular kopieren. Diese Funktion steht nur im Chat-Editor zur Verfügung.

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.
- Wählen Sie die Option **Seiten kopieren**.

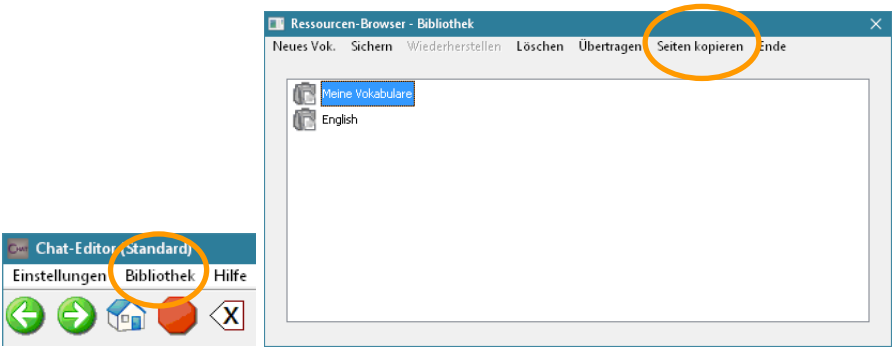

- Das Fenster **Mehrere Seiten kopieren** wird angezeigt.

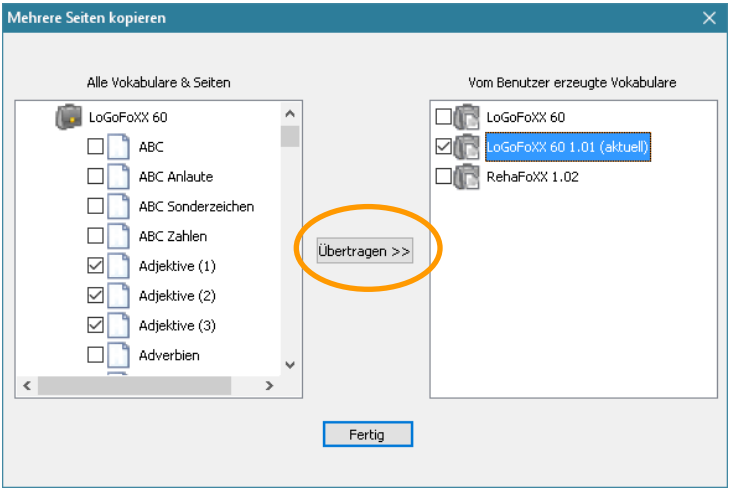

- Wählen Sie Sie im linken Fenster das Vokabular aus, das die Seiten enthält, die Sie kopieren wollen.
- Markieren Sie die zu kopierenden Seiten, indem Sie jeweils in dem Kästchen links neben dem Namen der Seite einen Haken setzen.
- Markieren Sie im rechten Fenster das Vokabular, in das die ausgewählten Seiten kopiert werden sollen.
- Wählen Sie Übertragen >>.

Startseite festlegen

Unter der Startseite versteht man die Seite, die als Ausgangsseite eines Vokabulars dient. Durch Betätigen einer mit der Funktion **Startseite anzeigen** belegten Taste wird die Startseite angezeigt.
Jedes Vokabular muss über eine Startseite verfügen, ansonsten zeigt der NovaChat eine Fehlermeldung an.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Klicken Sie auf die Seite, die Sie zur Startseite machen wollen.

- Wählen Sie **Zur Spezialseite machen**

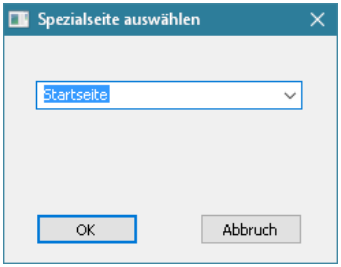

- Wählen Sie **Startseite**.

 © Prentke Romich GmbH

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Seiten**

.
- Tippen Sie auf die Seite, die Sie zur Startseite machen wollen.

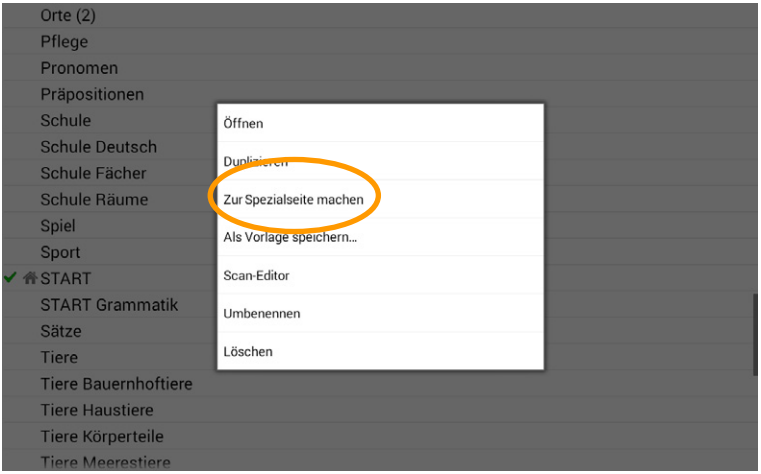

- Wählen Sie **Zur Spezialseite machen**

- Wählen Sie **Startseite**.

Seite eine Geste zuweisen

Unter einer Geste versteht man eine Eingabe mit einem oder mehreren Fingern, die zusätzlich eine Zeitinformation (Tippen, Halten) oder eine Richtung (Wischen) beinhaltet. Weisen Sie einer Seite eine Geste zu, steht diese nur auf der jeweiligen Seite des Vokabulars zur Verfügung. Weisen Sie einem Vokabular eine Geste zu, steht diese auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung (siehe S. 31).
Die Verwendung von Gesten muss im Menü **Einstellungen** aktiviert werden (siehe Seite 183). Verzögerungszeiten können bei Verwendung von Gesten nicht verwendet werden!
Derzeit stehen folgende Gesten zur Verfügung:

Wischen-Gesten:
- 1 Finger nach oben wischen
- 1 Finger nach unten wischen
- 1 Finger nach links wischen
- 1 Finger nach rechts wischen

Tippen-Gesten:
- 2 Finger tippen
- 3 Finger tippen
- 4 Finger tippen

Halten-Gesten:
- 1 Finger halten
- 2 Finger halten
- 3 Finger halten
- 4 Finger halten

Einer Geste kann (wie einer Taste) eine Mitteilung und/oder Funktion zugewiesen werden. Es stehen dieselben Funktionen zur Verfügung, die als Tastenaktivitäten verwendet werden können (siehe Seite 92).

Chat-Editor
- Öffnen Sie die Seite, der eine oder mehrere Gesten zugewiesen werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Gesten**.

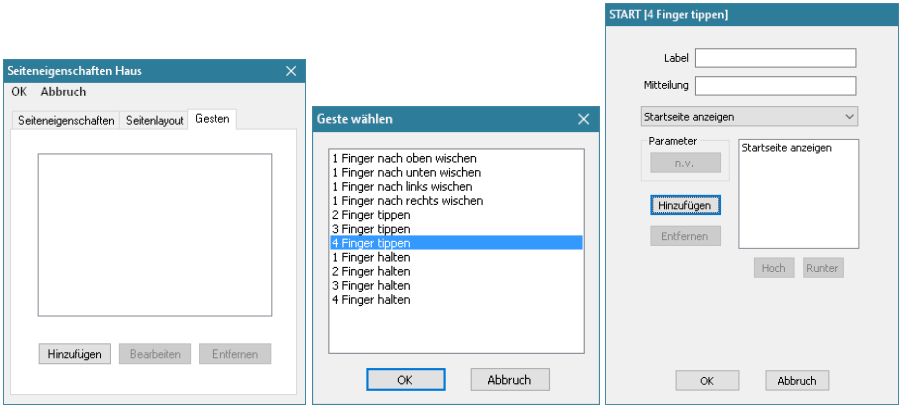

 © Prentke Romich GmbH

- Wählen Sie **Hinzufügen**.
- Wählen Sie die gewünschte Geste und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Wenn gewünscht, geben Sie ein Label und eine Mitteilung ein.
- Wählen Sie eine oder mehrere Aktivitäten (S. 92). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.

NovaChat-Gerät

- Öffnen Sie die Seite, der eine oder mehrere Gesten zugewiesen werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Seite bearbeiten**

.
- Wählen Sie den Reiter **Gesten**.
- Wählen Sie **Neu**.

1:
2:
3:
4:

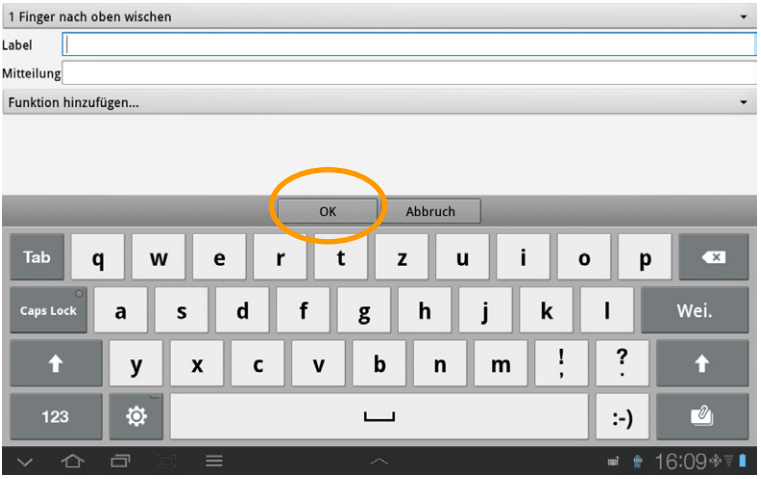

- 1: Tippen Sie auf den Balken ganz oben und wählen Sie eine Geste aus.
- 2: Wenn gewünscht, geben Sie ein Label ein.
- 3: Wenn gewünscht, geben Sie eine Mitteilung ein.
- 4: Wählen Sie unter „Funktion hinzufügen“ eine oder mehrere Aktivitäten (S. 92). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.

Seite ein individuelles Scan-Muster zuweisen

Bei der Ansteuerung des NovaChats im Scanning-Modus können Sie zusätzlich zu den Standard-Scanmustern linear, Zeile/Spalte, Block oder fließend auch individuelle Scanmuster für einzelne oder mehrere Seiten definieren.
Mit Hilfe des Scan-Editors können Sie Gruppen von Tasten definieren, die als zusammengehörender Block gescannt werden. Innerhalb von Gruppen können Sie Untergruppen definieren.

NovaChat-Gerät

- Öffnen Sie die Seite, der eine oder mehrere Gesten zugewiesen werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Seiten** 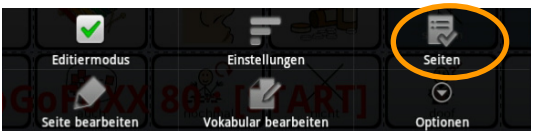

.

- Wählen Sie die Seite, der Sie ein individuelles Scanmuster zuweisen wollen.
- Das Kontextmenü öffnet sich. Wählen Sie **Scan-Editor**.

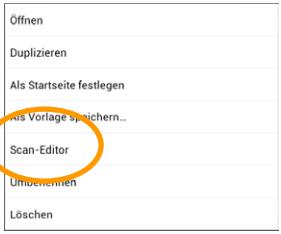

- Wählen Sie, ob Sie das Scanmuster für alle Seiten, die dieses Muster verwenden, ändern wollen (**Alle Seiten**), oder für diese Seite ein eigenes Scanmuster erzeugen wollen (**Nur diese Seite**).

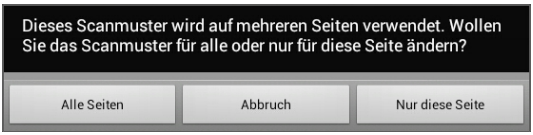

 © Prentke Romich GmbH

· Der Scan-Editor wird geöffnet und zeigt die oberste Ebene:

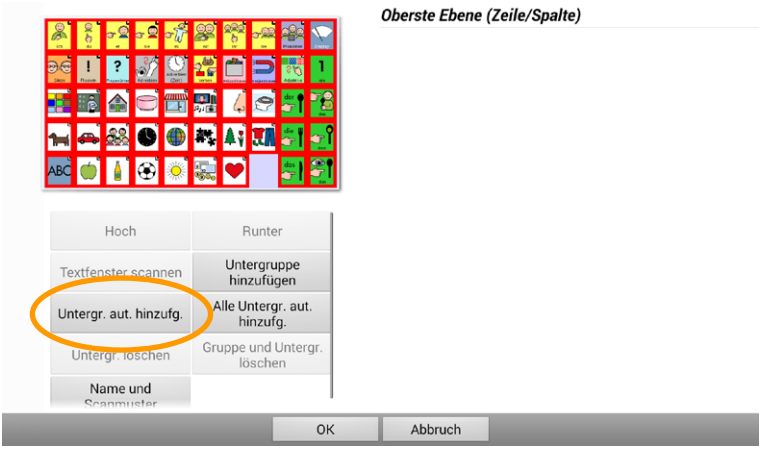

Gruppen und Untergruppen erzeugen

Der Scan-Editor kann automatisch Scanblöcke (Gruppen von Tasten) erzeugen

· Wählen Sie **Untergr. aut. hinzufg.** oder **Alle Untergr. aut. hinzufg**. Abhängig vom gewählten Scan-Muster erzeugt der Scan-Editor Untergruppen (in diesem Fall die fünf Zeilen 1-5) und zeigt sie unterhalb von „Oberste Ebene“ mit dem jeweils in der Gruppe verwendeten Scan-Muster an:

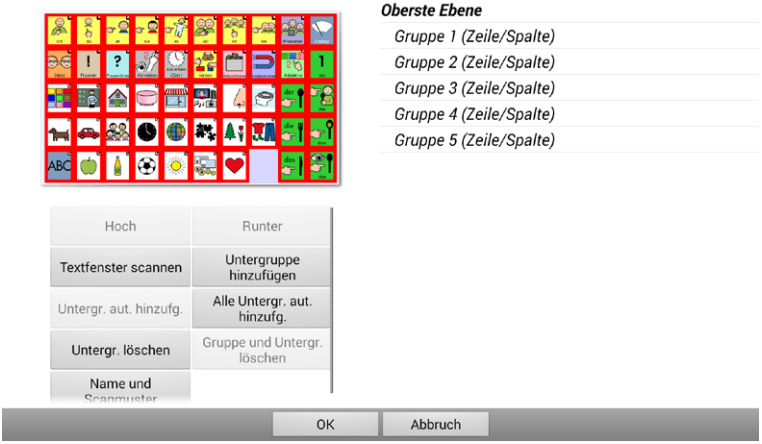

Anzahl und Aufbau der Gruppen hängt ab vom gewählten Scan-Muster (Menü > Einstellungen > Ansteuerung > Scanning > Scan-Muster).

Um eine Gruppe zu sehen, tippen Sie rechts auf den Namen der Gruppe.

Name und Scan-Muster einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten

· Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, die Sie bearbeiten wollen

· Um das Scan-Muster oder den Namen der Gruppe / Untergruppe zu ändern, wählen Sie **Name und Scan-Modus bearbeiten**.

· Wenn gewünscht, tippen Sie auf **Name** und geben Sie einen Namen für die Gruppe / Untergruppe ein.



· Wenn gewünscht, ändern Sie das Scan-Muster der Gruppe / Untergruppe

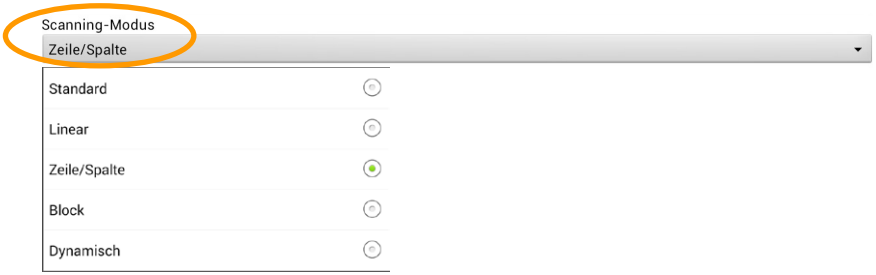

Untergruppe hinzufügen

Sie können Gruppen unterteilen, wenn Sie ihnen zu groß sind oder Tasten unterschiedlicher Funktionalität enthalten.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, die Sie in Untergruppen aufteilen möchten.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen** aus dem Menü. Die Untergruppe wird unter der Gruppe angezeigt.

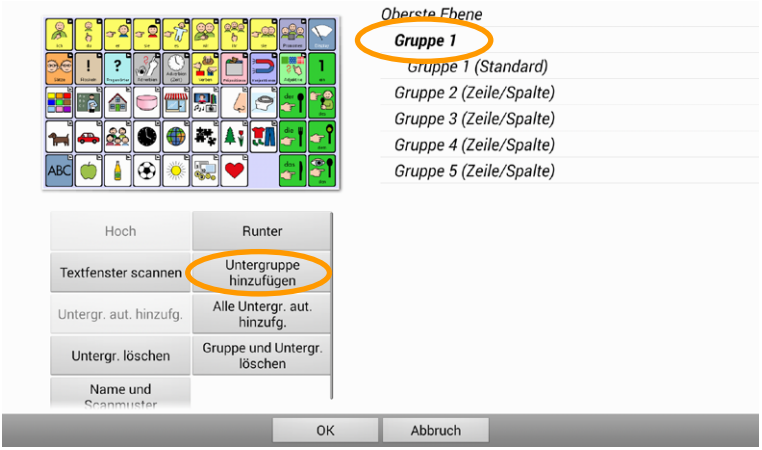

- Die der Gruppe / Untergruppe bisher zugeordneten Tastenfelder werden gelöscht.
- Bearbeiten Sie die Untergruppe, indem Sie rechts auf den Eintrag tippen.
- Markieren Sie dann links auf dem Abbild der Seite links oben im Display alle Tastenfelder, die zur Untergruppe gehören sollen.
- Fügen Sie weitere Untergruppen hinzu, bis alle Tastenfelder Untergruppen angehören.

In diesem Beispiel wird die oberste Zeile der Seite in 2 Gruppen unterteilt: die 8 Personalpronomen sowie die beiden Tasten „Pronomen“ und “Display löschen“.

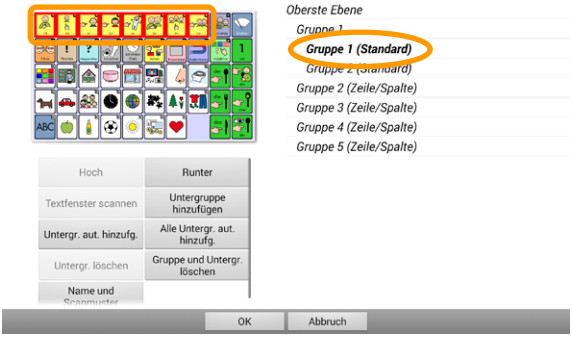

„Gruppe 1“, die die oberste Zeile abdeckt, wird in 2 Untergruppen aufgeteilt. Untergruppe 1 werden die 8 linken Felder der obersten Zeile zugewiesen.

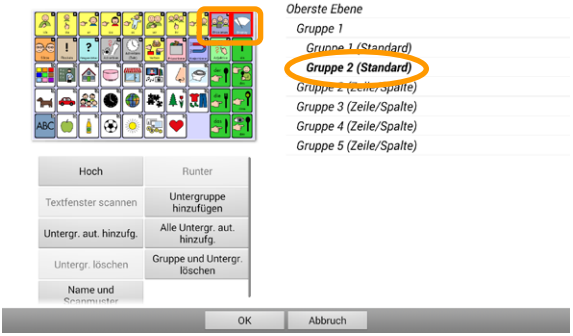

Untergruppe 2 werden die beiden rechten Felder der obersten Zeile zugewiesen.

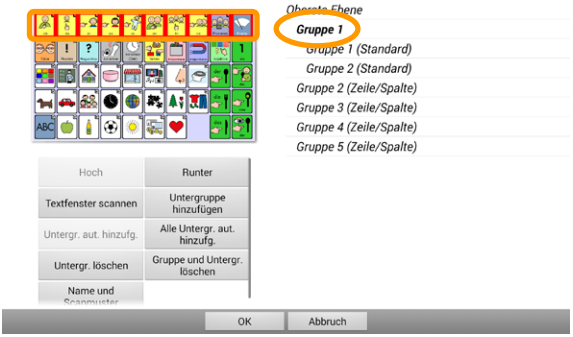

Tippt man auf die „Gruppe 1“, sieht man, dass alle Felder der obersten Zeile markiert sind. Das bedeutet, dass alle Felder gescannt werden können.

Hinweis: Stellen Sie beim Definieren von Scanmustern sicher, dass alle Tastenfelder einer Seite einer Scangruppe angehören. Nicht enthaltene Felder können sonst nicht erreicht und ausgewählt werden!

Untergruppen automatisch hinzufügen

Diese Option erzeugt automatisch eine Ebene von Untergruppen. Die Anzahl hängt ab vom im Menü „Ansteuerung“ gewählten Scan-Muster.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, zu der Sie Untergruppen hinzufügen möchten.
- Wählen Sie **Untergruppen automatisch hinzufügen** aus dem Menü. Die Untergruppen wird unter der aktuellen Gruppe angezeigt.

Alle Untergruppen automatisch hinzufügen

Diese Option erzeugt die maximale Anzahl von Untergruppen. Die Anzahl hängt ab vom im Menü „Ansteuerung“ gewählten Scan-Muster. Jedes Tastenfeld stellt dann eine eigene Gruppe dar.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, zu der Sie Untergruppen hinzufügen möchten.
- Wählen Sie **Untergruppen automatisch hinzufügen** aus dem Menü. Die Untergruppen wird unter der aktuellen Gruppe angezeigt.

Untergruppe löschen

Sie können Untergruppen löschen.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, die die Untergruppe/n enthält, die Sie löschen wollen.

· Wählen Sie **Untergruppen löschen** aus dem Menü. Die Untergruppe/n wird / werden gelöscht.

Gruppe und Untergruppen löschen

Sie können eine Gruppe samt ihrer Untergruppen löschen.

· Tippen Sie auf die Gruppe, die Sie löschen wollen.
· Wählen Sie **Gruppe und Untergruppen löschen** aus dem Menü. Die Gruppe inkl. sämtlicher Untergruppen wird gelöscht.

Eigenes Scan-Muster entwerfen

Sie können beliebige eigene Scan-Muster entwerfen.
Im folgenden Beispiel wird die Seite in 5 Gruppen unterteilt, die nacheinander gescannt werden. Innerhalb einer Gruppe erfolgt dann die Wahl des Tastenfeldes durch das im Menü „Ansteuerung“ gewählte Scanmuster (Menü > Einstellungen > Ansteuerung > Scanning > Scan-Muster).

· Öffnen Sie den Scan-Editor für die Seite.
· Tippen Sie auf **Oberste Ebene**.
· Sind bereits Gruppen vorhanden, löschen Sie diese durch tippen auf **Untergruppen löschen**.
· Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**
· Tippen Sie auf **Gruppe 1**.
· Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Personalpronomen“)
· Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur ersten Gruppe gehören sollen (hier: die Personalpronomen in der obersten Zeile)

Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)
Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)
Wortfelder (Zeile/Spalte)
Artikel (Zeile/Spalte)
Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

· Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
· Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**
· Tippen Sie auf **Gruppe 2**.
· Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Verben, Adjektive, kleine Wörter“)
· Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur zweiten Gruppe gehören sollen:

Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)
Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)
Wortfelder (Zeile/Spalte)
Artikel (Zeile/Spalte)
Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

· Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
· Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**
· Tippen Sie auf **Gruppe 3**.

· Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Wortfelder“)
· Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur dritten Gruppe gehören sollen:

Oberste Ebene
- Personalpronomen (Zeile/Spalte)
- Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)
- **Wortfelder (Zeile/Spalte)**
- Artikel (Zeile/Spalte)
- Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

· Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
· Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**
· Tippen Sie auf **Gruppe 4**.
· Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Artikel“)
· Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur dritten Gruppe gehören sollen:

Oberste Ebene
- Personalpronomen (Zeile/Spalte)
- Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)
- Wortfelder (Zeile/Spalte)
- **Artikel (Zeile/Spalte)**
- Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

· Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
· Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**
· Tippen Sie auf **Gruppe 5**.
· Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Schrift und Display löschen“)
· Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur dritten Gruppe gehören sollen:

Oberste Ebene
- Personalpronomen (Zeile/Spalte)
- Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)
- Wortfelder (Zeile/Spalte)
- Artikel (Zeile/Spalte)
- **Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)**

Hinweis: Stellen Sie beim Definieren von Scanmustern sicher, dass alle Tastenfelder einer Seite einer Scangruppe angehören. Nicht enthaltene Felder können sonst nicht erreicht und ausgewählt werden!

Eigenes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster verwenden

Sie können ein individuell erzeugtes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster für alle Seiten eines Vokabulars verwenden.

- Entwerfen Sie das Scan-Muster (siehe Seite 67).
- Stellen Sie sicher, dass alle Tastenfelder einer Scangruppe angehören.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie **Als Standard verwenden**.
- Beantworten Sie die Frage nach dem Überschreiben evtl. vorhandener anderer Scan-Muster mit **Ja**.

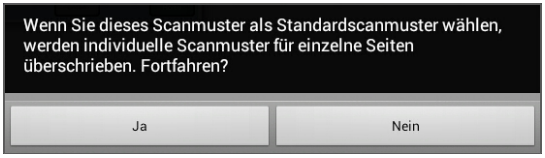

- Das Scan-Muster wird auf allen Seiten des Vokabulars verwendet.

Seiten löschen

Einzelne Seite löschen

Chat-Editor

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
· Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
· Linksklicken Sie auf die zu löschende Seite.
· Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.

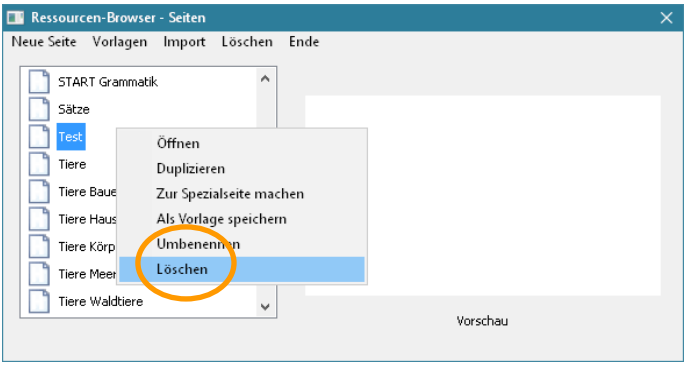

· Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
· Die Seite wird gelöscht.

NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
· Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
· Tippen Sie auf die zu löschende Seite.
· Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.

· Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
· Die Seite wird gelöscht.

 © Prentke Romich GmbH

Mehrere Seiten löschen

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

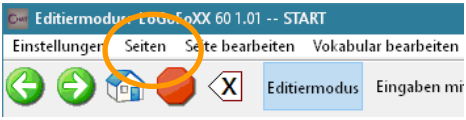

- Wählen Sie die Option **Löschen**.

- Das Fenster **Mehrere Seiten löschen** wird angezeigt.
- **Markieren** Sie alle Seiten, die Sie löschen wollen. Klicken Sie dazu jeweils in das kleine Kästchen links neben dem Namen der Seite.

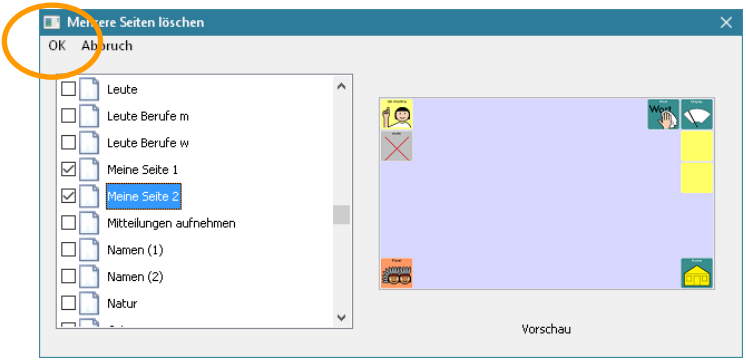

- Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Seiten zu löschen.
- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seiten werden gelöscht.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie das Menü **Seiten**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie das Menü **Seite(n) löschen** 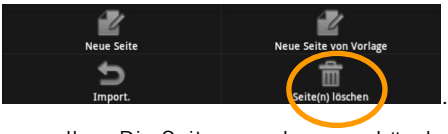

.
- Tippen Sie auf die Seiten, die Sie löschen wollen. Die Seiten werden zum Löschen markiert.
- Tippen Sie erneut auf eine Seite, um die Markierung wieder zu entfernen.

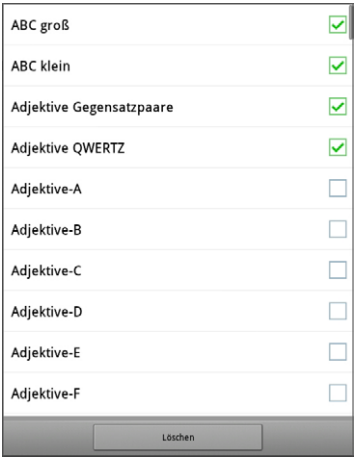

- Tippen Sie auf **Löschen**.
- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seiten werden gelöscht.

Tasten bearbeiten

Taste bearbeiten

Die Chat-Software bietet zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung der einzelnen Tastenfelder.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie bearbeiten wollen.

· Wollen Sie ein leeres Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Neue Taste erstellen**.
· Wollen Sie ein bestehendes Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Taste bearbeiten**.

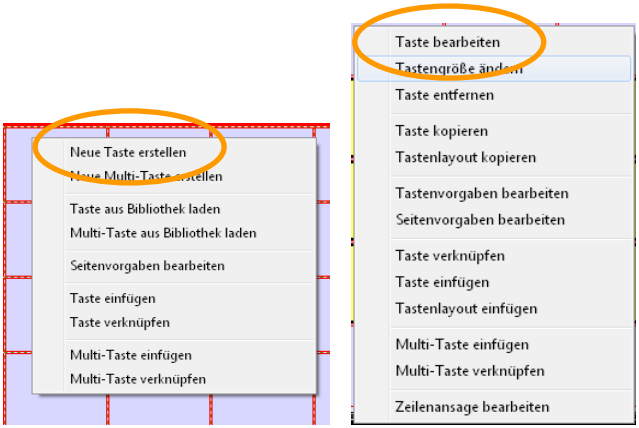

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken und halten Sie auf der Taste, die Sie bearbeiten wollen.
· Wollen Sie ein leeres Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Neue Taste erstellen**.
· Wollen Sie ein bestehendes Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Taste bearbeiten.**

Der Dialog zum Gestalten von Tasten wird angezeigt.

Tasteneigenschaften – Allgemein

Chat-Editor

Wählen Sie den Reiter **Allgemein**.

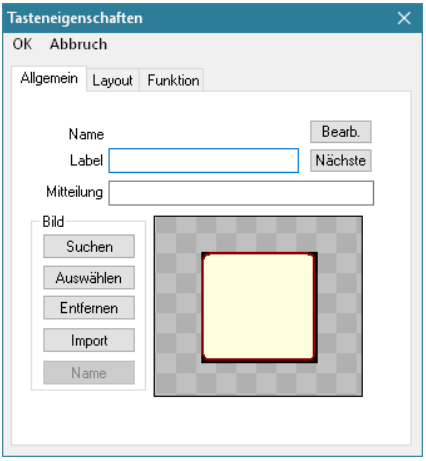

Name

Der Name einer Taste dient dem Wiederfinden der Taste in der Bibliothek. Standardmäßig wird das beim ersten Gestalten der Taste eingegebene Label verwendet. Unter diesem Namen können Sie die Taste dann in der Bibliothek finden. Mit der Taste „Bearb." kann der Name geändert werden.

Label

Geben Sie den Text ein, der ober- oder unterhalb des Bildes auf der Taste angezeigt werden soll. Das Label wird standardmäßig in das Feld „Mitteilung" übertragen. Soll die Taste nur ein Bild anzeigen und keinen Text, lassen Sie das Feld „Label" leer.

Mitteilung

Geben Sie den Text ein, den die Taste als Mitteilung wiedergeben soll. Standardmäßig wird der bei „Label" eingetragene Text in das Feld „Mitteilung" übertragen. Soll die Taste keinen Text ausgeben, lassen Sie das Feld „Mitteilung" leer.

Bild

· Wählen Sie **Bild – Suchen**, um ein Bild mit Hilfe der Suchfunktion auszuwählen. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, dieser kann aber auch manuell eingegeben werden. Jedes Vorkommnis des gesuchten Begriffs wird angezeigt, d.h. suchen Sie nach „und“, werden auch Bilder angezeigt, die „Hund“ und „Mund“ heißen. Hinter jedem Symbol steht der Symbolsatz, aus dem es stammt. Klicken Sie auf ein Symbol, um es zu betrachten. Wählen Sie **Auswahl**, um das aktuelle Symbol zu übernehmen.

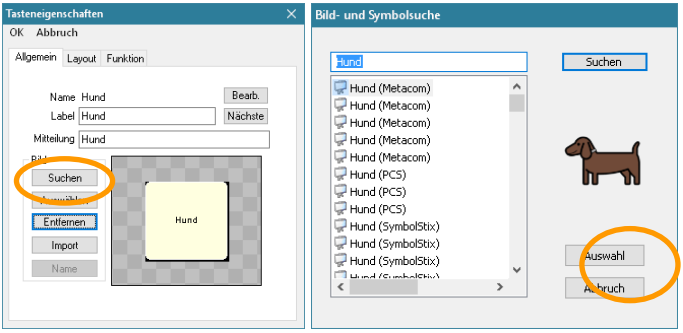

· Wählen Sie **Bild – Auswählen**, um ein Bild manuell auszuwählen.
· Wählen Sie den gewünschten Symbolsatz.
· Wählen Sie die Kategorie.
· Klicken Sie auf ein Symbol, um die Vorschau zu sehen
· Wählen Sie **Auswahl**, um das aktuelle Symbol auszuwählen.

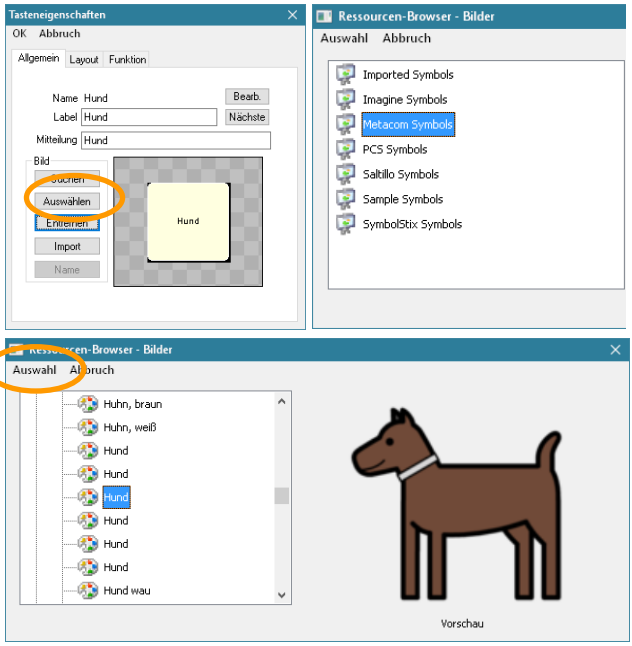

 © Prentke Romich GmbH

- Wählen Sie **Bild – Entfernen**, um das der Taste derzeit zugewiesene Bild zu entfernen.
- Wählen Sie **Bild – Import**, um ein auf dem PC vorhandenes Bild (Grafik, Symbol, Foto) zu importieren.

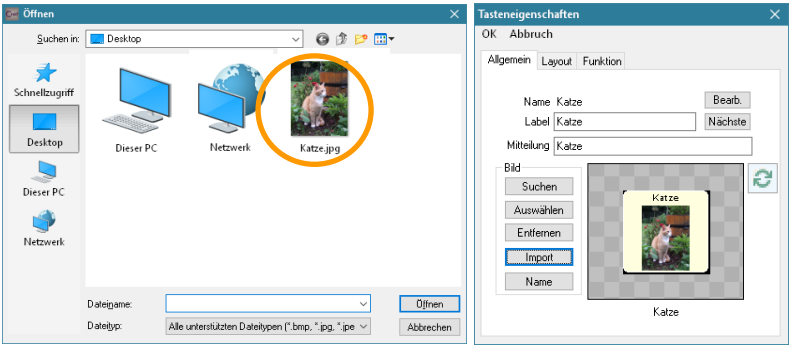

- Wählen Sie **Bild – Name**, um den Bildnamen zu ändern.
- Wählen Sie um das Bild jeweils um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.

Weitere Optionen im Menü Tasteneigenschaften – Allgemein:

Nächste
Öffnet die nächste Taste (die Taste rechts von der aktuellen) zum Bearbeiten.

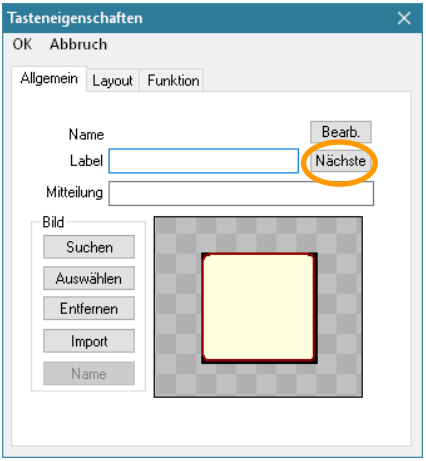

NovaChat-Gerät
Wählen Sie den Reiter **Allgemein**.

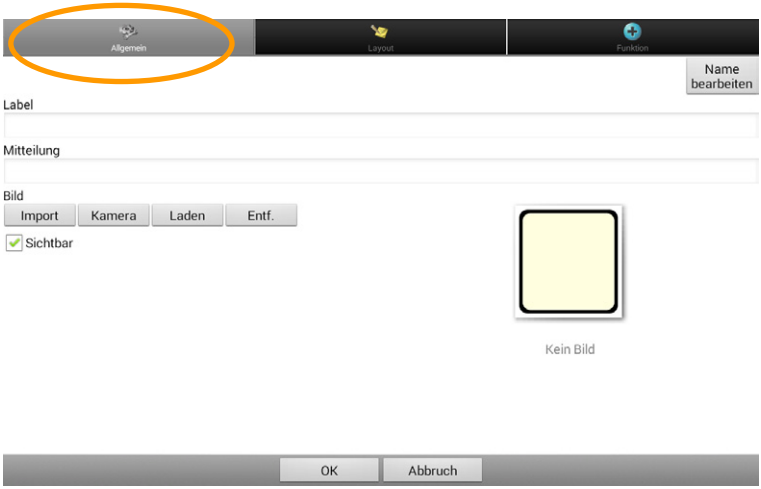

Label
Geben Sie den Text ein, der ober- oder unterhalb des Bildes auf der Taste angezeigt werden soll. Das Label wird standardmäßig in das Feld „Mitteilung“ übertragen. Soll die Taste nur ein Bild anzeigen und keinen Text, lassen Sie das Feld Label leer.

Mitteilung
Geben Sie den Text ein, den die Taste als Mitteilung wiedergeben soll. Soll die Taste keinen Text ausgeben, lassen Sie das Feld Mitteilung leer.

Name bearbeiten
Der Name einer Taste dient dem Wiederfinden der Taste. Standardmäßig wird das beim ersten Gestalten der Taste eingegebene Label verwendet. Unter diesem Namen können Sie die Taste dann in den Ressourcen finden. Mittels „Name bearbeiten“ kann der Name später geändert werden.

Bild

· Wählen Sie **Bild – Laden**, um ein Bild manuell oder mit Hilfe der Suchfunktion auszuwählen. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, dieser kann aber auch manuell eingegeben werden.

· Wollen Sie ein Symbol manuell aussuchen, wählen Sie zunächst den Symbolsatz, den Sie verwenden möchten.

· Wählen Sie die Kategorie.

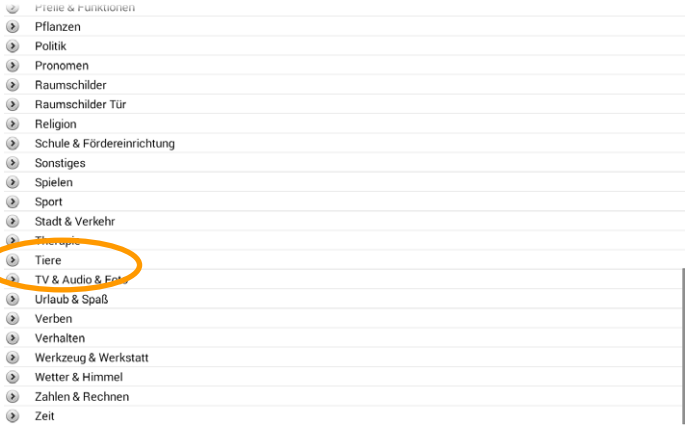

· Wählen Sie ein Symbol.

· Wählen Sie stattdessen **Suchen**, um nach dem Begriff über alle Symbolsysteme zu suchen. Der Suchbegriff muss als ganzes Wort im Symbol vorkommen.

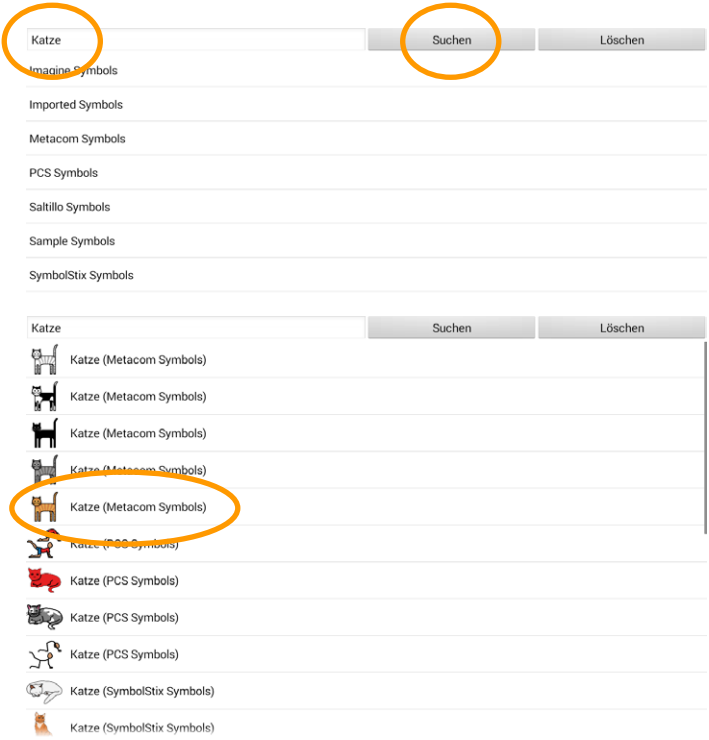

· Wischen Sie nach ggf. oben bzw. unten, um in der Liste der Bilder zu scrollen.
· Tippen Sie auf ein Symbol, um es auszuwählen.

 © Prentke Romich GmbH

Tippen Sie auf **Entf.**, um das der Taste derzeit zugewiesene Bild zu entfernen.

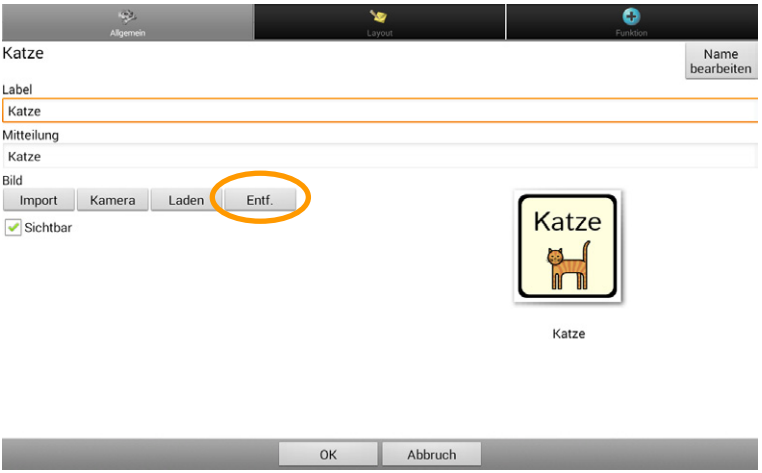

Wählen Sie **Import**, um ein auf dem Tablet vorhandenes Bild zu importieren.

· Auf dem Tablet vorhandene Bilder werden angezeigt:

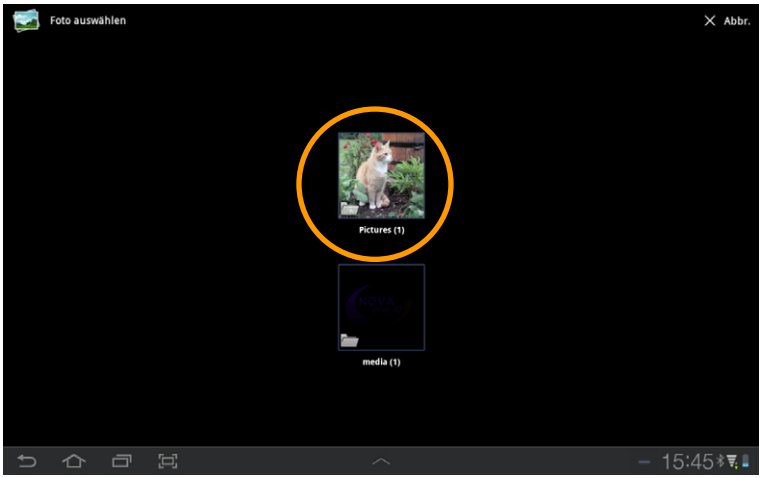

· Tippen Sie auf das Bild, um es auszuwählen.

· Geben Sie dem Bild einen Namen:

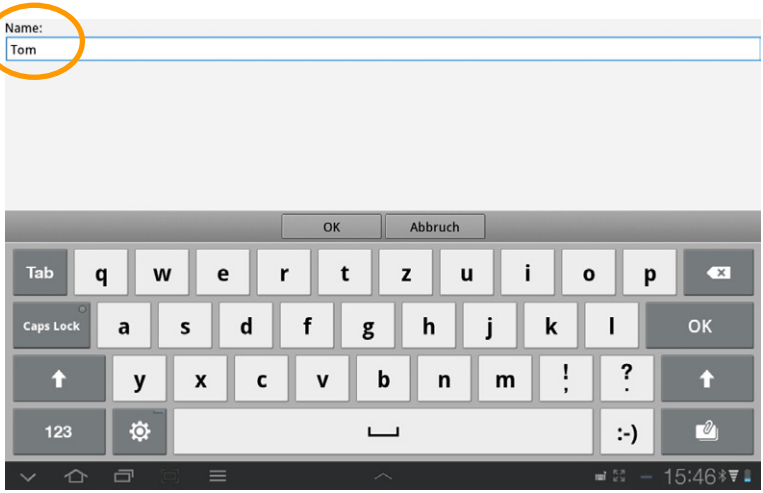

· Das Bild wird auf der Taste angezeigt.

· Wählen Sie **Kamera**, um mit der im Tablet eingebauten Kamera ein Foto zu machen.

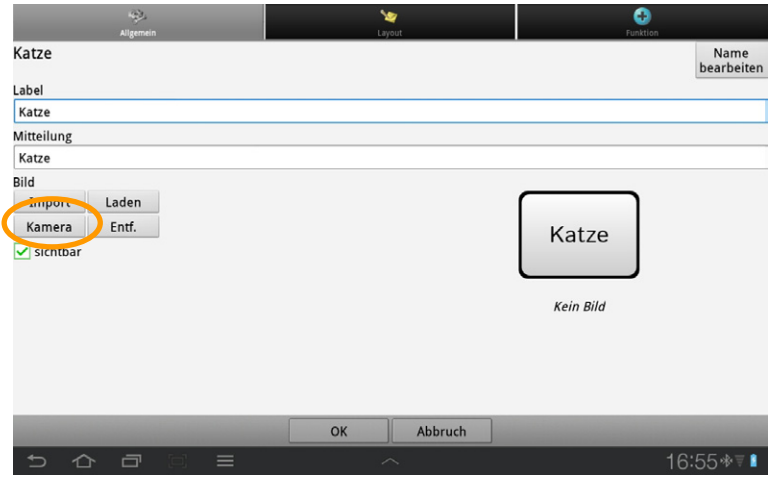

· Die Kamera-App des Tablets wird gestartet:

· Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto zu machen.
· Tippen Sie auf Speichern, um das Bild zu speichern.
· Geben Sie einen Namen für das Foto ein, oder übernehmen Sie den Vorschlag.

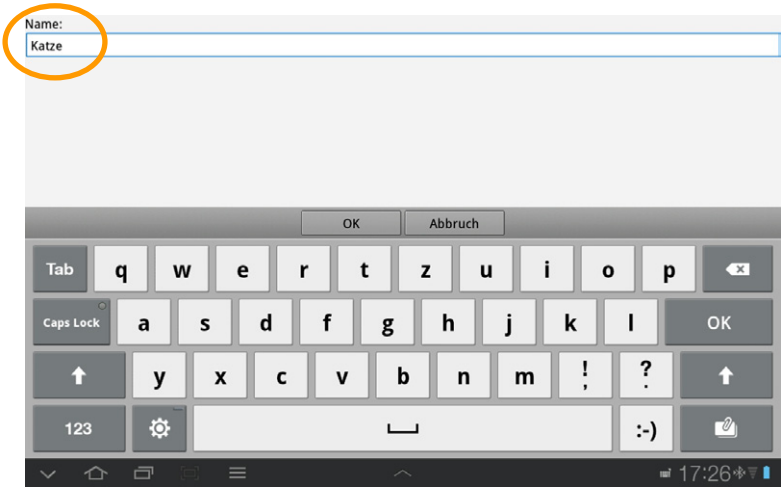

· Das Bild wird auf der Taste angezeigt.

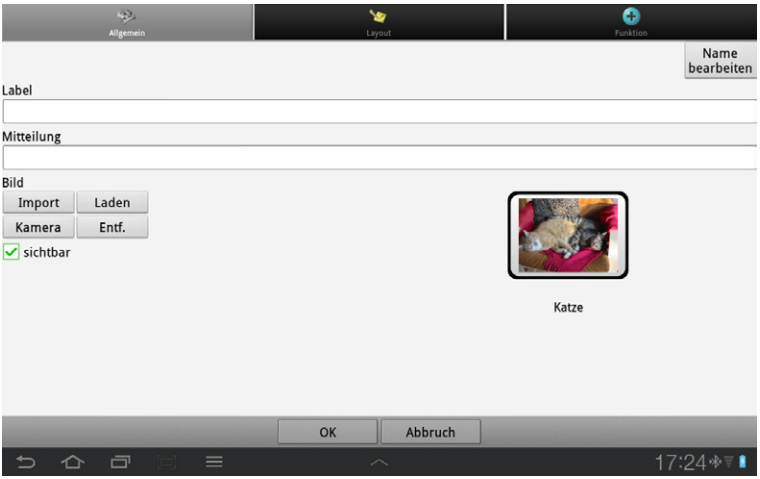

Weitere Optionen im Menü Tasteneigenschaften – Allgemein:

Sichtbar

· Legen Sie fest, ob die Taste im Benutzermodus angezeigt wird.

Tasteneigenschaften – Layout

Chat-Editor

Wählen Sie den Reiter **Layout**.

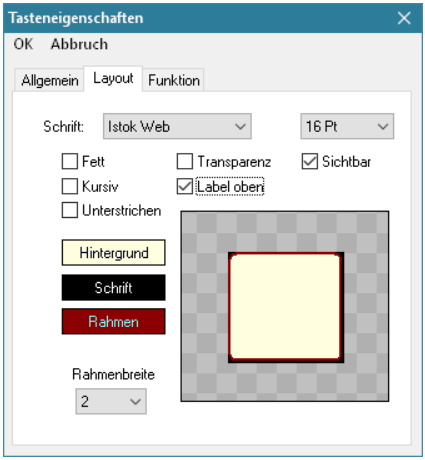

Schrift

· Wählen Sie Schriftart und Schriftgröße für das Tastenlabel. Je größer die Schrift, desto kleiner wird das Bild angezeigt.

Fett, Kursiv, Unterstrichen

· Wählen Sie Schriftattribute für das Tastenlabel.

Transparenz

· Das Bild wird vor leerem Hintergrund angezeigt.

Label oben

· Das Tastenlabel wird oberhalb des Bildes angezeigt.

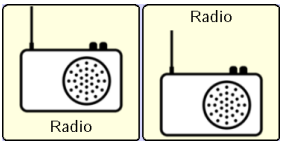

Sichtbar

· Die Taste wird im Benutzermodus nicht angezeigt.

Hintergrundfarbe

· Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund (entfällt bei transparenter Taste).

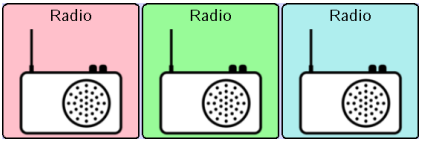

Schriftfarbe

· Wählen Sie eine Farbe für das Tastenlabel.

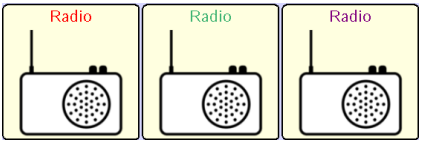

Rahmenfarbe

· Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen um die Taste (entfällt bei transparenter Taste und bei Rahmenbreite 0 Pt).

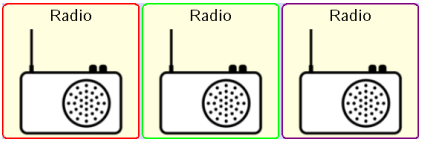

Rahmenbreite

· Wählen Sie eine Stärke für den Tastenrahmen (0 - 7 Pt).

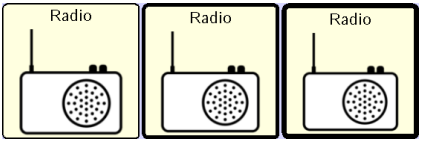

NovaChat-Gerät

· Tippen Sie auf den Reiter **Layout**.

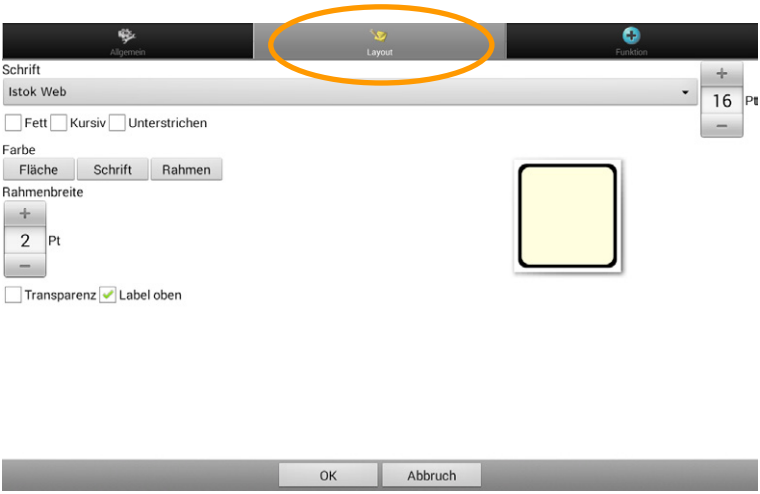

Schrift

· Wählen Sie Schriftart und Schriftgröße für das Tastenlabel.

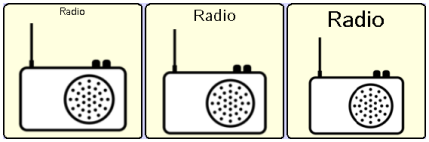

Fett, Kursiv, Unterstrichen

· Wählen Sie Schriftattribute für das Tastenlabel.

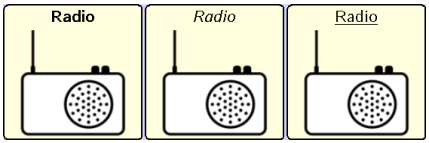

Farbe – Fläche

· Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund (entfällt bei transparenter Taste).

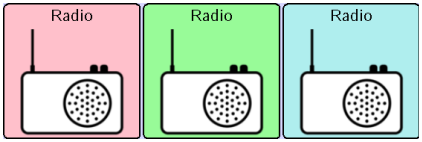

 © Prentke Romich GmbH

Farbe – Schrift

· Wählen Sie eine Farbe für das Tastenlabel.

Farbe – Rahmenfarbe

· Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen um die Taste (entfällt bei transparenter Taste und bei Rahmenbreite 0 Pt).

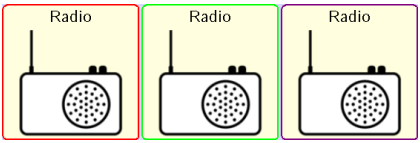

Rahmenbreite

· Wählen Sie eine Stärke für den Tastenrahmen (0 - 7 Pt).

Transparenz

· Das Bild wird vor leerem Hintergrund angezeigt.

Label oben

· Das Tastenlabel wird oberhalb des Bilds angezeigt.

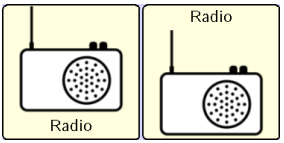

Tasteneigenschaften – Funktion

Chat-Editor

Hier können Sie der Taste eine oder mehrere Funktionen zuweisen. Alle einer Taste zugewiesenen Funktionen werden ausgeführt, sobald die Taste aktiviert wird. Eine Übersicht über die Funktionen finden Sie ab Seite 92.

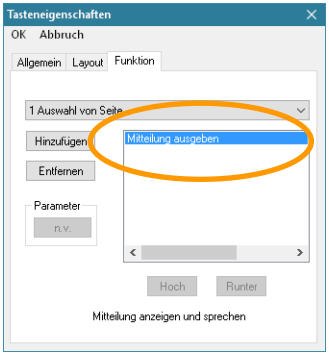

Standardmäßig ist die Funktion „Mitteilung ausgeben“ enthalten. Sie sorgt dafür, dass die der Taste zugewiesene Mitteilung im Textfenster angezeigt und gesprochen wird. Wollen Sie eine andere Funktion ausführen oder weitere Funktionen hinzufügen, so öffnen Sie die Auswahlliste:

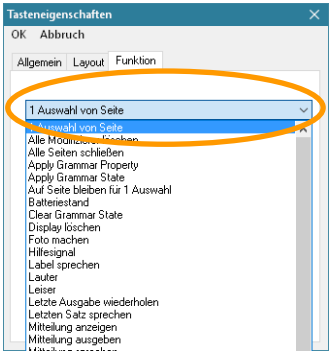

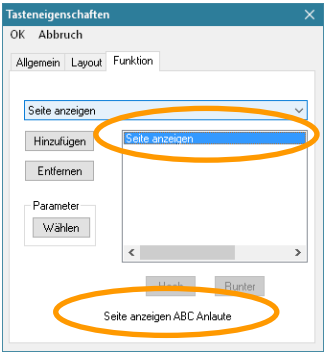

Öffnen Sie das Drop.-Down-Menü. Klicken Sie auf die gewünschte Funktion und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Manche Funktionen haben zusätzliche Parameter, z.B. die anzuzeigende Seite bei der Funktion „Seite anzeigen“. Wollen Sie beispielsweise eine andere Seite anzeigen, so brauchen Sie die Funktion nicht zu löschen. Markieren Sie sie einfach und klicken Sie auf **Parameter wählen**, um eine andere Seite auszuwählen.

Haben Sie der Taste mehr als eine Funktion zugewiesen, so können Sie mit Hilfe der Tasten **hoch** und **runter** die Reihenfolge ändern, in der die Funktionen abgearbeitet werden.

Wollen Sie eine zugewiesene Funktion entfernen, markieren Sie sie und wählen Sie dann **Entfernen**.

NovaChat-Gerät
Tippen Sie auf den Reiter „Funktion“. Hier können Sie der Taste eine oder mehrere Funktionen zuweisen. Alle einer Taste zugewiesenen Funktionen werden ausgeführt, sobald die Taste aktiviert wird.

Standardmäßig ist die Funktion „Mitteilung ausgeben“ enthalten. Sie sorgt dafür, dass die der Taste zugewiesene Mitteilung im Textfenster angezeigt und gesprochen wird. Wollen Sie eine andere Funktion ausführen oder weitere Funktionen hinzufügen, so tippen Sie auf „Funktion hinzufügen“, um die Auswahlliste zu öffnen:

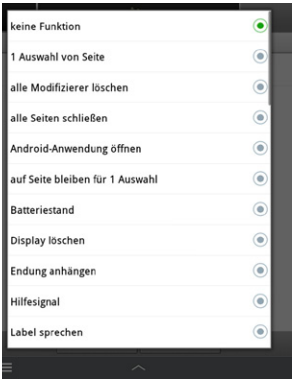

Wählen Sie die gewünschte Funktion durch Tippen aus. Eine Übersicht über die Funktionen finden Sie ab Seite 92.
Haben Sie der Taste mehr als eine Funktion zugewiesen, so können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Funktionen abgearbeitet werden. Weiterhin können Sie Funktionen entfernen. Tippen Sie auf die Funktion, deren Reihenfolge Sie ändern oder die Sie entfernen wollen, und das Kontextmenü wird angezeigt. Wählen Sie **Hoch**, **Runter** oder **Entfernen**. Hat die Funktion einen Parameter, so können Sie diesen direkt **bearbeiten**.

Übersicht Tasten- & Gestenfunktionen

Keine Funktion (nur auf dem Gerät): keine Funktion

1 Auswahl von Seite: öffnet eine Seite für die Auswahl einer Taste, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur vorigen Seite (siehe S. 49)

Alle Modifizierer löschen: löscht alle noch gesetzten Modifizierer (siehe Multi-Taste ab S. 109)

Alle Seiten schließen: schließt alle über die Funktion „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten

Android-Anwendung öffnen (nur auf dem Gerät): ermöglicht das Ausführen einer auf dem Tablet vorhandenen Android-App (siehe S. 131). Diese Funktion steht nur auf dem Gerät und nicht im Chat-Editor zur Verfügung. Diese Funktion steht auf einem Gerät, das als geschlossene Anlage konfiguriert wurde, nicht zur Verfügung.

Audiodatei abspielen (nur auf dem Gerät): ermöglicht die Wiedergabe einer auf dem Gerät vorhandenen Audiodatei. Die Auswahl der Audiodatei erfolgt zusammen mit dem Speichern des Befehls.

Audiodatei abspielen beenden (nur auf dem Gerät): beendet die Wiedergabe der Audiodatei.

Auf Seite bleiben für 1 Auswahl: verhindert den Rücksprung zur vorigen Seite von einer nur für eine Auswahl geöffneten Seite. Der Rücksprung erfolgt erst nach einer weiteren Auswahl.

Batteriestand: Anzeige der verbleibenden Kapazität der Akkus im Textfenster und per Sprachausgabe

Display löschen: löscht den Inhalt des Textfensters

Fertig: Entspricht der Taste „Senden“ im Textfenster beim Verfassen einer Text-Nachricht (SMS).

Foto machen: öffnet die Tablet-eigene Foto-App zum direkten Anfertigen eines Fotos mit der internen Kamera

Hilfesignal: aktiviert einen Rufton, der genutzt werden kann, um Hilfe zu rufen

Label sprechen: das Tastenlabel wird gesprochen

Lauter: erhöht die Lautstärke um eine Stufe

Leiser: verringert die Lautstärke um eine Stufe

Letzte Ausgabe wiederholen: wiederholt die letzte Sprachausgabe

Letzten Satz sprechen: wiederholt den letzten Satz

Mitteilung anzeigen: die zur Taste gehörende Mitteilung wird im Textfenster angezeigt, aber nicht gesprochen

Mitteilung ausgeben: die zur Taste gehörende Mitteilung wird angezeigt und gesprochen

Mitteilung sprechen: die zur Taste gehörende Mitteilung wird gesprochen, aber nicht im Textfenster angezeigt

Modifizierer anwenden: setzt einen der 50 Modifizierer (siehe S. 109)

Nächstes Wort abwandeln: deklinierbare und konjugierbare Wörter werden in der gewählten Form angezeigt (siehe S. 132)

Profil wählen: ermöglicht das Auswählen eines Benutzerprofils (siehe S. 205)

Scanning stoppen: stoppt das Scanning

Seite anzeigen: wechselt zu einer Seite (siehe S. 48)

SMS – Kontakt: zeigt einen Kontakt auf der als „SMS-Kontakte“ markierten Seite an

SMS – Nachricht kopieren: kopiert die aktuell ausgewählte Nachricht

SMS – Nachricht löschen: löscht die aktuell ausgewählte Nachricht

SMS – Nachricht vorlesen: liest die aktuell ausgewählte Nachricht vor

SMS – Nachrichtendetails: zeigt die ausgewählte Nachricht auf der als „SMS-Nachrichtendetails markierten Seite

SMS – Neue Nachricht: ermöglicht das Verfassen einer Textnachricht. Ist eine Unterhaltung / eine Nachricht ausgewählt, wird der Absender als Empfänger verwendet, ansonsten erfolgt der Sprung zu der als „SMS-Kontakte“ markierten Seite zur Auswahl des Empfängers.

SMS – Seite Kontakte anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Kontakte“ markierten Seite

SMS – Seite Nachrichten anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Nachrichten“ markierten Seite

SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Nachrichtendetails“ markierten Seite

SMS – Seite Unterhaltungen anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Unterhaltungen“ markierten Seite

SMS – Teilnehmer: zeigt die Teilnehmer der ausgewählten SMS-Unterhaltung an

SMS – Textfenster als SMS senden: sendet den aktuellen Inhalt des Textfensters als SMS an den aktuell aktiven SMS-Kontakt**.**

SMS – Unterhaltung löschen: löscht die aktuell ausgewählte Unterhaltung. Sämtliche Nachrichten der Unterhaltung werden gelöscht!

SMS – Vorige: zeigt die vorige Seite mit Unterhaltungen/Nachrichten/Kontakten an

SMS – Weitere: zeigt die nächste Seite mit Unterhaltungen/Nachrichten/Kontakten an

SMS – Zu Kontakten hinzufügen: fügt den Absender der aktuellen Unterhaltung zu den Kontakten hinzu.

Sound aufnehmen: ermöglicht die Aufnahme einer Sound-Datei (siehe S. 125)

Sound wiedergeben: ermöglicht die Wiedergabe einer Sound-Datei (siehe S. 121)

Sprachdatenaufzeichnung ein/aus: schaltet die Sprachdatenaufzeichnung ein bzw. aus

Sprache ein/aus: wechselt zwischen Sprachausgabe aus und voriger Lautstärke

Sprechen: spricht den aktuellen Inhalt des Textfensters

Springe zu Seite: öffnet eine Seite für die Auswahl einer Taste, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur Startseite.

Startseite anzeigen: springt zur Startseite des aktuellen Vokabulars

Stopp: bricht die aktuelle Sprachausgabe ab

Text auf Taste speichern: ermöglicht das Speichern des aktuellen Inhalts des Textfenster auf einer Taste (siehe S. 157)

Textfenster – Text einfügen: der in der Zwischenablage vorhandene Text wird in das Textfenster eingefügt (siehe S. 160)

Textfenster – Text freigeben: der im Textfenster vorhandene Text wird an eine der im NovaChat-Gerät für „Freigabe“ konzipierten Anwendungen geschickt (siehe S. 160)

Textfenster – Text kopieren: der im Textfenster vorhandene Text wird in die Zwischenablage kopiert (siehe S. 160)

Textfenster laden: ermöglicht das Laden eines Textes aus einer Datei zur direkten Anzeige im Textfenster (siehe S. 159)

Textfenster speichern: ermöglicht das Speichern des aktuellen Inhalts des Textfensters in einer Datei (siehe S. 158)

Videodatei abspielen (nur auf dem Gerät): ermöglicht die Wiedergabe einer auf dem Gerät gespeicherten Videodatei. Die Auswahl der Videodatei erfolgt zusammen mit dem Speichern des Befehls.

Vorige Seite anzeigen: springt zur vorigen Seite zurück

Wort abwandeln: erlaubt das nachträgliche Deklinieren und Konjugieren von Verben, Nomen, Adjektiven und Pronomen (siehe S. 132)

Wortart zuweisen: haben Sie mit diesem Befehl einer Taste eine bestimmte Wortart (Adjektiv, Nomen oder Verb) zugewiesen, kann das zugehörige Wort mit der Funktion „Nächstes Wort abwandeln" gebeugt werden, bevor die Taste ausgewählt wird. Die gebeugte Form wird als Tastenlabel angezeigt, wenn die Funktion „Dynamische Label" aktiviert ist (siehe S. 132)

Wortform löschen: haben Sie ein flektierbares Wort mit dem Befehl „Nächstes Wort abwandeln" dynamisch gebeugt, so können Sie die Beugung mit diesem Befehl wieder löschen. Alle entsprechenden Wörter werden wieder in der Grundform angezeigt.

Wort löschen: löscht das Wort links vom Cursor

Wortsuche (nur auf dem Gerät): durchsucht das Vokabular nach dem letzten Wort im Textfenster. Die Anzeige kann im Menü Einstellungen - Wortsuche konfiguriert werden (siehe S. 202). Diese Funktion steht nur auf dem Gerät und nicht im Chat-Editor zur Verfügung. Hinweis: die Wortsuche funktioniert aus technischen Gründen nicht mit Multi-Tasten.

Wortvorhersage: macht die Taste zum Vorschlagsfeld für die Wortvorhersage. Wählen Sie, welcher der zehn Vorschläge angezeigt werden soll (siehe S. 198).

Zeichen löschen: löscht das Zeichen links vom Cursor

Zeichenvorhersage: macht die Taste zum Vorschlagsfeld für die Zeichenvorhersage. Wählen Sie, welcher der zehn Vorschläge angezeigt werden soll (siehe S. 198).

Zeit/Datum anzeigen: Zeit und Datum werden im Textfenster angezeigt und gesprochen.

Tastenmakro (mehrere Funktionen ausführen)

Der NovaChat bietet die Möglichkeit, einer Taste mehrere Funktionen zuzuweisen. Sämtliche zugewiesene Funktionen werden beim Betätigen der Taste nacheinander abgearbeitet. Man spricht von einem „Tastenmakro“.
Eine Taste könnte z. B. folgende 3 Funktionen enthalten:
Das Textfenster wird gelöscht.

- Die Aussage „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte...“ wird gesprochen.
- Es wird auf die Seite „Getränke“ gewechselt, um dort weitere Wörter abzurufen.

Einer Taste auf dem Chat-Editor ein Makro zuweisen

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die das Makro enthalten soll.
- Wählen Sie **Taste bearbeiten**.
- Geben Sie die gewünschte Mitteilung ein, z.B.: „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte“.
- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen (Reiter *Allgemein* und *Layout*).
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Die Funktion **Mitteilung ausgeben** ist bereits hinterlegt. Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Funktion **Display löschen**. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Funktion **Seite anzeigen**. Klicken Sie auf **hinzufügen**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die vorhandenen Seiten an. Wählen Sie die Seite (z.B. **TRINKEN**) und bestätigen Sie mit **Auswahl**.
- Um die Reihenfolge der Funktionen zu ändern, markieren Sie eine Funktion und wählen Sie dann **hoch** oder **runter**. Platzieren Sie „Display löschen“ ganz oben.
- Um eine Funktion zu löschen, markieren Sie die Funktion und wählen Sie dann **Entfernen**.
- Manche Funktionen haben weitere Parameter (z.B. gehört zu **Seite anzeigen** die anzuzeigende Seite). Markieren Sie eine Funktion, um die zugehörigen Parameter angezeigt zu bekommen. Wählen Sie **Parameter**, um den Parameter zu ändern.

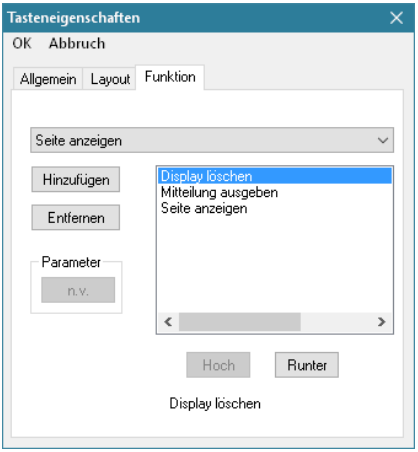

- Wählen Sie OK, wenn Sie alle Funktionen des Makros eingegeben haben.

Einer Taste auf dem NovaChat-Gerät ein Makro zuweisen

 © Prentke Romich GmbH

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie die Taste, die das Makro enthalten soll.
- Wählen Sie **Taste bearbeiten** aus dem Kontextmenü.
- Geben Sie die gewünschte Mitteilung ein, z.B.: „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte“.
- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen (Reiter *Allgemein* und *Layout*).
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Die Funktion **Mitteilung ausgeben** ist bereits hinterlegt. Tippen Sie auf **Funktion hinzufügen…**, um die Auswahlliste zu öffnen. Wählen Sie die Funktion **Display löschen**. Die Funktion wird hinzugefügt.
- Tippen Sie erneut auf **Funktion hinzufügen…**, um die Auswahlliste zu öffnen. Wählen Sie die Funktion **Seite anzeigen**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die vorhandenen Seiten an. Wählen Sie die Seite (z.B. **TRINKEN**) und bestätigen Sie mit **OK**.
- Um die Reihenfolge der Funktionen zu ändern, tippen Sie auf eine Funktion und wählen Sie dann **hoch** oder **runter**. Platzieren Sie „Display löschen“ ganz oben.
- Um eine Funktion zu löschen, tippen Sie auf die Funktion und wählen Sie dann **entfernen**.
- Manche Funktionen haben weitere Parameter (z.B. gehört zu **Seite anzeigen** die anzuzeigende Seite). Markieren Sie eine Funktion, um die zugehörigen Parameter angezeigt zu bekommen. Wählen Sie **Parameter**, um den Parameter zu ändern.

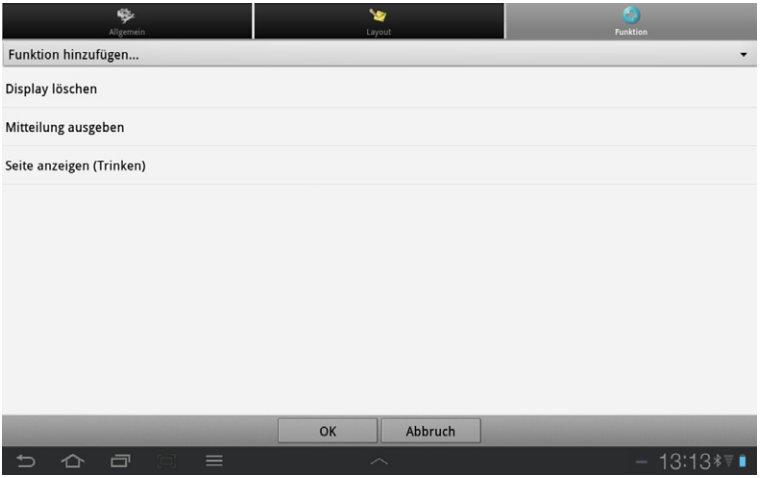

- Wählen Sie OK, wenn Sie alle Funktionen des Makros eingegeben haben.

Taste mehrfach verwenden

Eine einmal erstellte Taste kann mehrfach auf derselben oder auf anderen Seiten verwendet werden. Der NovaChat verfügt über mehrere Arten, eine Taste mehrfach zu verwenden.

Taste aus Bibliothek laden

Alle existierenden Tasten sind in der Bibliothek vorhanden.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der zu belegenden Taste.
- Wählen Sie **Taste aus Bibliothek laden**. Der Ressourcen-Browser öffnet sich.

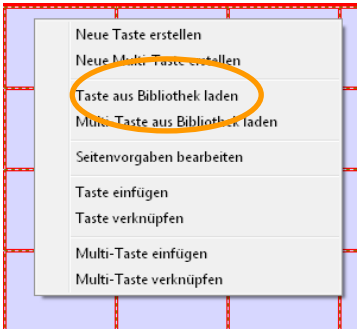

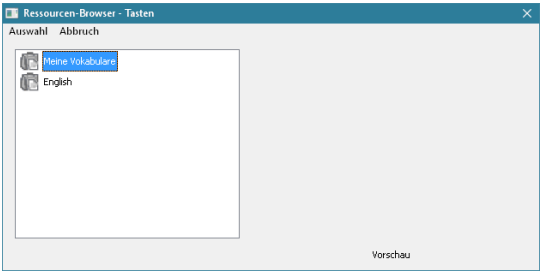

- Wählen Sie im Ressourcen-Browser das Vokabular aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen
- Wählen Sie im Ressourcen-Browser die Seite aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen

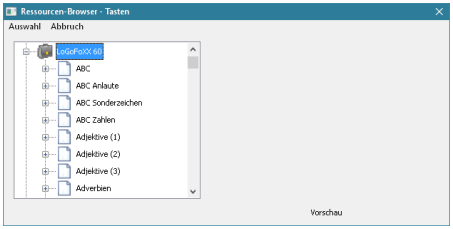

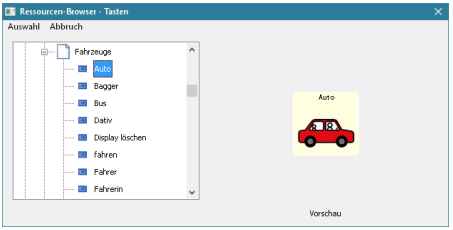

- Wählen Sie die gewünschte Taste aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Auswahl**.

Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste.
- Wählen Sie **Taste aus Bibliothek laden**

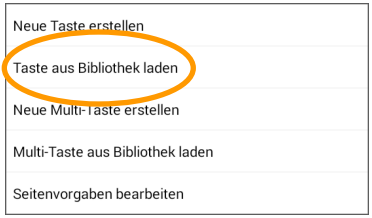

- Der Ressourcen-Browser öffnet sich.
- Wählen Sie im Ressourcen-Browser die Seite aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen:

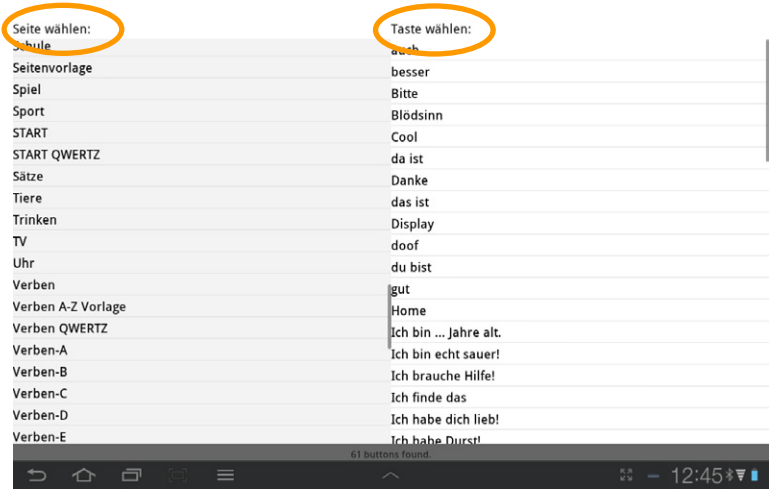

- Wählen Sie die gewünschte Taste durch Tippen aus.

Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

Taste kopieren

Sie können jede Taste kopieren und an einer anderen Stelle einfügen.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

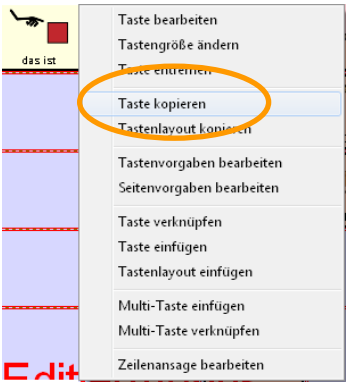

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste einfügen**.

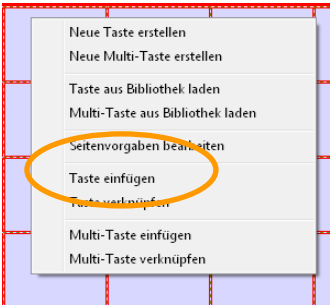

Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste einfügen**.

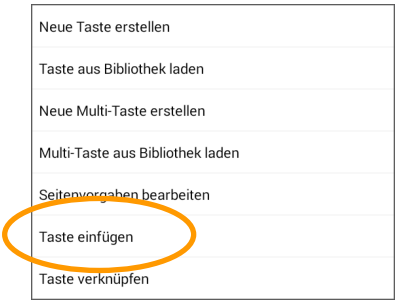

Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

Taste verknüpfen

Während über „Taste einfügen“ eine Kopie einer Taste erzeugt wird, ermöglicht die Funktion „Taste verknüpfen“ das mehrfache Nutzen derselben Taste. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle „Klone“ entsprechend. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie eine Taste mehrfach verwenden und möchten, dass diese Taste stets gleich aussieht. Ändern Sie die Taste, so ändern sich alle Klone automatisch mit.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

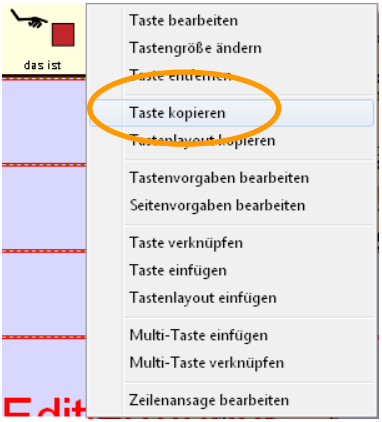

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste verknüpfen**.

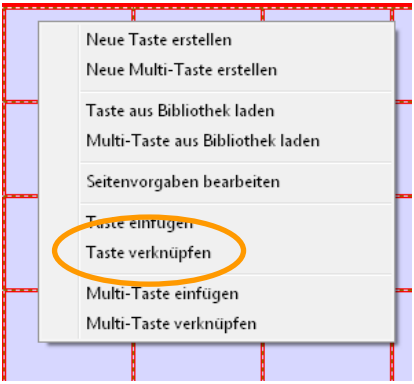

Die neue Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle Klone automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste verknüpfen**.

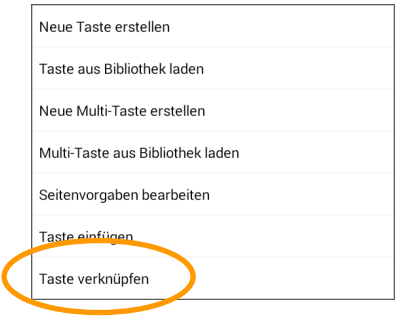

Die neue Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle Klone automatisch mit.

Tastenlayout übertragen

Sie können das Erscheinungsbild (Hintergrundfarbe, Labelschriftart, -größe, -farbe, Rahmenfarbe und -stärke) einer Taste ganz einfach auf eine andere übertragen. Der Inhalt der Taste (Mitteilung, Label, Bild, Funktion) wird dabei nicht berücksichtigt.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, deren Layout Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Tastenlayout kopieren**.

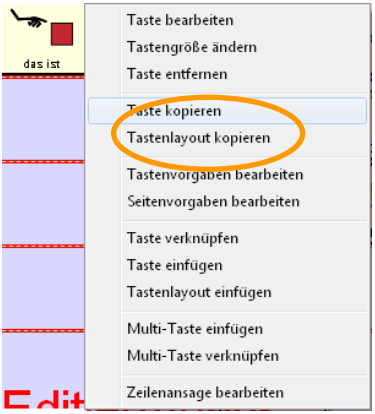

- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, das das Tastenlayout erhalten soll.
- Wählen Sie **Tastenlayout einfügen**.

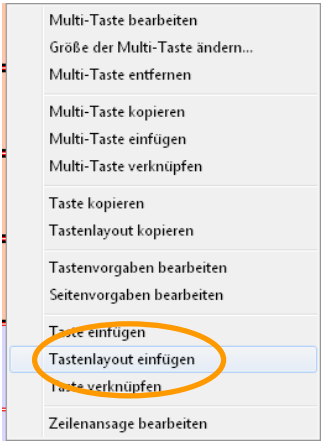

- Das Layout wird übertragen.

Das Tastenlayout bleibt gespeichert und kann daher auf weitere Tasten übertragen werden, ohne dass Sie es erneut kopieren müssen.

NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
· Tippen und halten Sie auf der Taste, deren Layout Sie kopieren wollen.
· Wählen Sie **Tastenlayout kopieren**.

· Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das das Tastenlayout erhalten soll.
· Wählen Sie **Tastenlayout einfügen**.

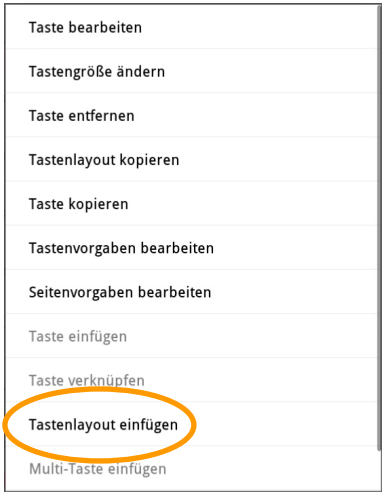

· Das Layout wird übertragen.

Das Tastenlayout bleibt gespeichert und kann daher auf weitere Tasten übertragen werden, ohne dass Sie es erneut kopieren müssen.

Tastengröße ändern

Sie können die Größe von Tasten ändern. Eine Taste kann sich über mehrere Zeilen und Spalten erstrecken. Darunter liegende Tasten werden ausgeblendet und sind nicht erreichbar, bleiben aber mit ihren Definitionen erhalten. Tasten werden grundsätzlich nach rechts und nach unten vergrößert, d. h. Tasten in der ganz rechten Spalte können nicht in der Breite und Tasten in der untersten Zeile nicht in der Höhe verändert werden.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, deren Größe Sie ändern wollen.
- Wählen Sie **Tastengröße ändern**.

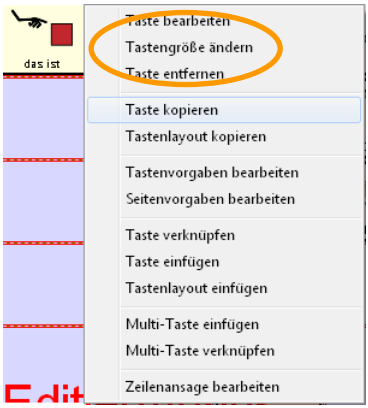

- Geben Sie ein, über wie viele Spalten (Wert: **Horizontal**) und Zeilen (Wert: **Vertikal**) sich die Taste erstrecken soll.

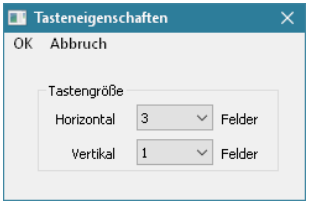

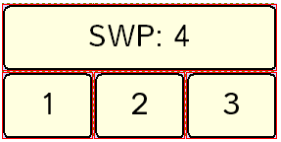

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Wenn Sie die Größe der Taste wieder auf die ursprüngliche Größe reduzieren (1 Feld breit und 1 Feld hoch), werden die darunter liegenden Felder wieder sicht- und benutzbar.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, deren Größe Sie ändern wollen.
- Wählen Sie **Tastengröße ändern**.

· Geben Sie ein, über wie viele Spalten (Wert: **Vertikale Zellen**) und Zeilen (Wert: **Horizontale Zellen**) und sich die Taste erstrecken soll:

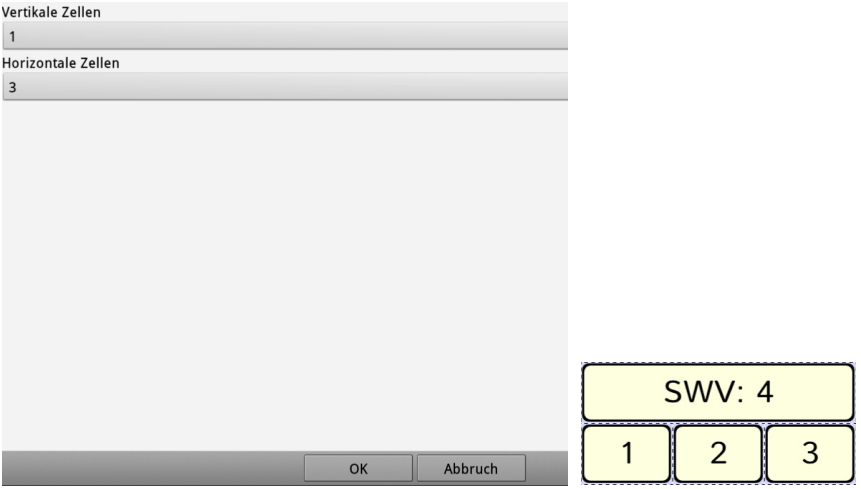

· Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Wenn Sie die Größe der Taste wieder auf die ursprüngliche Größe reduzieren (1 Feld breit und 1 Feld hoch), werden die darunter liegenden Felder wieder sicht· und benutzbar.

Taste entfernen

Die Funktion **Taste entfernen** entfernt die ausgewählte Taste von der aktuellen Seite. Die Taste bleibt jedoch in der Bibliothek erhalten.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie entfernen möchten.
- Wählen Sie **Taste entfernen.**

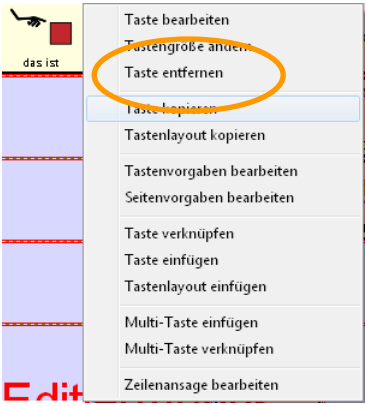

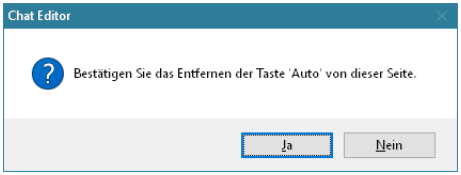

- Bestätigen Sie den Vorgang.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie löschen möchten. Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie **Taste entfernen.**

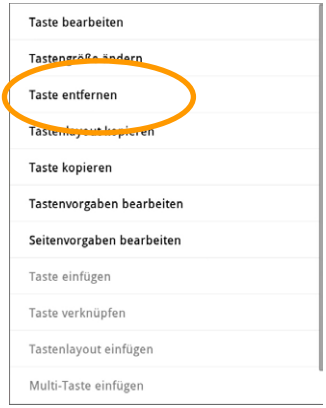



- Bestätigen Sie den Vorgang.

 © Prentke Romich GmbH

Multi-Taste

Eine Multi-Tasten ist eine Taste mit bis zu 50 Belegungen. Die jeweils aktive Belegung hängt davon ab, welcher Modifizierer gesetzt ist.

Es gibt folgende 50 Modifizierer:

- kein
- Groß
- Strg
- Groß fest
- Num fest
- Fn 1
- Fn 2
- Fn 3
- Fn 4
- Fn 5
- Fn 6
- Fn 7
- Fn 8
- Fn 9
- Fn 10
- Fn 11
- Fn 12
- Fn 13
- Fn 14
- Fn 15
- Fn 16
- Fn 17
- Fn 18
- Fn 19
- Fn 20
- Fn 21
- Fn 22
- Fn 23
- Fn 24
- Fn 25
- Fn 26
- Fn 27
- Fn 28
- Fn 29
- Fn 30
- Fn 31
- Fn 32
- Fn 33
- Fn 34
- Fn 35
- Fn Fest A
- Fn Fest B
- Fn Fest C
- Fn Fest D
- Fn Fest E
- Fn Fest F
- Fn Fest G
- Fn Fest H
- Fn Fest I
- Fn Fest J

Die Modifizierer *Groß*, *Strg*, *Groß fest* und *Num fest* sind für das Gestalten von Schriftseiten vorgesehen.
Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* sowie *Fn Fest A* bis *Fn Fest J* bleiben stehen und müssen manuell zurückgesetzt werden. Alle anderen Modifizierer werden automatisch mit der Auswahl der nächsten Taste zurückgesetzt.

Multi-Tasten können neu oder von einer Vorlage erstellt oder kopiert werden.

Hinweis: in Vokabularen wie *LoGoFoXX* werden Modifizierer zum Bilden der Grammatik verwendet. Beachten Sie das Handbuch des Vokabulars, um festzustellen, welcher Modifizierer welche Funktion hat.

Multi-Taste benutzen

- Ist kein Modifizierer gesetzt, zeigt eine Multi-Taste die Grundbelegung (die für „kein Modifizierer“ definierte Belegung) an.
- Speichern Sie auf einer Taste den Befehl **Modifizierer anwenden** mit dem gewünschten Modifizierer, um die entsprechende Belegung einer Multi-Tasten sichtbar zu machen.
- Setzen Sie den Modifizierer, indem Sie die Taste auswählen, die den Befehl **Modifizierer anwenden** enthält.
- Die Seite zeigt die zugehörige Belegung der Multi-Taste(n) an. Hat eine Multi-Taste für den gewählten Modifizierer keine Belegung, bleibt das Tastenfeld leer.
- Wählen Sie eine Taste. Der Modifizierer wird zurückgesetzt, die Seite zeigt wieder die Grundbelegungen aller Multi-Tasten an.

Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* sowie *Fn Fest A* bis *Fn Fest J* setzen sich nicht automatisch mit der Auswahl der nächsten Taste wieder zurück, sondern müssen manuell zurückgesetzt werden.

Multi-Taste benutzen

- Ist kein Modifizierer gesetzt, zeigt eine Multi-Taste die Grundbelegung (die für „kein Modifizierer“ definierte Belegung) an.
- Speichern Sie auf einer Taste den Befehl **Modifizierer anwenden** mit dem gewünschten Modifizierer, um die entsprechende Belegung einer Multi-Tasten sichtbar zu machen.
- Setzen Sie den Modifizierer, indem Sie die Taste auswählen, die den Befehl **Modifizierer anwenden** enthält.
- Die Seite zeigt die zugehörige Belegung der Multi-Taste(n) an. Hat eine Multi-Taste für den gewählten Modifizierer keine Belegung, bleibt das Tastenfeld leer.
- Wählen Sie eine Taste. Der Modifizierer wird zurückgesetzt, die Seite zeigt wieder die Grundbelegungen aller Multi-Tasten an.
- Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* sowie *Fn Fest A* bis *Fn Fest J* setzen sich nicht automatisch mit der Auswahl der nächsten Taste wieder zurück, sondern müssen manuell („Alle Modifizierer löschen“) zurückgesetzt werden.

 © Prentke Romich GmbH

Multi-Taste erstellen

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld.
- Wählen Sie **Neue Multi-Taste erstellen**.

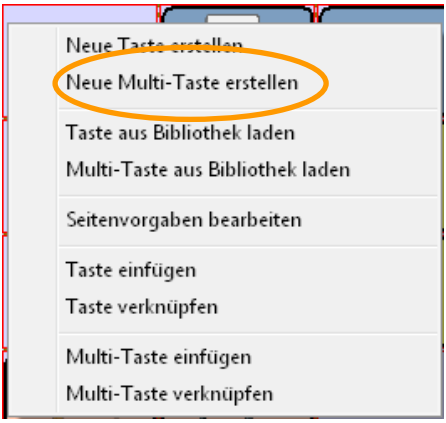

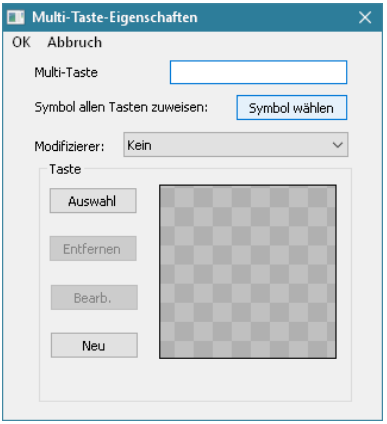

- Geben Sie der Multi-Taste einen Namen.
- Wählen Sie den Modifizierer.
- Gestalten Sie die Multi-Taste für den gewählten Modifizierer. Die Gestaltung der Belegungen erfolgt analog zur Gestaltung einer normalen Taste.
- Fahren Sie mit der Gestaltung der Multi-Taste fort, bis Sie alle gewünschten Modifizierer belegt haben.

Mit der Funktion **Symbol allen Tasten zuweisen** können Sie allen belegten Ebenen einer Multi-Taste das gleiche Bild zuweisen.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der zu belegenden Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Wählen Sie **Neue Multi-Taste erstellen**.

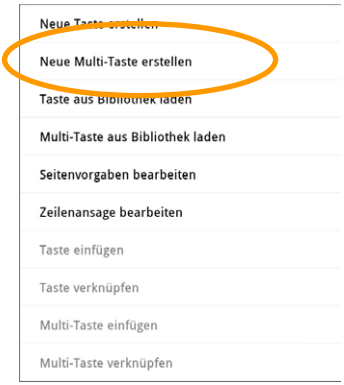

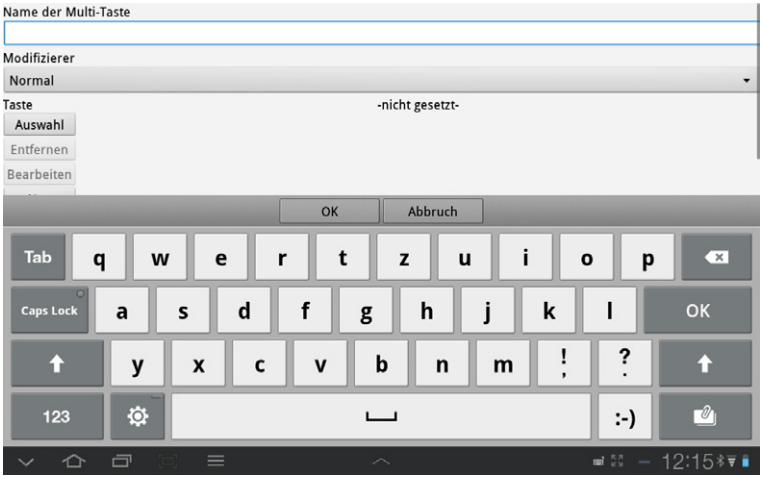

- Geben Sie der Multi-Taste einen Namen.
- Wählen Sie den Modifizierer.
- Gestalten Sie die Multi-Taste für den gewählten Modifizierer. Die Gestaltung der Belegungen erfolgt analog zur Gestaltung einer normalen Taste.
- Fahren Sie mit der Gestaltung der Multi-Taste fort, bis Sie alle gewünschten Modifizierer belegt haben.

Multi-Taste aus Bibliothek laden

Jede einmal definierte Multi-Taste steht als ladbare Ressource in der Bibliothek zur Verfügung.
Für die Nutzung in LoGoFoXX 50 gibt es weiterhin vorbereitete Multi-Tasten für Verben, Verbphrasen und Nomen. Die Multi-Tasten enthalten alle Formen des jeweiligen Wortes auf den entsprechenden Modifizierern.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste aus Bibliothek laden**.

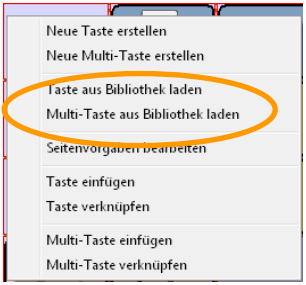

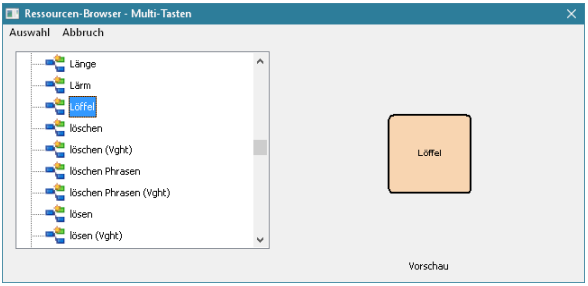

- Öffnen Sie den Pfad **Deutsche Ressourcen** im Ressourcen-Browser.
- Wählen Sie die Multi-Taste.
- Weisen Sie der Multi-Taste ein Bild zu.

Mit der Funktion **Symbol allen Tasten zuweisen** können Sie allen belegten Ebenen einer Multi-Taste das gleiche Bild zuweisen. Diese Funktion steht nur im Chat-Editor zur Verfügung.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der zu belegenden Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Wählen Sie **Multi-Taste aus Bibliothek laden**.

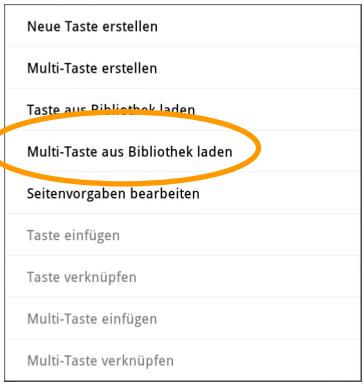

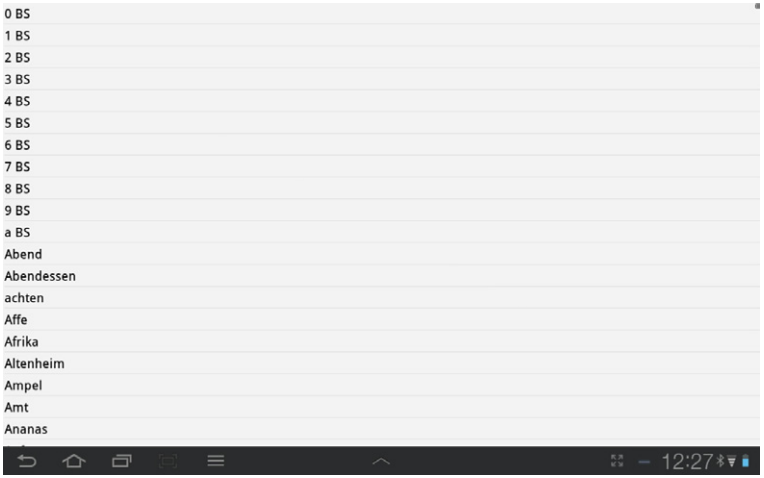

- Wählen Sie die Multi-Taste.
- Weisen Sie der Multi-Taste ein Bild zu.

Multi-Taste kopieren

Sie können eine einmal erstellte Multi-Taste kopieren und an anderer Position einfügen.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

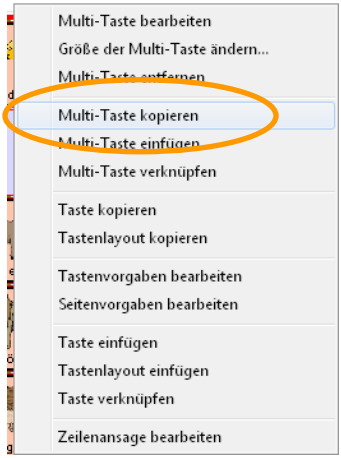

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste einfügen**.

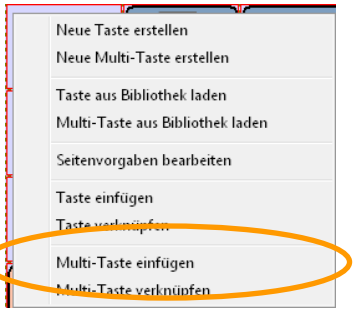

Die neue Multi-Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Multi-Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

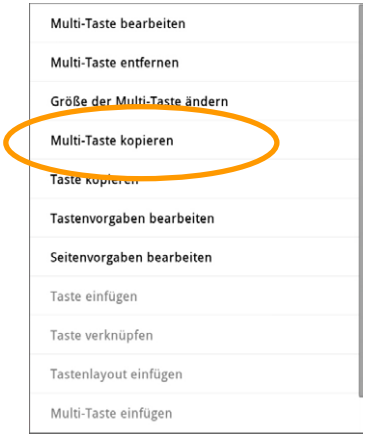

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste einfügen**.

Die neue Multi-Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Multi-Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

Multi-Taste verknüpfen

Sie können eine einmal erstellte Multi-Taste mehrfach benutzen, indem Sie an anderer Position eine Verknüpfung einfügen. Ändern Sie das Original, ändert sich auch die Verknüpfung.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

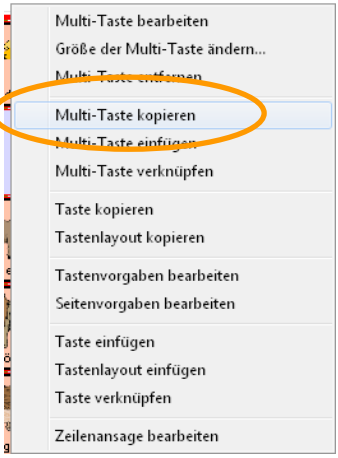

Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.

- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste verknüpfen**.

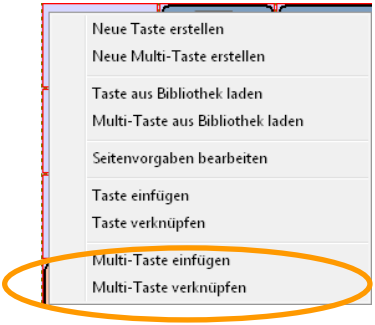

Die neue Multi-Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie das Original, ändern sich alle Klone automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

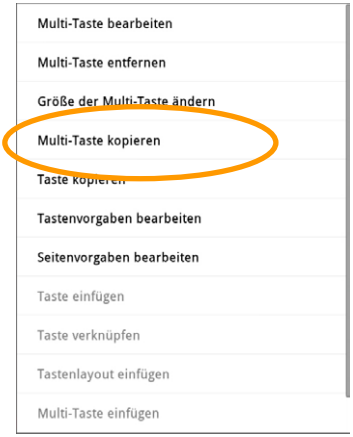

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste verknüpfen**.

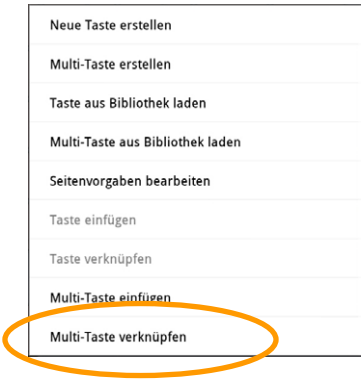

Die neue Multi-Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie das Original, ändern sich alle Klone automatisch mit.

Multi-Taste bearbeiten

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste bearbeiten**. Die aktuelle Belegung der Multi-Taste wird angezeigt.

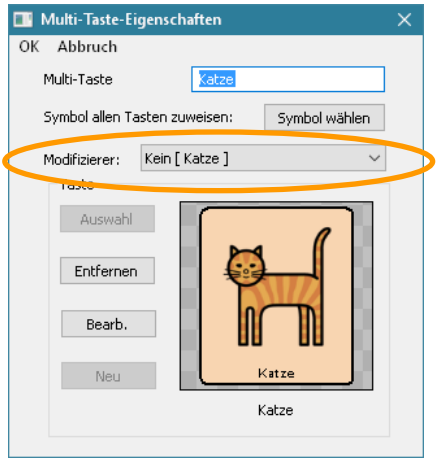

- Wählen Sie den Modifizierer, dessen Belegung Sie ändern möchten.
- Wählen Sie **Bearb.**
- Die Gestaltung der jeweiligen Belegung erfolgt analog zur Gestaltung von Tasten.
- Wählen Sie „OK“, wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste bearbeiten**. Die aktuelle Belegung der Multi-Taste wird angezeigt.

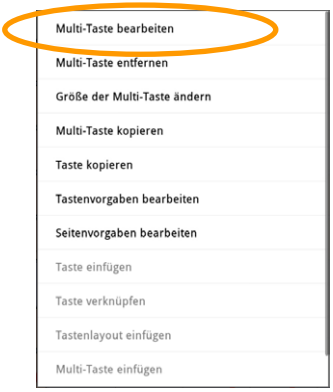

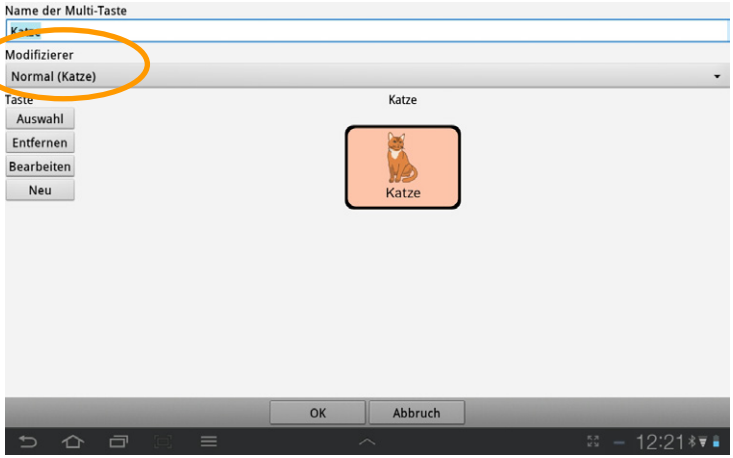

- Wählen Sie den Modifizierer, dessen Belegung Sie ändern möchten.
- Wählen Sie **Bearbeiten**.
- Die Gestaltung der jeweiligen Belegung erfolgt analog zur Gestaltung von Tasten.
- Wählen Sie **OK**, wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben.

Tipp: Zum Ausblenden der Bildschirmtastatur tippen Sie auf das Pfeil-Symbol:

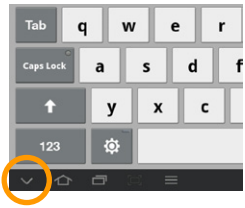

 © Prentke Romich GmbH

Sound wiedergeben

Sie können auch digitalisierte Sprache für Mitteilungen verwenden. Neben Aussagen in einer Fremdsprache können Sie so auch Geräusche, Klänge und Musik wiedergeben.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Entfernen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound wiedergeben**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Fenster “Sound-Eigenschaften” erscheint.

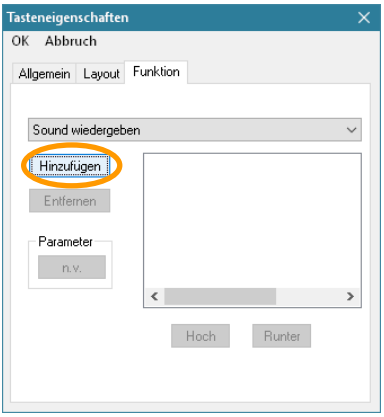

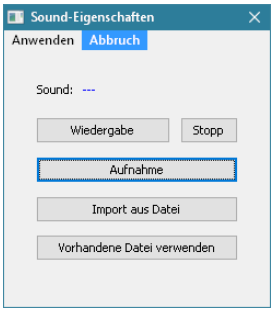

- Wählen Sie die wiederzugebende Sounddatei aus:
  - **Aufnahme**: Machen Sie eine Aufnahme mit dem Chat-Editor. An Ihren PC muss ein Mikrofon angeschlossen sein (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
  - **Import aus Datei**: Importieren Sie eine wav- oder mp3-Datei. Wählen Sie die Datei aus. Die Datei darf max. 1 MB groß sein.
  - **Vorhandene Datei verwenden**: verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie das Vokabular, das den Sound enthält, und anschließend den Sound.

Aufnahme machen

Wählen Sie **Aufnahme** im Fenster „Sound-Eigenschaften“. Das Fenster „Sound aufnehmen“ wird angezeigt.

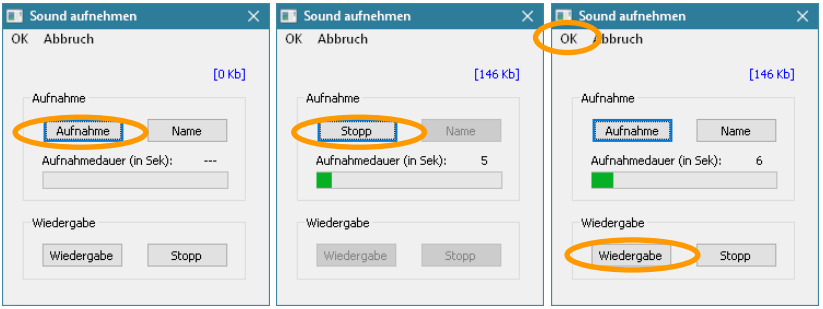

- Klicken Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Klicken Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind
- Klicken Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenem Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound wiedergeben**.

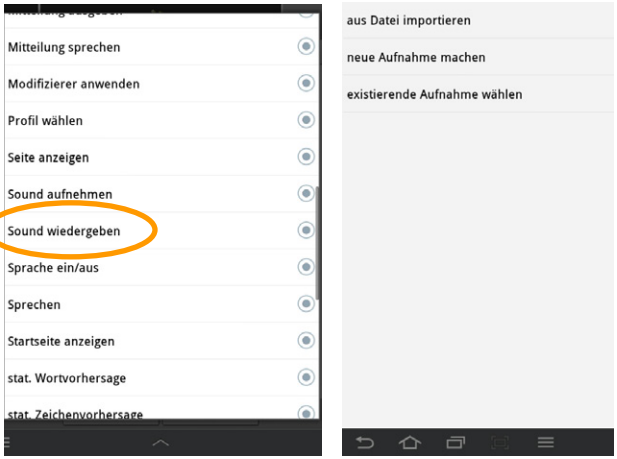

- Wählen Sie die wiederzugebende Sounddatei aus:
  - **Aus Datei importieren**: Importieren Sie eine wav- oder mp3-Datei. Die Datei muss sich auf dem Tablet befinden. Wählen Sie die Datei aus.
  - **Neue Aufnahme machen**: Machen Sie eine Aufnahme direkt mit dem NovaChat-Gerät (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
  - **Existierende Aufnahme wählen**: Verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie das Vokabular, das den Sound enthält, und anschließend den Sound.

Aufnahme machen

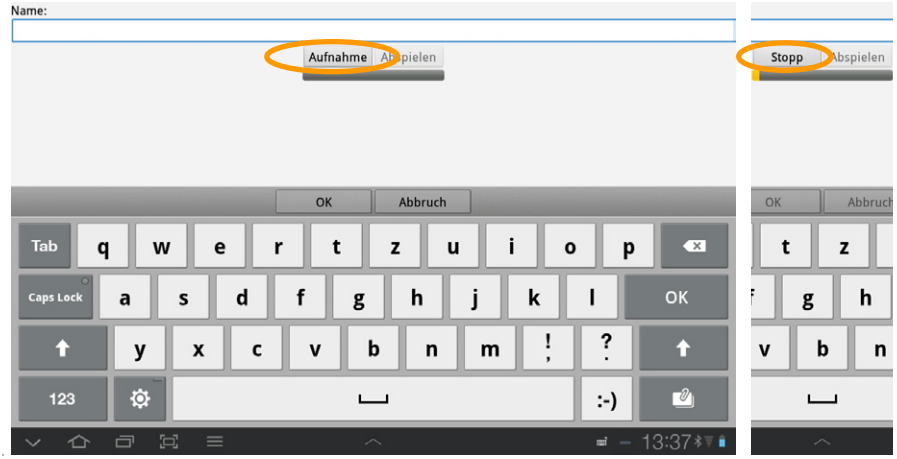

- Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tippen Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Tippen Sie auf **Abspielen**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Tippen Sie auf das Textfeld unterhalb von **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

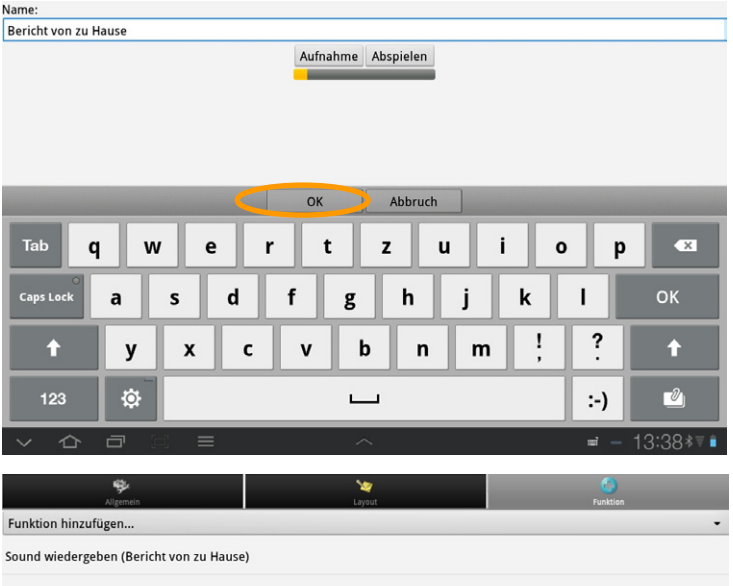

Sound aufnehmen

Sie können Tasten zum Aufnehmen einer digitalisierten Mitteilung gestalten.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die den Sound aufnehmen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound aufnehmen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der Sound hat noch keinen Namen.

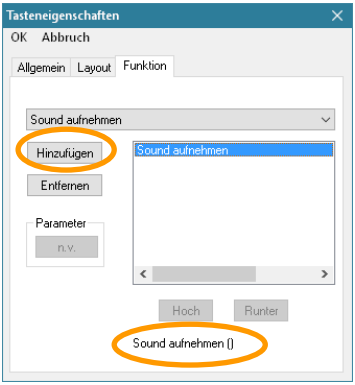

Sound zuweisen

Aktivieren Sie die mit der Funktion **Sound aufnehmen** belegte Taste.
Das Fenster „Sound aufnehmen“ wird angezeigt.

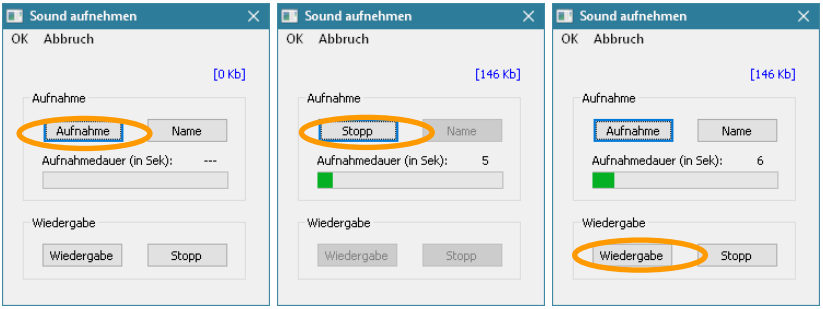

- Klicken Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Klicken Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Klicken Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.

· Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

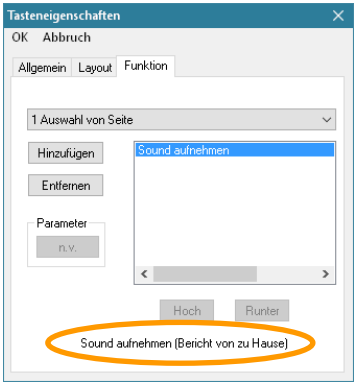

Jedes Mal, wenn Sie die Taste aktivieren und eine neue Aufnahme anfertigen, überschreiben Sie die unter diesem Namen existierende Aufnahme.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf der Taste, die einen Sound aufnehmen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound aufnehmen**.

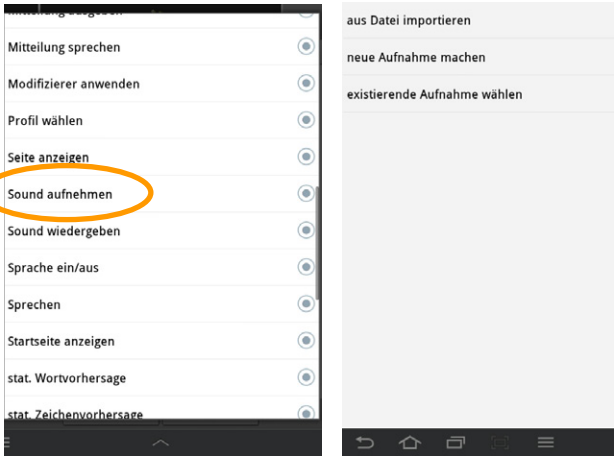

- Wählen Sie die aufzunehmende Sounddatei aus:
  - **Aus Datei importieren**: die Aufnahme überschreibt eine vorhandene wav- oder mp3-Datei. Die Datei muss sich auf dem Tablet befinden. Wählen Sie die Datei aus.
  - **Neue Aufnahme machen**: Machen Sie eine Aufnahme direkt mit dem NovaChat-Gerät (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
  - **Existierende Aufnahme wählen**: Verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie den Sound aus.

Aufnahme machen

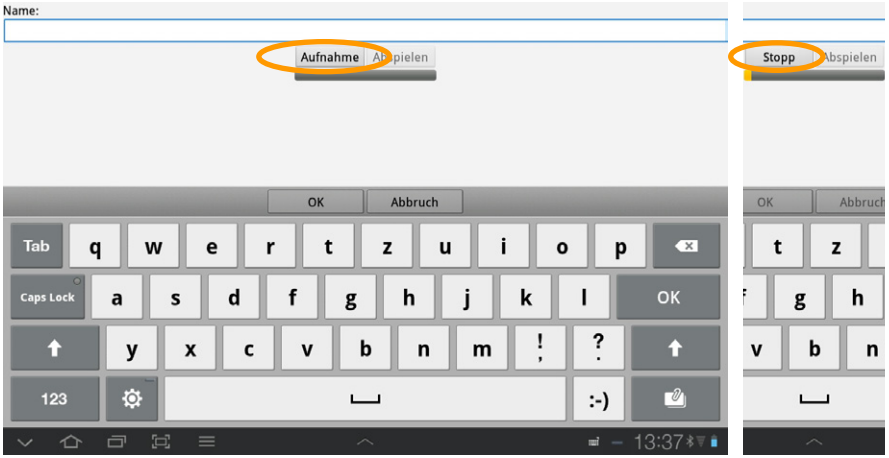

- Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tippen Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Tippen Sie auf **Abspielen**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Tippen Sie auf das Textfeld unterhalb von **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

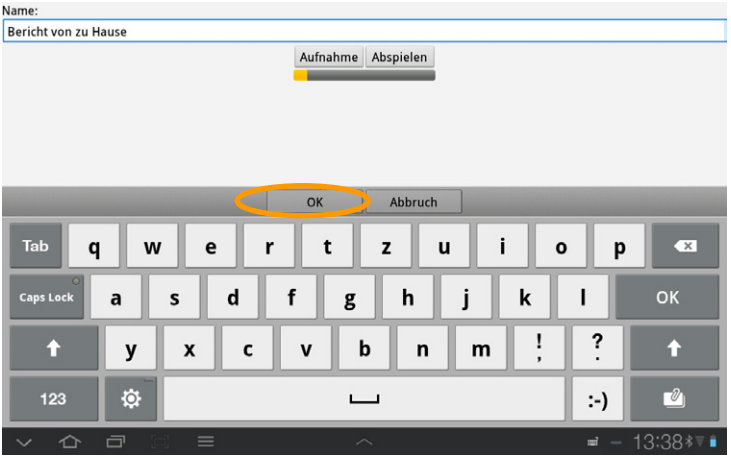

Jedes Mal, wenn Sie die Taste aktivieren und eine neue Aufnahme anfertigen, überschreiben Sie die unter diesem Namen existierende Aufnahme.

Audio- und Videodateien wiedergeben

Sie können auf dem NovaChat- vorhandene Audio- und Videodateien Tasten zuweisen. Durch Auswahl der Taste wird die entsprechende Datei wiedergegeben.

Videos werden im Bereich unterhalb des Textfensters wiedergegeben, anschließend kehrt der NovaChat zur aktuellen Seite des Vokabulars zurück. Wollen Sie die Wiedergabe des Videos abbrechen, so betätigen Sie die Taste „zurück“ des Tablets.

Audiodatei einer Taste zuweisen

- Erzeugen Sie eine neue Taste oder bearbeiten Sie eine existierende Taste.
- Weisen Sie der Taste die Funktion „Audiobibliothek wiedergeben zu.
- Wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus. Alle auf dem NovaChat-Gerät vorhandenen Audiodateien werden angezeigt.
- Sofern die Audiodatei länger ist, stellen Sie sicher, dass Sie eine mit der Funktion „Wiedergabe der Audio-Bibliothek beenden“ belegte Taste haben, um die Wiedergabe der Audiodatei ggf. abbrechen zu können.

Wiedergabe einer Audiodatei beenden

- Erzeugen Sie eine neue Taste oder bearbeiten Sie eine existierende Taste.
- Weisen Sie der Taste die Funktion“ Wiedergabe der Audio-Bibliothek beenden“ zu.
- Betätigen Sie die Taste, um die Wiedergabe einer Audiodatei abzubrechen.

Videodatei einer Taste zuweisen

- Erzeugen Sie eine neue Taste oder bearbeiten Sie eine existierende Taste.
- Weisen Sie der Taste die Funktion „Videodatei abspielen“ zu.
- Wählen Sie die gewünschte Videodatei aus. Alle auf dem NovaChat-Gerät vorhandenen Videodateien werden angezeigt.

Tipp: Speichern Sie die gewünschten Dateien auf einer Micro-SD-Speicherkarte, so wird der interne Speicher des Geräts nicht belastet. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC auf das NovaChat-Gerät.

Wortsuche

Mit Hilfe der Wortsuche kann ein im Vokabular gespeichertes Wort gefunden werden. Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Wortsuche:
- als einfügbare Tastenfunktion
- als Menü in der Menüleiste

Wortsuche als Tastenfunktion

- Belegen Sie eine Taste Ihres Vokabulars mit der Funktion „Wortsuche“ (siehe Seite 90 zum Belegen einer Taste mit einer Funktion).
- Geben Sie das Wort über die Schriftseite ein.
- Betätigen Sie die mit „Wortsuche“ belegte Taste.
- NovaChat zeigt Ihnen alle Vorkommnisse des Worts im Vokabular an.

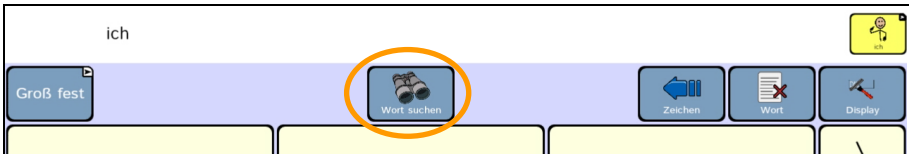

Wortsuche mittels Menü

- Stellen Sie sicher, dass das Menü „Wortsuche“ im Hauptmenü angezeigt wird (siehe S. 202).
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie „Wortsuche“

.

- Geben Sie das gesuchte Wort über die Bildschirmtastatur ein.
- Die Suche beginnt automatisch, sobald Sie tippen.
- NovaChat zeigt Ihnen alle Vorkommnisse des Worts im Vokabular an.

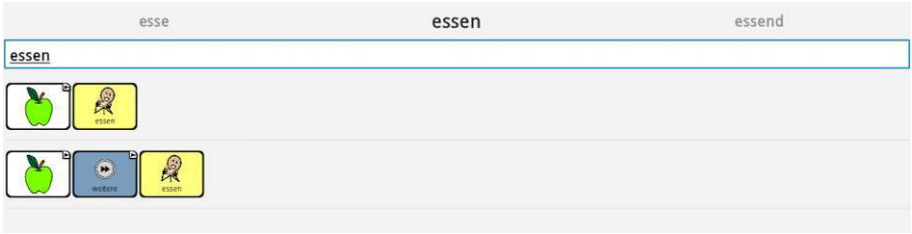

Hinweis: Die Wortsuche funktioniert nicht mit auf Multitasten gespeicherten Mitteilungen!

Android-Anwendung öffnen

Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.
Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn das NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk-Modus aktiviert ist.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf der Taste, die eine Android-Anwendung öffnen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Android-Anwendung öffnen**.

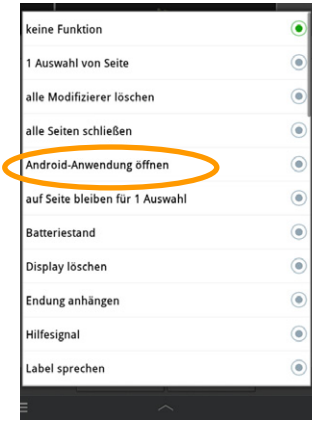

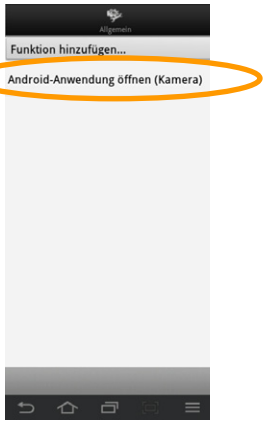

- Wählen Sie die Anwendung aus, z.B. „Kamera“.



- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen .
- Aktivieren Sie die Taste. Die Kamera-App des Tablets wird gestartet:

- Machen Sie ein Foto.
- Beenden Sie die Kamera-App. Das System kehrt automatisch zur Chat-App zurück.
- Das Foto wird im Tablet gespeichert und kann z.B. als Symbol auf einer Taste verwendet werden.

Grammatikfunktionen

Die Chat-Software verfügt über Funktionen zum Deklinieren und Konjugieren von Adjektiven, Nomen, Pronomen und Verben in Verbindung mit der integrierten Grammatik-Datenbank.
Wörter, die nicht in der Grammatik-Datenbank enthalten sind, können mit den hier aufgeführten Funktionen nicht gebeugt werden.
Haben Sie ein Wortschatzprogramm von Prentke Romich erhalten, das grammatikalisch korrekte Sprache ermöglicht, sind die entsprechenden Belegungen und Programmierungen bereits enthalten.

Wort abwandeln

Diese Funktion dient dem nachträglichen Abwandeln (Beugen) von Adjektiven, Nomen, Pronomen und Verben.
Das Wort wird zuerst abgerufen bzw. geschrieben, die Beugungsregel wird auf das zuletzt im Textfenster abgebildete Wort angewandt. Das zu beugende Wort muss dort in der Grundform (Verb=Infinitiv, Adjektiv=Positiv, Nomen=Nominativ) stehen.
Durch das Anwenden der Beugungsregel wird das Wort im Textfenster entsprechend geändert und erneut gesprochen.

Beispiel: Sie rufen das Wort „Haus“ ab und drücken anschließend die mit der Funktion „Wort abwandeln (Nomen Plural)“ belegte Taste. Das Wort „Haus“ wird abgewandelt in das Wort „Häuser“.

Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Beugungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 133.

Nächstes Wort abwandeln

Diese Funktion ermöglicht es, die Form eines flektierbaren Wortes dynamisch zu bilden und anzuzeigen, bevor es abgerufen wird. Die Beugungsregel wird auf das nächste abgerufene Wort angewandt.
Damit die Chat-Software weiß, ob eine Beugungsregel auf ein Wort anwendbar ist, müssen Tasten entsprechend ihrer Wortart markiert sein. Für Adjektive, Nomen und Verben erfolgt dies mit Hilfe der Funktion „Wortart zuweisen“.

Beispiel: Sie haben eine Seite mit Verben angelegt. Alle Tasten auf dieser Seite enthalten je ein Verb im Infinitiv und als erstes die Funktion „Wortart zuweisen (Verb)“. Drücken Sie vor Auswahl des Verbs eine mit der Funktion „Wort abwandeln (Partizip Perf.)“ belegte Taste. Alle Verben auf der Seite werden in die Form Partizip Perfekt gebracht (aus „essen“ wird „gegessen“, aus „sein“ wird „gewesen“, aus „gehen“ wird „gegangen“ etc.). Wählen Sie das Verb aus. Sie erhalten direkt die abgewandelte Form.

Um zusätzlich die gebeugte Form des Wortes als Label auf der Taste angezeigt zu bekommen, muss die Funktion „Dynamische Labels“ im Menü Einstellungen-Schreibhilfen“ aktiviert sein (siehe Seite 133).

Wortart zuweisen

Die Funktion „Wortart zuweisen“ muss als erste Funktion auf Tasten gespeichert werden, die vor dem Abrufen – d.h. mit der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ –

gebeugt werden sollen. Tasten können so als Adjektiv, Nomen oder Verb gekennzeichnet werden.
Für das nachträgliche Abwandeln von Wörtern mit der Funktion „Wort abwandeln“ wird die Funktion „Wortart zuweisen“ nicht benötigt.

Dynamische Labels
Ist diese Funktion aktiviert, wird nach der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ die gebeugte Wortform als Label auf der Taste angezeigt, sofern der Taste die korrekte Wortart zugewiesen wurde und die gebeugte Form existiert.

Dynamische Labels aktivieren
· Wählen Sie **Einstellungen – Schreibhilfen**.

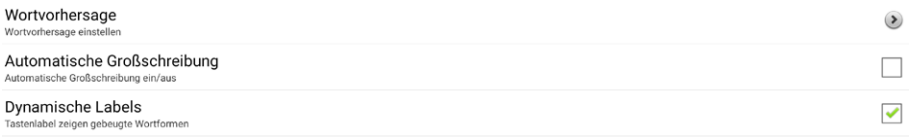

· Setzen Sie den Haken bei **Dynamische Labels**.

Übersicht Beugungsmöglichkeiten

Für das Beugen von Wörtern mittels „Wort abwandeln“ und „Nächstes Wort abwandeln“ stehen folgende Beugungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Adj -e	Dekliniert ein Adjektiv in die weibliche Form	„schnell“ →„schnelle“
Adj -em	Dekliniert ein Adjektiv in die Dativform	„schnell“ →„schnellem“
Adj -en	Dekliniert ein Adjektiv in die Akkusativform	„schnell“ →„schnellen“
Adj -er	Dekliniert ein Adjektiv in die männliche Form	„schnell“ →„schneller“
Adj -es	Dekliniert ein Adjektiv in die sächliche Form	„schnell“ →„schnelles“
Adj. Komp -e	Dekliniert ein Adjektiv in die weibliche Komparativform	„schnell“ →„schnellere“
Adj. Komp -em	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Komparativ Dativ	„schnell“ →„schnellerem“
Adj. Komp -en	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Komparativ Akkusativ	„schnell“ →„schnelleren“
Adj. Komp -er	Dekliniert ein Adjektiv in die männliche Komparativform	„schnell“ →„schnellere“
Adj. Komp -es	Dekliniert ein Adjektiv in die sächliche Komparativform	„schnell“ →„schnelleres“
Adj. Superl -e	Dekliniert ein Adjektiv in die weibliche Superlativform	„schnell“ →„schnellste“
Adj. Superl -em	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Superlativ Dativ	„schnell“ →„schnellstem“

Adj. Superl -en	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Superlativ Akkusativ	„schnell“ →„schnellsten“
Adj. Superl -er	Dekliniert ein Adjektiv in die männliche Superlativform	„schnell“ →„schnellster“
Adj. Superl -es	Dekliniert ein Adjektiv in die sächliche Superlativform	„schnell“ →„schnellstes“
Adj. Superlativ	Dekliniert ein Adjektiv in die Superlativform	„schnell“ →„am schnellsten“
Grundform	Bildet die ungebeugte Grundform	„sein“ →„sein“
Hinzufügen -e	Hängt ein „e“ an ein Pronomen an	„jed“ →„jede“
Hinzufügen -em	Hängt ein „em“ an ein Pronomen an	„jed“ →„jedem“
Hinzufügen -en	Hängt ein „en“ an ein Pronomen an	„jed“ →„jeden“
Hinzufügen -er	Hängt ein „er“ an ein Pronomen an	„jed“ →„jeder“
Hinzufügen -es	Hängt ein „es“ an ein Pronomen an	„jed“ →„jedes“
Imperativ	Beugt ein Verb in die Form Imperativ Singular.	„sein“ →„sei“
Nomen Genitiv	Beugt ein Nomen in die Form Singular Genitiv	„Haus“ →„Hauses“
Nomen Pl. Dativ	Beugt ein Nomen in die Form Plural Dativ	„Haus“ →„Häusern“
Nomen Plural	Beugt ein Nomen in die Pluralform	„Haus“ →„Häuser“
Partizip Perfekt	Beugt ein Verb in die Form Partizip Perfekt	„sein“ →„gewesen“
Partizip Präs.	Beugt ein Verb in die Form Partizip Präsens	„sein“ →„seiend“
Verb 1./3.Pers. Pl.	Beugt ein Verb in die 1. bzw. 3. Person Plural	„sein“ →„sind“
Verb 1./3.Pers. Pl. (Vght)	Beugt ein Verb in die 1. bzw. 3. Person Plural Vergangenheit	„sein“ →„waren“
Verb 1./3.Pers. Pl. Konj. II	Beugt ein Verb in die 1. bzw. 3. Person Plural Konjunktiv II	„sein“ →„wären“
Verb 1.Person Sing.	Beugt ein Verb in die 1. Person Singular	„sein“ →„bin“
Verb 1.Person Sing (Vght)	Beugt ein Verb in die 1. Person Singular Vergangenheit	„sein“ →„war“
Verb 1.Person Sing Konj. II	Beugt ein Verb in die 1. Person Singular Konjunktiv II	„sein“ →„wäre“
Verb 2.Pers. Pl.	Beugt ein Verb in die 2. Person Plural	„sein“ →„seid“
Verb 2.Pers. Pl. (Vght)	Beugt ein Verb in die 2. Person Plural Vergangenheit	„sein“ →„wart“

Verb 2.Pers. Pl. Konj. II	Beugt ein Verb in die 2. Person Plural Konjunktiv II	„sein“ →„wärt“
Verb 2.Pers. Sing.	Beugt ein Verb in die 2. Person Singular	„sein“ →„bist“
Verb 2.Pers. Sing. (Vght)	Beugt ein Verb in die 2. Person Singular Vergangen-heit	„sein“ →„warst“
Verb 2.Pers. Sing. Konj. II	Beugt ein Verb in die 2. Person Singular Konjunktiv II	„sein“ →„wärst“
Verb 3.Pers. Sing.	Beugt ein Verb in die 3. Person Singular	„sein“ →„ist“
Verb 3.Pers. Sing. (Vght)	Beugt ein Verb in die 3. Person Singular Vergangen-heit	„sein“ →„war“
Verb 3.Pers. Sing. Konj. II	Beugt ein Verb in die 3. Person Singular Konjunktiv II	„sein“ →„wär“
Verbphr. du	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „du“	„sein“ →„du bist“
Verbphr. du (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „du“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„du warst“
Verbphr. du Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „du“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„du wärst“
Verbphr. er	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „er“	„sein“ →„er ist“
Verbphr. er (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „er“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„er war“
Verbphr. er Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „er“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„er wär“
Verbphr. es	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „es“	„sein“ →„es ist“
Verbphr. es (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „es“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„es war“
Verbphr. es Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „es“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„es wär“
Verbphr. ich	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ich“	„sein“ →„ich bin“
Verbphr. ich (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ich“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„ich war“
Verbphr. ich Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ich“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„ich wär“
Verbphr. ihr	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ihr“	„sein“ →„ihr seid“
Verbphr. ihr (Vhgt)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ihr“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„ihr wart “

Verbphr. ihr Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ihr“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„ihr wärt“
Verbphr. sie	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie“	„sein“ →„sie ist“
Verbphr. sie (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„sie war“
Verbphr. sie Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„sie wär“
Verbphr. sie Pl.	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie (Pl.)“	„sein“ →„sie sind“
Verbphr. sie Pl. (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie (Pl.)“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„sie waren“
Verbphr. sie Pl Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie (Pl.)“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„sie wären“
Verbphr. wir	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „wir“	„sein“ →„wir sind“
Verbphr. wir (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „wir“ in der Vergangenheitsform	„sein“ →„wir waren“
Verbphr. wir Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „wir“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ →„wir wären“

Tasten anzeigen/verbergen

Tasten, die Sie nicht benötigen, können Sie einfach verbergen. Sie stehen dem Benutzer dann nicht zur Verfügung, bleiben aber im Vokabular enthalten.
Verborgene Tasten können jederzeit wieder sichtbar gemacht werden.

Chat-Editor

- Wählen Sie die Seite, auf der Tasten verborgen bzw. verborgene wieder angezeigt werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Tasten anzeigen/verbergen** in der Menüleiste:



- Tippen Sie auf eine Taste, um sie zu verbergen. Die Taste wird ausgegraut.
- Tippen Sie auf eine verborgene Taste, um sie wieder anzuzeigen. Die Taste wird wieder normal angezeigt.

Klicken Sie auf **Alle verbergen**, um alle Tasten zu verbergen:



Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um alle Tasten wieder anzuzeigen:



- Wählen Sie **Tasten anzeigen/verbergen** in der Menüleiste, um das Verbergen / Anzeigen von Tasten zu beenden.
- Beenden Sie den **Editiermodus**.

Verborgene Tasten werden nicht mehr angezeigt:

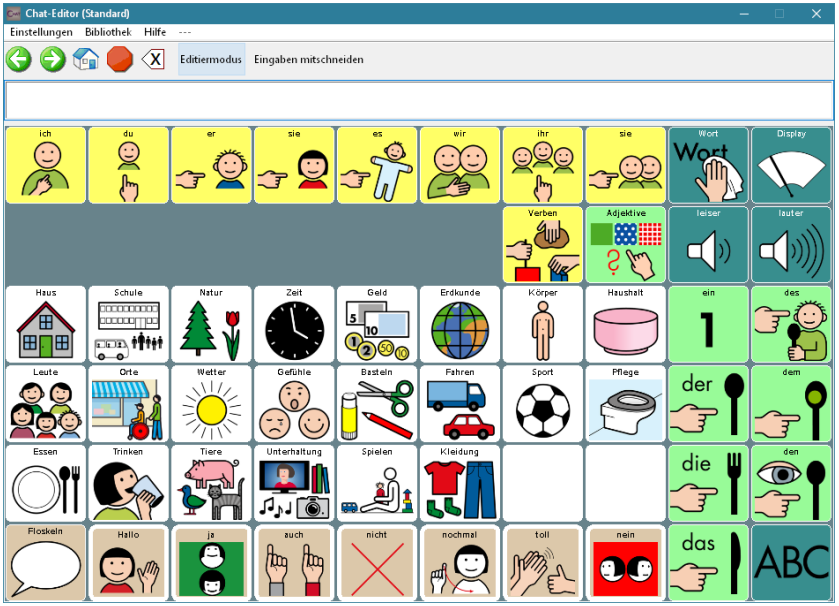

NovaChat-Gerät

- Wählen Sie die Seite, auf der Tasten verborgen bzw. wieder angezeigt werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Haben Sie die Passwortsperre nicht aktiviert, wählen Sie **Tasten anzeigen/verbergen**:

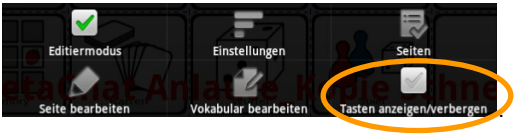

- Haben Sie die Passwortsperre aktiviert, wählen Sie **Optionen** und wählen Sie dann **Tasten anzeigen/verbergen**.

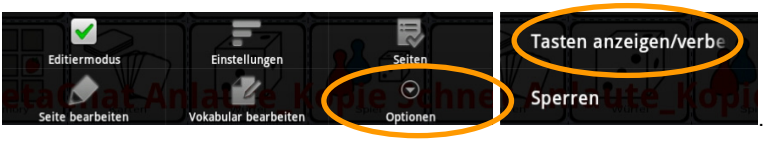

- Tippen Sie auf eine Taste, um sie zu verbergen. Die Taste wird ausgegraut.
- Tippen Sie auf eine verborgene Taste, um sie wieder anzuzeigen. Die Taste wird wieder normal angezeigt.

- Drücken Sie die Taste MENÜ auf dem Tablet und wählen Sie **alle verbergen**, um alle Tasten zu verbergen:

· Drücken Sie die Taste MENÜ auf dem Tablet und wählen Sie **alle anzeigen**, um alle Tasten wieder anzuzeigen:

· Drücken Sie die Taste MENÜ auf dem Tablet und entfernen Sie den Haken bei **Tasten anzeigen/verbergen**, um das Verbergen/Anzeigen von Tasten zu beenden.

· Beenden Sie den **Editiermodus**.

Verborgene Tasten werden nicht mehr angezeigt:

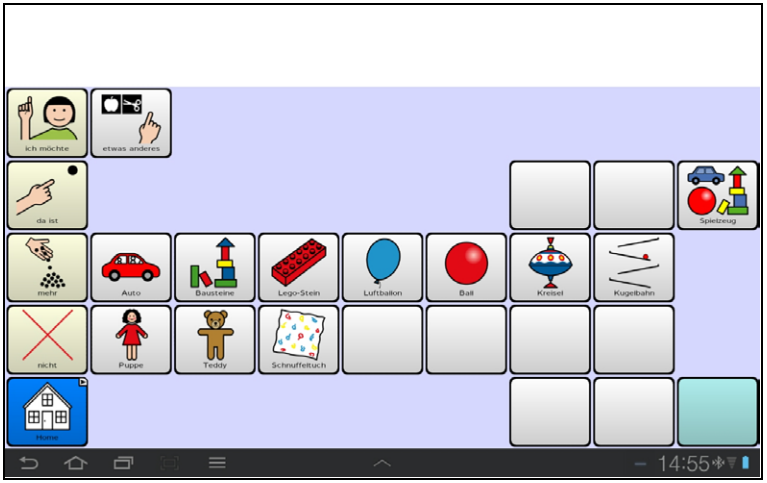

Vorgaben

Vorgaben

Wenn Sie das Erscheinungsbild eines Vokabulars global verändern möchten (z.B. Labelschriftgröße, Seitenhintergrundfarbe etc.), brauchen Sie nicht jede Taste auf jeder Seite einzeln zu ändern. Mittels „Vorgaben“ können Sie das Erscheinungsbild global anpassen.

 © Prentke Romich GmbH

Vokabularvorgaben

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Vokabular**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

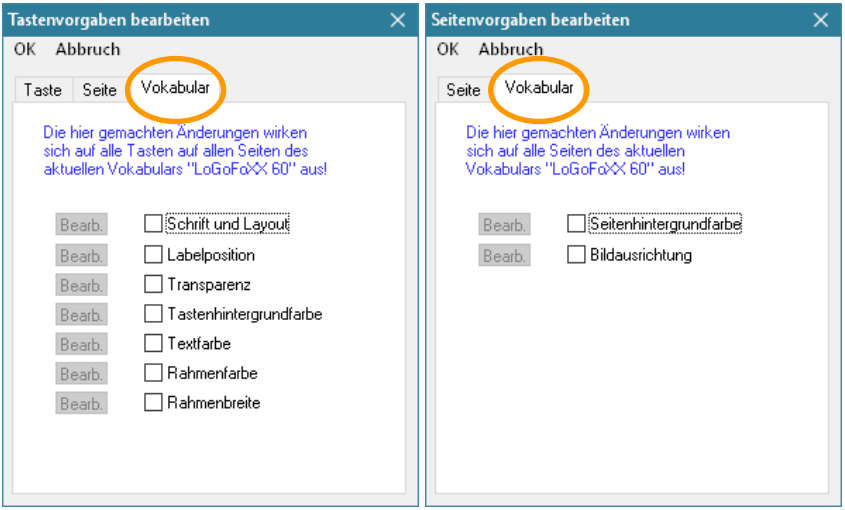

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Seiten oder Tasten des Vokabulars ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Seiten- bzw. Tastenvorgaben überschreiben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Vokabular**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

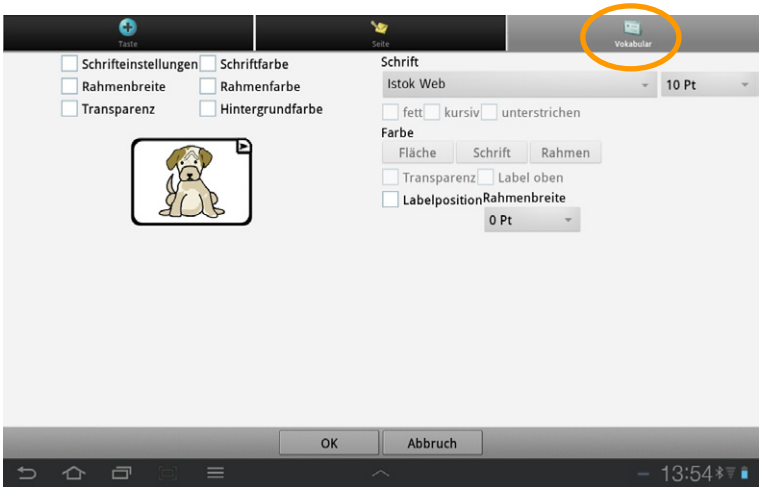

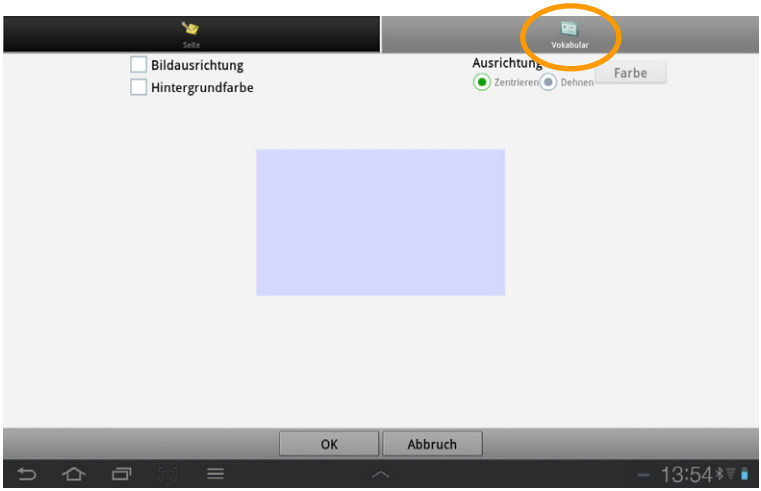

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Seiten oder Tasten des Vokabulars ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Seiten- bzw. Tastenvorgaben überschreiben.

Hinweis:
- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

Seitenvorgaben

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seite**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

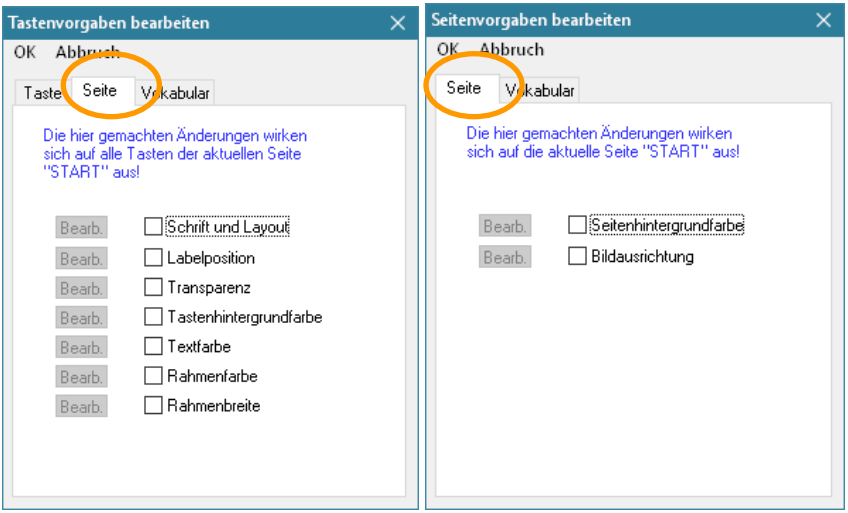

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Tasten ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Seitenvorgaben durch Tastenvorgaben überschreiben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seite**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

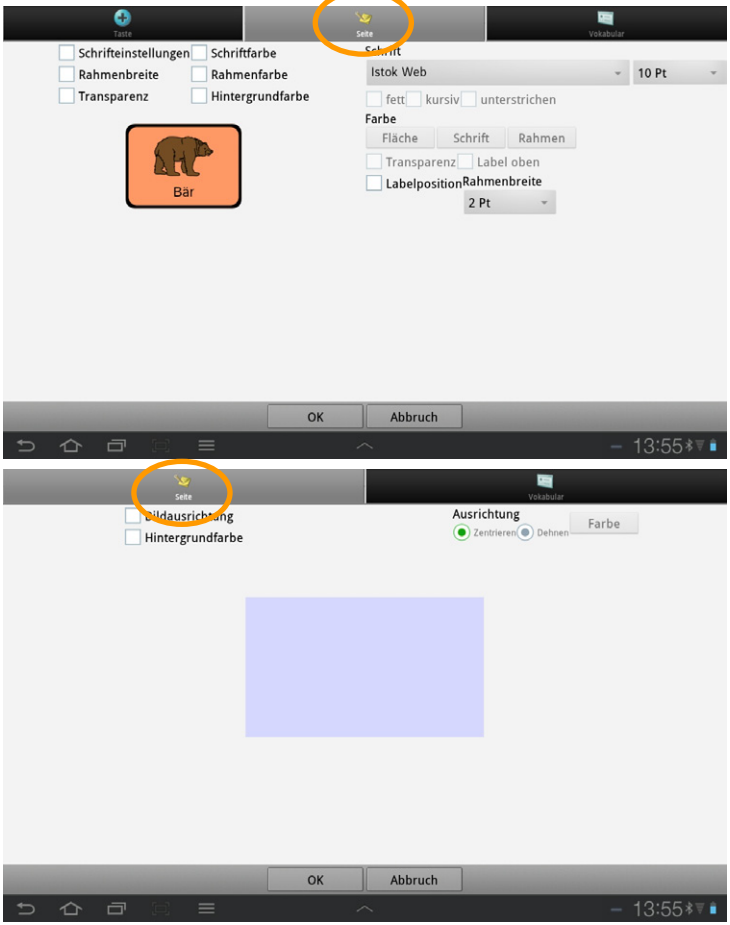

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Tasten ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Tastenvorgaben überschreiben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

Tastenvorgaben

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Taste**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

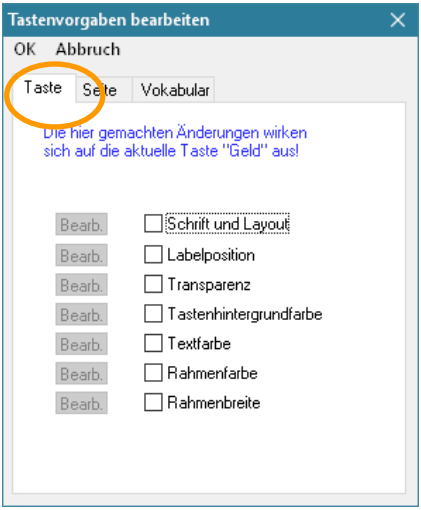

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die dem Tastenfeld individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Taste**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

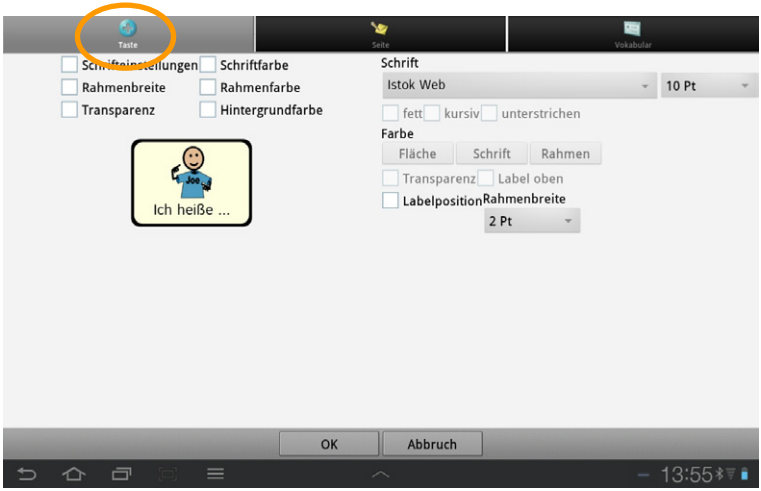

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht dem Tastenfeld individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

DATENÜBERTRAGUNG

Vokabular zwischen NovaChat und PC übertragen

Das Übertragen von Daten (Vokabulare, Seiten, Tasten, Bilder) zwischen NovaChat-Gerät und Chat-Editor erfolgt mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel

Vokabular vom Chat-Editor auf den NovaChat übertragen

- Stellen Sie sicher, dass das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist und auf dem PC der Chat-Editor ausgeführt wird.
- Verbinden Sie NovaChat-Gerät und PC mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.
- Im Chat-Editor sollte der Hinweis „Gerät ist verbunden“ erscheinen.
- Öffnen Sie auf dem Chat-Editor das Menü **Bibliothek**.

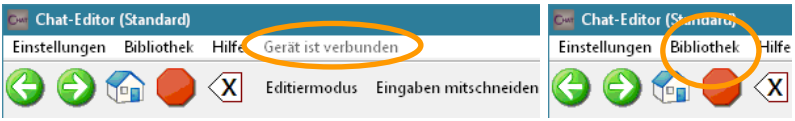

- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum/vom NovaChat-Gerät**.

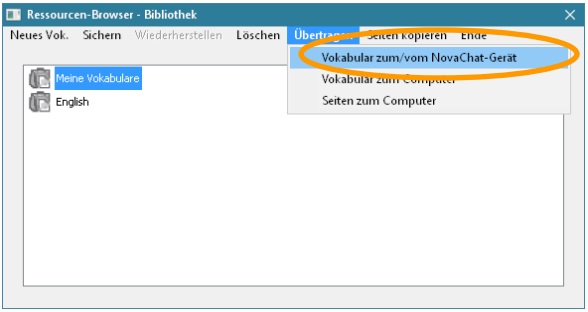

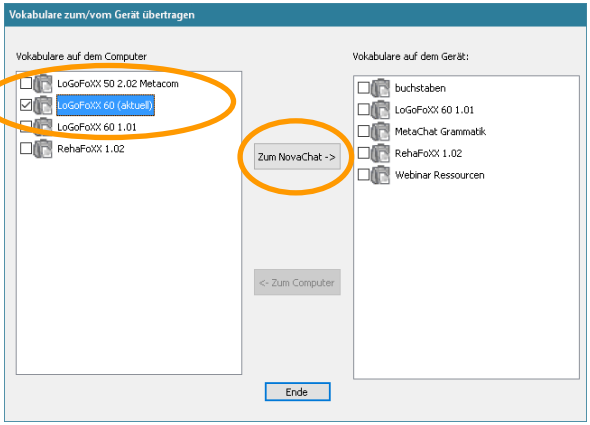

- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie auf das Gerät übertragen wollen.
- Klicken Sie anschließend auf die Taste **Zum Gerät ->**.

Vokabular vom NovaChat-Gerät zum Chat-Editor übertragen

- Stellen Sie sicher, dass das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist und auf dem PC der Chat-Editor ausgeführt wird.
- Verbinden Sie NovaChat-Gerät und PC mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.
- Im Chat-Editor sollte der Hinweis „Gerät ist verbunden“ erscheinen.
- Öffnen Sie auf dem Chat-Editor das Menü **Bibliothek**.

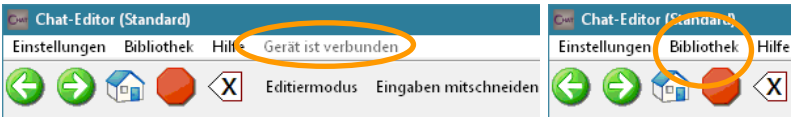

- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum/vom NovaChat-Gerät**.

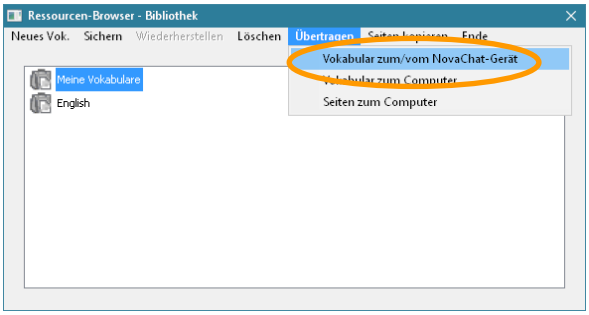

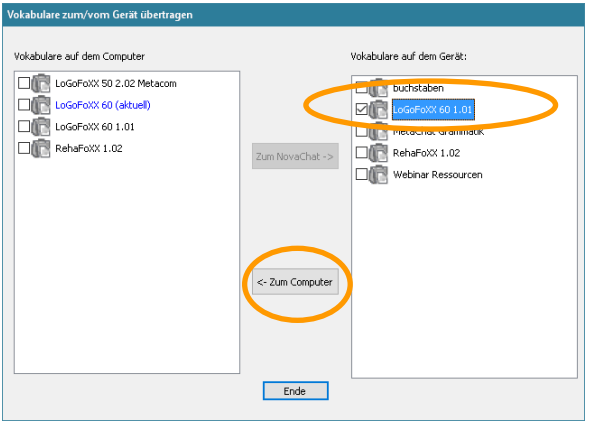

- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie zum Chat-Editor übertragen wollen.
- Klicken Sie anschließend auf die Taste **<- Zum Computer**.

Achtung: wie bei jedem mobilen Gerät besteht auch beim NovaChat die Gefahr eines Datenverlustes. Sie sollten daher immer eine Sicherheitskopie Ihres Vokabulars auf einem PC anlegen.

Vokabular vom Chat-Editor als Datei exportieren

· Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.

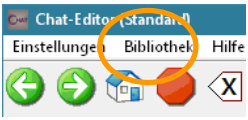

· Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum Computer**.

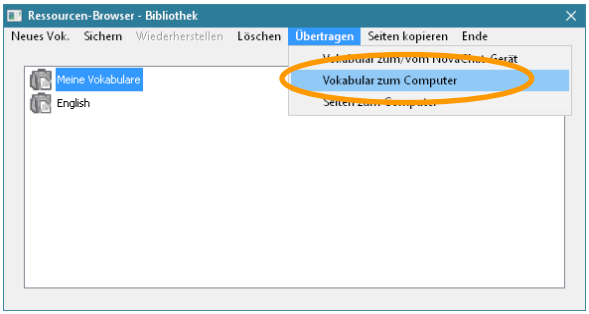

· Wählen Sie das zu übertragende Vokabular aus. Klicken Sie auf **Übertragen**.

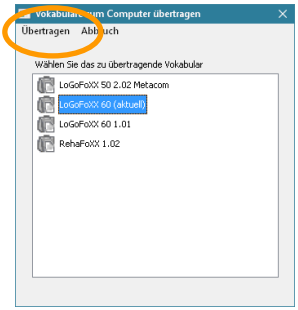

· Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie **Speichern**.

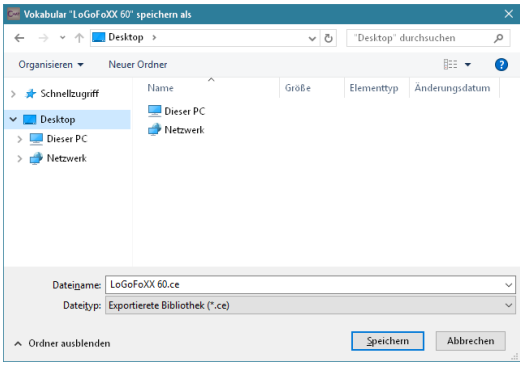

Vokabulardatei in den Chat-Editor importieren

Bei der Installation hat der Chat-Editor eine Verknüpfung mit dem Ordner **NovaChat Import** auf dem Desktop angelegt.

Sollte die Verknüpfung nicht mehr auf Ihrem Desktop sein, so finden Sie den Ordner für Importe unter *C:\Benutzer\USERNAME\AppData\Roaming\Chat Editor\Import*, wobei *USERNAME* der Name des gerade aktuell an Windows angemeldeten Benutzers ist.

- Ziehen Sie die Vokabulardatei (*.ce) mit der Maus auf den Ordner und lassen Sie die Maustaste los (Ziehen & Ablegen).

- Alternativ ziehen Sie die Vokabulardatei (*.ce) mit der Maus auf das Fenster des Chat-Editors und lassen Sie sie dort los (Ziehen & Ablegen).

- Der Chat-Editor erkennt die Datei nach einem kurzen Moment und importiert sie automatisch. Sollte ein Vokabular mit der gleichen Kennung bereits vorhanden sein, werden Sie gefragt, ob Sie das Vokabular überschreiben wollen.

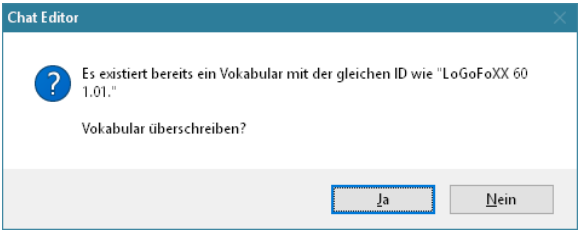

Der Importvorgang wird durchgeführt.

Textfenster

Das Textfenster

Im Textfenster werden alle abgerufenen Mitteilungen in Textform gesammelt.

Chat-Editor

- Linksklicken Sie auf das Textfenster, um den gesamten im Textfenster enthaltenen Text erneut zu sprechen.
- Rechtsklicken Sie auf dem Textfenster, um das Kontextmenü anzuzeigen.

NovaChat-Gerät

- Durch einfaches Tippen auf das Textfenster wird der gesamte im Textfenster enthaltene Text gesprochen.
- Tippen und Halten Sie auf dem Textfenster, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- Das Textfensterkontextmenü kann deaktiviert werden (siehe Seite 167).

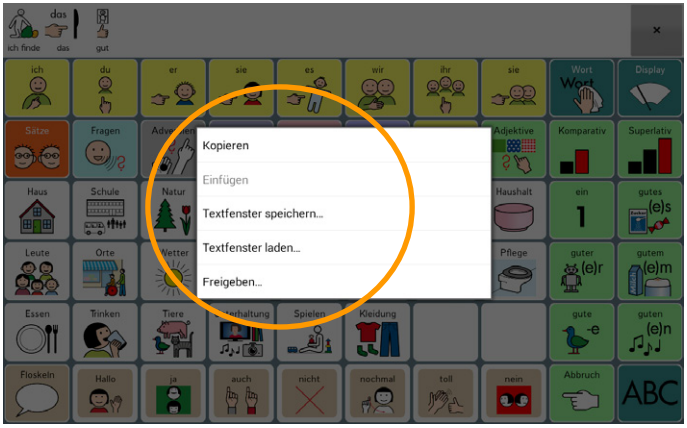

- Es stehen die Optionen *Kopieren*, *Einfügen*, *Textfenster speichern*, *Textfenster laden* zur Verfügung. Auf dem NovaChat-Gerät gibt es weiterhin die Option *Freigeben* (außer bei geschlossenen Anlagen und bei aktiviertem Kiosk-Modus).
- Die Textfenster-Funktionen *Sprechen*, *Stopp*, *letzten Satz sprechen*, *Zeichen löschen*, *Wort löschen*, *Display löschen*, *Text auf Taste speichern*, *Textfenster – Text einfügen*, *Textfenster – Text freigeben*, *Textfenster – Text kopieren*, *Textfenster laden* und *Textfenster speichern* können auf Tasten gelegt werden.

Text auf Taste speichern

„Text auf Taste speichern“ ist eine Funktion, die Sie einer Taste zuweisen können. Mit dieser Funktion wird der gesamte Text im Textfenster auf der nächsten von Ihnen gewählten Taste gespeichert. Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie öfter abrufen wollen, so können Sie sie so einfach auf einer Taste speichern.

Wichtig: Legen Sie sich eine extra Seite für solche Aussage (z. B. „Sprüche“) an, die Sie zusammen mit dem Befehl auswählen.

Da es nicht möglich ist, leere (nicht definierte) Tastenfelder zum Speichern zu verwenden, definieren Sie alle Tastenfelder auf der Seite, auf der Textfensterinhalte gespeichert werden sollen, über „Neue Taste erstellen“ – OK.

Gestalten Sie eine Taste mit den Funktionen **Seite anzeigen (Sprüche)** und **Text auf Taste speichern** (siehe S. 74 ff für das Gestalten von Tasten).

Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, so aktivieren Sie die mit „Text auf Taste speichern“ belegte Taste.
Das NovaChat-Gerät wechselt auf die Seite „Sprüche“.
Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bzw. **OK**:



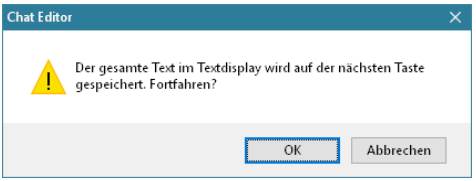

Wählen Sie eine Taste aus. Die Aussage wird dort gespeichert.

Vorsicht: ein eventuell bestehender Inhalt der Taste geht verloren!

Textfenster speichern

Mit dieser Funktion wird der gesamte Text im Textfenster als Textdatei im Nova-Chat-Gerät gespeichert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster speichern** (siehe S. 74 ff für das Gestalten von Tasten).

Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie gerne speichern möchten, so aktivieren Sie die mit „Textfenster speichern“ belegte Taste.
Ein Fenster mit der Eingabemöglichkeit für einen Dateinamen wird angezeigt:

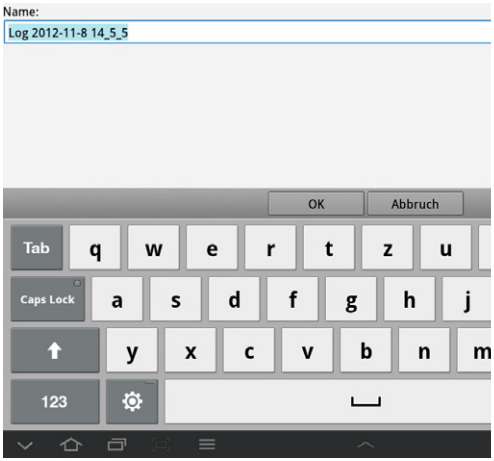

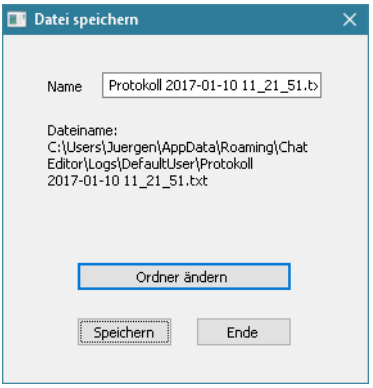

Übernehmen sie den vorgeschlagenen Dateinamen oder geben Sie einen eigenen ein.

 © Prentke Romich GmbH

Textfenster laden

Mit dieser Funktion wird ein vorher mittels „Textfenster speichern“ gespeicherter Text geladen und im Textfenster angezeigt.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster laden** (siehe S. 74 ff für das Gestalten von Tasten).

Möchten Sie eine als Textdatei gespeicherte Aussage laden und anzeigen, so aktivieren Sie die mit „Textfenster speichern“ belegte Taste.
Ein Fenster mit der Eingabemöglichkeit für einen Dateinamen wird angezeigt:

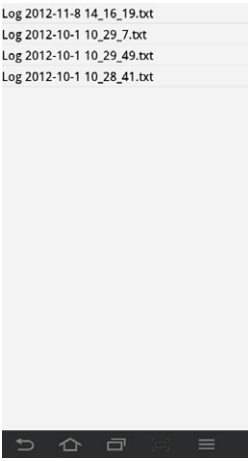

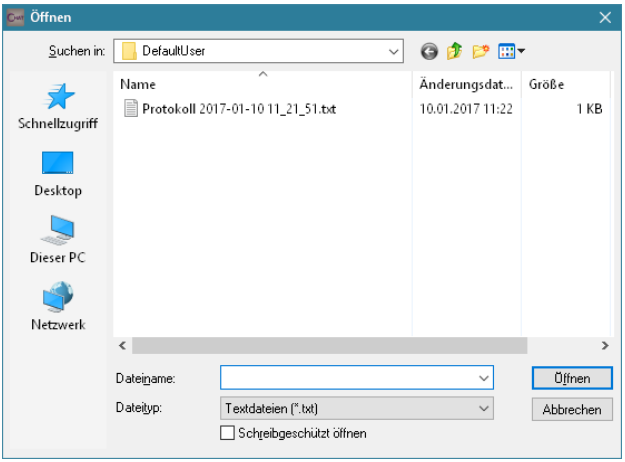

Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden und anzeigen möchten.

Textfenster – Text kopieren

Mit dieser Funktion wird der Text im Textfenster in die Zwischenablage kopiert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text kopieren** (siehe S. 74 ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text kopieren“ belegte Taste, um den aktuell im Textfenster befindlichen Text in die Zwischenablage zu kopieren.

Textfenster – Text einfügen

Mit dieser Funktion wird der Text in der Zwischenablage ins Textfenster kopiert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text einfügen** (siehe S. 74 ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text einfügen“ belegte Taste, um den aktuell in der Zwischenablage befindlichen Text ins Textfenster zu kopieren.

Textfenster – Text freigeben

Die Funktion steht nur auf dem NovaChat·Gerät zur Verfügung.
Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn das NovaChat·Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk·Modus aktiviert ist.
Mit dieser Funktion wird der Text in der Zwischenablage für die Verwendung in anderen Android·Anwendungen freigegeben, d.h. an die gewählte Anwendung geschickt.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text freigeben** (siehe S. 74 ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text freigeben“ belegte Taste, um den aktuell in der Zwischenablage befindlichen Text an eine andere Android·Anwendung zu schicken, die dieses Protokoll unterstützt.

Wählen Sie die gewünschte Android ·Anwendung aus. Die Anwendung wird geöffnet und Ihr Text steht dort zur Verfügung.

Einstellungen

Hinweis: Viele der im Menü *Einstellungen* wählbaren Parameter können Sie auch auf dem Chat-Editor bearbeiten. Da die Einstellungen aber in der Regel auf dem Nova-Chat-Gerät vorgenommen werden (einige Einstellungen stehen überhaupt nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung), erfolgt die Beschreibung der meisten Einstellungen nur für das NovaChat-Gerät.

Ansteuerung

Sie können die Ansteuerung des NovaChat-Geräts an die motorischen Fähigkeiten des Benutzers anpassen.

Tastatur

Verzögerungszeiten
Mit Hilfe von einstellbaren Verzögerungszeiten können Sie die Empfindlichkeit des Touchscreens anpassen.
Legen Sie die Zeit fest, wie lange eine Taste gedrückt werden muss, damit der NovaChat sie als gedrückt akzeptiert (Drückdauer).
Legen Sie eine Zeit fest, wie lange die Taste losgelassen werden muss, bevor der NovaChat neue Eingaben akzeptiert (Loslassdauer).

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Ansteuerung**.

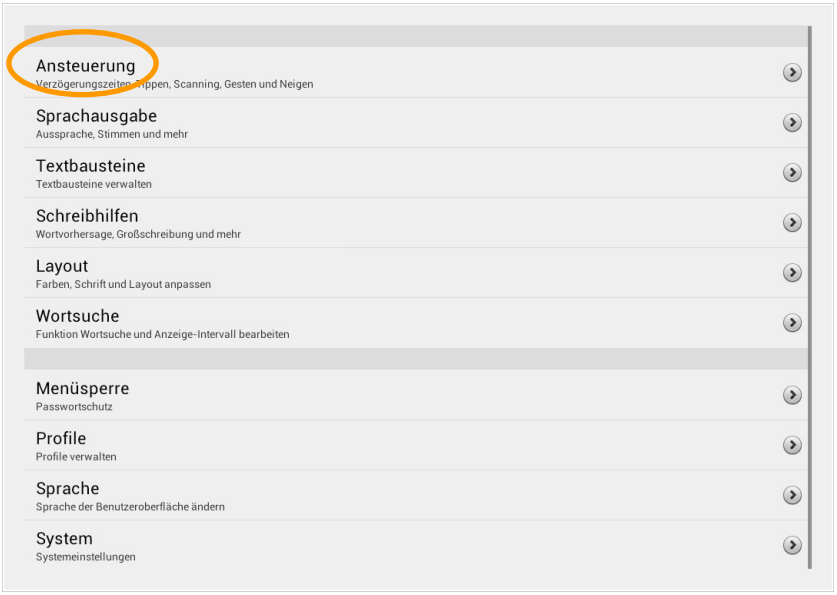

· Wählen Sie Verzögerungszeiten.

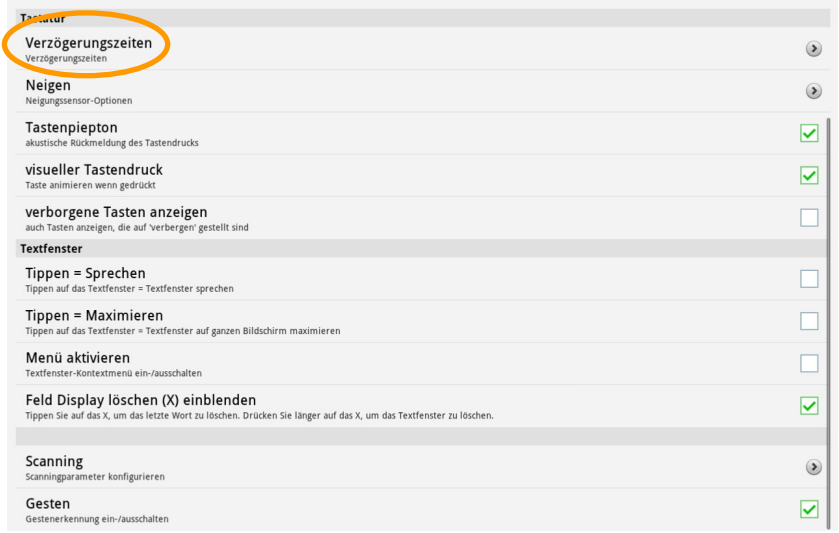

· Wählen Sie **Drückdauer**, wenn Sie eine Drückdauer einstellen wollen.
  · Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**. Tippen Sie auf **Verzögerungszeit**.
  · Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Zur Auswahl stehen Zeiten von 0,1 bis 3,0 Sekunden.

· Wählen Sie **Loslassdauer**, wenn Sie eine Loslassdauer einstellen wollen.
  · Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**. Tippen Sie auf **Verzögerungszeit**.
  · Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Zur Auswahl stehen Zeiten von 0,1 bis 3,0 Sekunden.

· Markieren Sie die Option **Beim Loslassen aktivieren**, wenn Sie möchten, dass ein Tastenfeld erst beim Loslassen aktiviert wird.

· Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Neigen

· Legen Sie fest, was passiert, wenn Sie das NovaChat-Gerät drehen bzw. neigen. Diese Einstellung können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.

NovaChat-Gerät

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Ansteuerung – Neigen**.



· Legen Sie fest, welche **Aktion** beim Neigen des Gerätes ausgeführt soll. Mögliche Optionen sind:
· **Maximieren und Sprechen** (Text im Textfenster wird auf Displaygröße vergrößert und über die Sprachausgabe wiedergegeben).
· **Nur Maximieren** (Text im Textfenster wird auf Displaygröße vergrößert).
· **Automatische Ausrichtung** (die Anzeige der Seite wechselt von Querformat auf Hochformat und zurück).
· **Keine Aktivität**.

· Wählen Sie **Bevorzugte Ausrichtung**.
  · Legen Sie fest, ob das NovaChat-Gerät im **Hochformat** oder im **Querformat** genutzt werden soll. Alle Vokabulare nutzen das Querformat.
· Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Weitere Optionen

· Diese Einstellung können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.

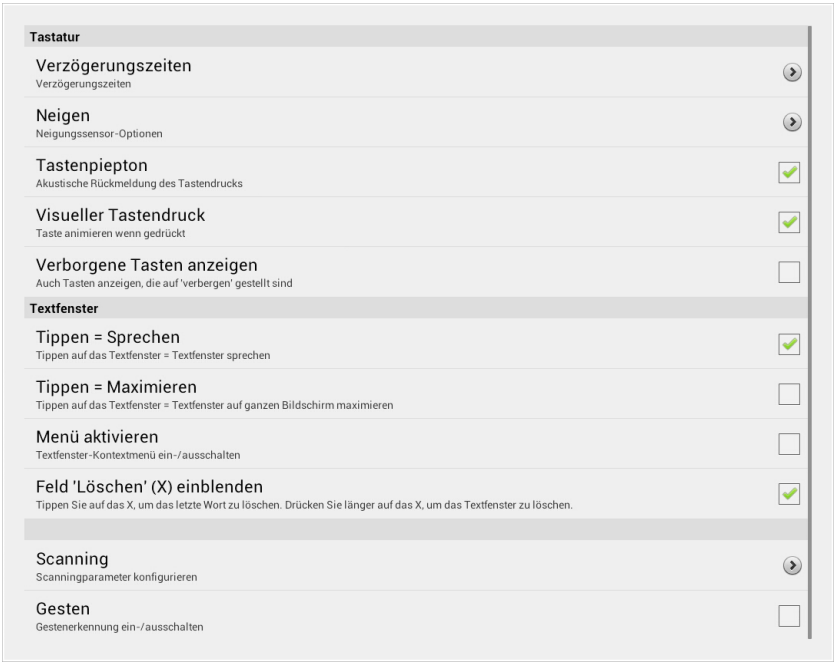

Tastenpiepton

· Wenn aktiviert, wird ein Tastendruck mit einem kurzen Piepton bestätigt.

Visueller Tastendruck

· Wenn aktiviert, wird ein Tastendruck auf dem Display visualisiert.

Verborgene Tasten anzeigen

· Wenn aktiviert, werden verborgene Tasten angezeigt.

Textfenster

Tippen = Sprechen
· Wenn aktiviert, wird durch Tippen auf das Textfenster der gesamte Text im Textfenster gesprochen.

Tippen = Maximieren
· Wenn aktiviert, wird durch Tippen auf das Textfenster der gesamte Text im Textfenster auf Displaygröße vergrößert.

Menü aktivieren
· Wenn aktiviert, wird durch Tippen und Halten auf dem Textfenster das Textfenster-Kontextmenü geöffnet.

Feld ‚Löschen' (X) einblenden
· Wenn aktiviert, wird oben rechts im Textfenster das Symbol für Wort löschen / Display löschen eingeblendet.

· Durch Tippen auf das Symbol wird das letzte Wort gelöscht.
· Durch Tippen und Halten auf dem Symbol wird das gesamte Textfenster gelöscht.

Scanning

- Diese Einstellungen können Sie nur auf dem NovaChat·Gerät vornehmen.
- Schließen Sie ggf. eine oder zwei Tasten an das NovaChat·Gerät an (schlagen Sie wenn nötig im Handbuch zum NovaChat·Gerät nach).

Scanning aktivieren

- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning**.
- Setzen Sie den Haken bei **Scanning aktivieren**, um Scanning als Ansteuerung zu aktivieren.

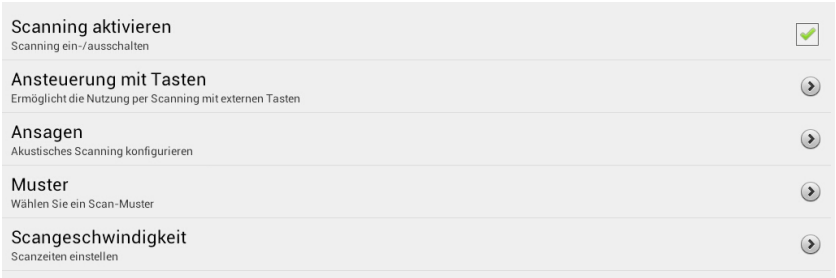

Tasten konfigurieren

- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Ansteuerung mit Tasten**.
- Wählen Sie **Tasten konfigurieren**.
- Legen Sie fest, welche Tasten Sie verwenden wollen:
- **Nur Touchscreen**: der Touchscreen des NovaChat·Geräts dient als Taste.
- **1 Taste** (schließen Sie eine Taste an das NovaChat·Gerät an).
- **1 Taste und Touchscreen**: der Touchscreen des NovaChat·Geräts dient als eine Taste, eine externe Taste dient als zweite Taste.
- **2 Tasten** (schließen Sie zwei Tasten an das NovaChat·Gerät an).

Auto-Scan

- Setzen Sie den Haken bei **Auto-Scan**, wenn die das Scanning (die Auswahl) automatisch weiterlaufen soll, auch wenn keine Taste gedrückt wird.

Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück.

Ansagen

· Ansagen ermöglichen Menschen mit visuellen Problemen eine bessere Orientierung auf dem Gerät.

· Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Ansagen**.

Ansagen aktivieren: Setzen Sie den Haken, um Ansagen zu aktivieren.

Ausgabegerät: Legen Sie fest, worüber die Ansagen ausgegeben werden sollen:
· **Lautsprecher**: die Ansagen werden über den externen Lautsprecher wiedergegeben.
· **Kopfhörer**: die Ansagen werden über einen Kopfhörer wiedergegeben. Schließen Sie einen Kopfhörer an das NovaChat-Gerät an.

Kopfhörer-Lautstärke (nur bei Ausgabegerät = Kopfhörer): Wählen Sie die Kopfhörer-Lautstärke.

Scan-Piepton: Setzen Sie den Haken bei wenn beim Scannen eines Blocks anstelle einer Ansage ein Piepton ertönen soll.

Tastenansage (nur bei Scan-Piepton = aus):
· **Label sprechen**: das Tastenlabel wird gesprochen.
· **Mitteilung sprechen**: die Mitteilung wird gesprochen.

Spracheinstellungen (nur bei Scan-Piepton = aus):
· Wählen Sie die synthetische Stimme, die für Ansagen verwendet werden soll.

Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Muster

· Stellen Sie hier ein, in welchem Muster die Seiten durchlaufen werden sollen.

· Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Muster**.

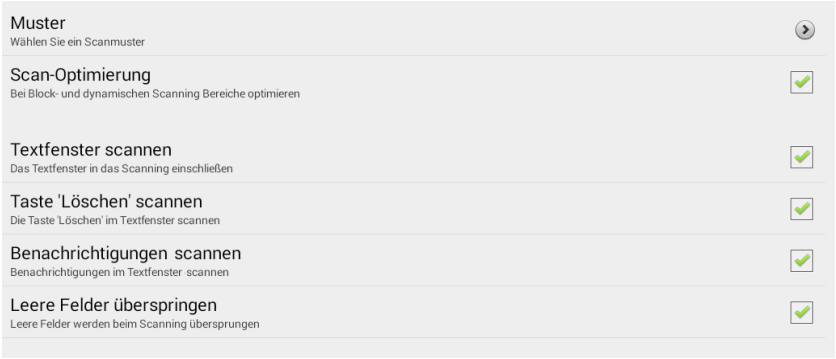

Muster: Wählen Sie ein Scanmuster aus.

· **Linear**: die Felder einer Seite werden nacheinander Feld für Feld von links nach rechts und von oben nach unten durchlaufen. Wählen Sie dieses Scanning, wenn die Seiten über eine geringen Anzahl von Tastenfeldern verfügen.

· **Zeile/Spalte**: die Felder einer Seite werden zuerst zeilenweise und nach Auswahl einer Zeile von links nach rechts durchlaufen. Dieses Scanmuster empfiehlt sich bei Seiten mit mehr als 12 Feldern. Bei sehr großer Anzahl von Tastenfeldern kann die Nutzung von Block- oder dynamischen Scanning sinnvoll sein.

· **Block**: Der Block-Modus beschleunigt das Scanning bei Seiten mit hoher Anzahl von Tastenfeldern, allerdings benötigen Sie mehr Tastenbetätigungen. Definieren Sie die Blöcke von Tastenfeldern, die zunächst als Einheit angeboten und ausgewählt werden. Bei 2 vertikalen und 2 horizontalen Blöcken wird jede Seite in 4 Bereiche unterteilt, die nacheinander gescannt werden:

markierter Block

Blöcke werden mit den in „Visuelle Effekte“ gemachten Einstellungen dargestellt bzw. hervorgehoben (Rahmen, durchscheinende Markierung, Vergrößerung).
Setzen Sie den Haken bei „In Gruppe Zeilen/Spalten-Scanning verwenden“, um innerhalb eines Blockes das gewünschte Tastenfeld im Zeile/Spalte-Scanning auszuwählen. Ansonsten werden Blöcke ebenfalls blockweise durchlaufen

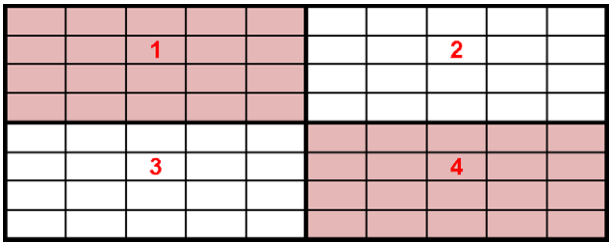

Scanning nach Auswahl von Block „2“ im Blockscanning:

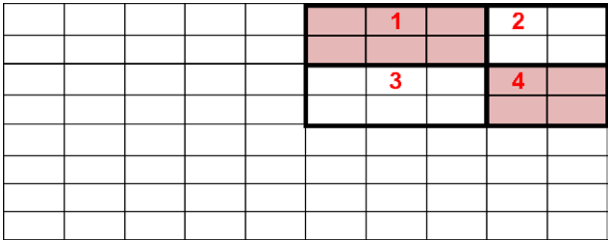

Scanning nach Auswahl von Block „2“ im Zeile/Spalte-Scanning:

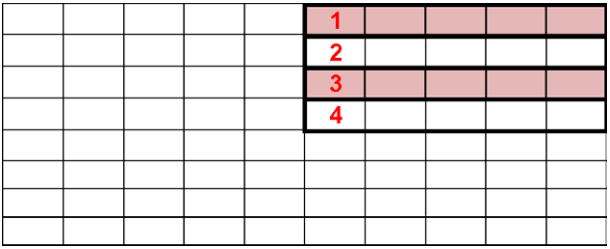

- **Dynamisch**: im Scanning-Modus „Dynamisch“ werden Felder linear gruppiert. Die Größe einer Gruppe hängt ab von der Zahl der Tastenfelder einer Seite und der gewählten Zahl von Gruppen. Die Zahl der Tastenfelder in einer Gruppe kann ungerade sein und über Zeilen hinausreichen.

Haben Sie Seiten mit 8x10 Feldern und 6 Gruppen definiert, wird jede Gruppe aus 13 bzw. 14 Tastenfeldern bestehen (80/6=13,33).

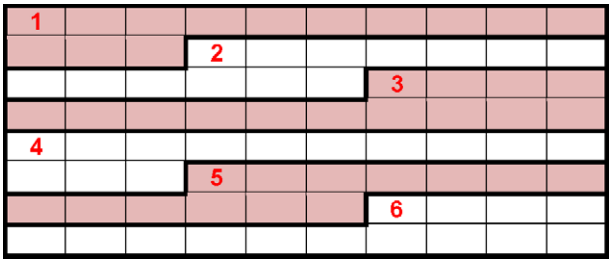

Nach Auswahl einer Gruppe erfolgt das Scanning der Felder der Gruppe ebenfalls in 6 Gruppen. Im Beispiel besteht der 2. Block aus 13 Feldern, die in fünf Gruppen à 2 und einer Gruppe à 3 Feldern durchlaufen werden:

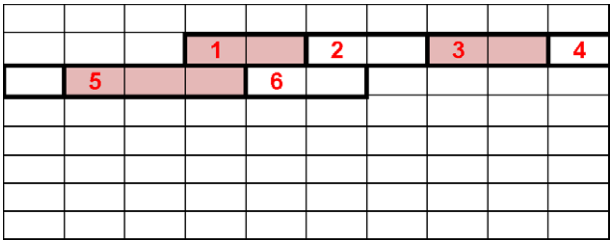

Scan-Optimierung: Setzen Sie hier einen Haken, wenn der NovaChat die Blöcke bei Block-Scanning bzw. die Gruppen bei dynamischen Scanning optimieren soll. Indem die ersten Blöcke / Gruppen mehr Tastenfelder enthalten und die letzten weniger, kann die durchschnittliche Zahl der Schritte zum Erreichen eines Feldes verringert werden.

Textfenster scannen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn auch das Textfenster gescannt werden soll.

Taste ‚Löschen' scannen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn auch die im Textfenster einblendbare Löschtaste gescannt werden soll.

Benachrichtigungen scannen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn auch die im Textfenster ggf. eingeblendeten Benachrichtigungen zu Textnachrichten (SMS)

gescannt werden sollen.

Leere Felder überspringen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn leere Felder beim Scanning übersprungen werden sollen.

Scangeschwindigkeit

- Stellen Sie hier ein, in welcher Geschwindigkeit die Auswahl durch die Seite laufen soll.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Scangeschwindigkeit**.

Scangeschwindigkeit: Wählen Sie die Zeit zwischen zwei Scanschritten. Mögliche Werte sind 0,1 Sek. bis 10,0 Sek. Je kürzer die eingestellte Zeit, desto schneller ist das Scanning.

Anzahl der Durchläufe: Wählen Sie, wie oft die Seite durchlaufen wird, wenn keine Eingaben gemacht werden. Mögliche Werte sind 0 bis 10 Durchläufe.

Rücknahmeoption: Aktivieren Sie die Rücknahmeoption, wenn Sie nach der Betätigen der Taste die Möglichkeit haben wollen, die gerade gemachte Eingabe zu stornieren, indem Sie die Taste erneut betätigen. Wählen Sie die Zeit, die Sie warten möchten, um Selektion wieder rückgängig zu machen zu können.

Hinweis: Die gewählte Zeit verlangsamt das Scanning, da dieses erst nach Ablauf der Rücknamezeit fortgesetzt wird. Um die Rücknahmeoption zu deaktivieren, wählen Sie eine Zeit von 0,0 Sek.

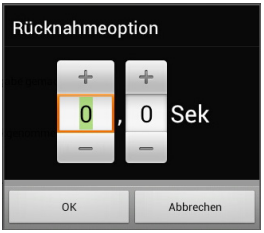

Auto-Restart: Setzen Sie hier einen Haken, wenn das Scanning nach Auswahl eines Feldes automatisch fortgesetzt werden soll.

Kopfmaus (Headpointer)

Das Modell ChatFusion ist optional mit interner Kopfmaus (Headpointer) „Chat-Point“ erhältlich. Eine Kopfmaus erlaubt die Steuerung des Geräts nur mittels Kopfbewegungen.
Die Optionen des Menüs „Kopfmaus“ (Headpointer) werden nur angezeigt, wenn die Kopfmaus ChatPoint an den ChatFusion angeschlossen ist.

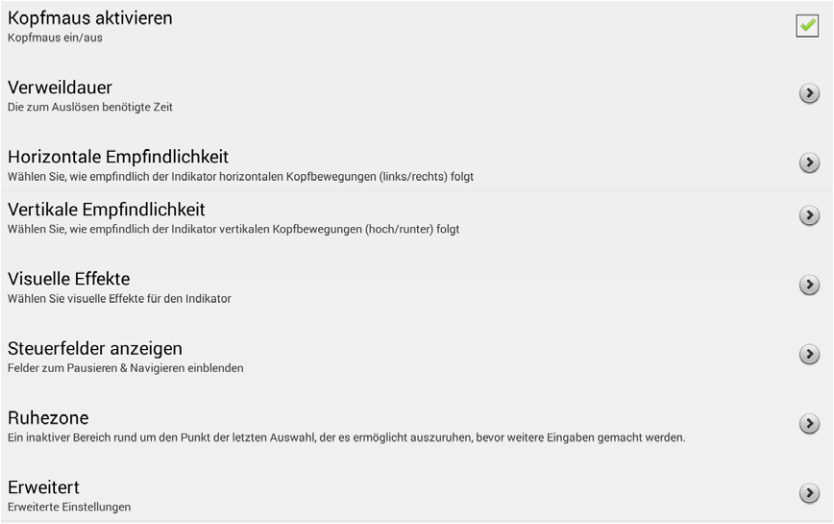

Kopfmaus aktivieren
Setzen Sie hier einen Haken, wenn die Kopfmaus ChatPoint zur Ansteuerung verwendet werden soll.

Verweildauer
Wählen Sie die Zeit aus, die Sie mit dem Indikator auf einem Tastenfeld bleiben müssen, damit es ausgewählt wird. Mögliche Werte sind 0,3 bis 10,0 Sekunden, einstellbar in 0,1-Sekunden-Schritten.

Horizontale Empfindlichkeit
Wählen Sie, wie empfindlich der Indikator (Zeiger) Ihren waagerechten Kopfbewegungen folgt. Mögliche Werte sind 0 bis 10.

Vertikale Empfindlichkeit
Wählen Sie, wie empfindlich der Indikator (Zeiger) Ihren senkrechten Kopfbewegungen folgt. Mögliche Werte sind 0 bis 10.

Visuelle Effekte
Wählen Sie, wie der Indikator (Mauszeiger)“ visualisiert werden soll.

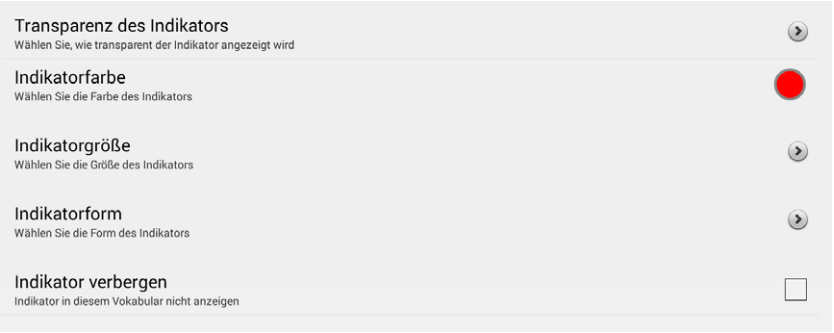

- **Transparenz des Indikators**: Wählen Sie, wie durchscheinend der Indikator sein soll. Mögliche Werte sind 20% (sehr transparent) bis 100% (nicht transparent).

- **Indikatorfarbe**: Wählen Sie in die Farbe des Indikators.

- **Indikatorgröße**: Wählen Sie die Größe des Indikators. Mögliche Werte sind 1 (ca. 5 mm) bis 10 (ca. 15 mm).

- **Indikatorform**: Wählen Sie die Form des Indikators.
  - **Animierter Kreis**: Der Indikator hat die Form eines Kreises. Dieser wird zunächst in voller Größe angezeigt und dann im Verlauf der Verweildauer immer kleiner.
  - **Pfeil**: Der Indikator hat die Form eines Pfeils.

- **Indikator verbergen**: Setzen Sie einen Haken, um den Indikator zu deaktivieren.

Steuerfelder anzeigen
Bei Ansteuerung mit Headpointer (Kopfmaus) können Sie oben ein Feld zum Pausieren / Fortsetzen der Ansteuerung einblenden lassen.

Benötigen Sie die Navigationsleiste , so können Sie diese vergrößert unten im Display anzeigen lassen.

Pausieren-Feld: Setzen Sie einen Haken, um oben in der Displaymitte ein Feld zum Pausieren / Fortsetzen und zum Umschalten der Auswahlart angezeigt zu bekommen. Zur Anzeige und Auswahl dieses Feldes schauen Sie in Richtung der vorderen Kamera in der Mitte über dem Display des ChatFusion. Das Feld „Klicken / Pause / Ziehen“ erscheint im Textfenster.

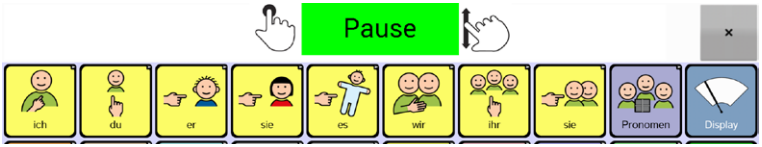

- Wählen Sie , um ein ausgewähltes Feld nach Ablauf der Verweildauer zu selektieren (Standard)

- Wählen Sie

, um die Ansteuerung mittels Kopfmaus pausieren zu lassen. Indikator und Hervorhebung des ausgewählten Feldes funktionieren weiterhin, es wird aber nichts ausgelöst

- Wählen Sie , um ein ausgewähltes Feld nach Ablauf der Verweildauer zu verschieben

- Zur Fortsetzung der Ansteuerung schauen Sie erneut auf das „virtuelle Feld“ in Richtung der vorderen Kamera des ChatFusion. Das Feld „Pausierend“ erscheint im Textfenster. Bleiben Sie auf dem Feld, bis es in „Aktiv“ wechselt.

- **Navigationsleiste**: Setzen Sie einen Haken, um die Navigationsleiste vergrößert im unteren Bereich des Displays angezeigt zu bekommen, sobald Sie auf die entsprechenden Symbole schauen.

Ruhezone
Die Ruhezone erlaubt das Ausruhen von bzw. Pausieren der Ansteuerung im Bereich der letzten Auswahl. Setzen Sie die Größe der Ruhezone auf „0“, wenn Sie keine Ruhezone verwenden wollen.

- **Ruhezone anzeigen**: Wenn Sie den Haken setzen, wird die Ruhezone durch einen Kreis visualisiert.

- **Größe der Ruhezone**: Wählen Sie die Größe der Ruhezone. Mögliche Werte sind 0 (nicht vorhanden), 1 (ca. 7 mm) bis 10 (ca. 60 mm). Ist die Ruhezone zu klein, kann es schwer sein, in ihr zu bleiben. Ist sie sehr groß, müssen Sie sie aktiv verlassen, um mit der Ansteuerung fortzufahren.

  Hinweis: wenn Sie die Option „Taste als Ruhezone verwenden“ aktiviert haben, gilt die hier gemachte Einstellung nur für die Ansteuerung in Android, nicht in Chat.

- **Taste als Ruhezone verwenden**: Setzen Sie einen Haken bei dieser Option, um stets die gesamte zuletzt selektierte Taste als Ruhezone nutzen zu können. Die Einstellung „Größe der Ruhezone“ wird dann innerhalb der Anwendung „Chat“ ignoriert.

Erweitert
Die erweiterten Einstellungen ermöglichen die Anpassung der Empfindlichkeit der Kopfmaus sowie der Ansteuerung in Android.

- **Glättung**: Falls es durch unwillkürliche Kopfbewegungen (Zittern, Wackeln) zu Fehlauslösern der Kopfmaus kommt, können Sie hier eine Glättung des Signals einstellen. Wählen Sie die Glättung nur so gering wie nötig. Bei hoher Glättung kommt es zu einer Verzögerung der Indikatorbewegung relativ zu Ihrer Kopfbewegung. Mögliche Werte sind 1 (keine Glättung) bis 5 (maximale Glättung).

- **Verweilmethode**: Wenn Sie mit der Kopfmaus auch Android-Anwendungen steuern möchten, können Sie hier den außerhalb von Chat verwendeten Mausmodus einstellen. Jede Verweilmethode hat ihre spezifischen Symbole.

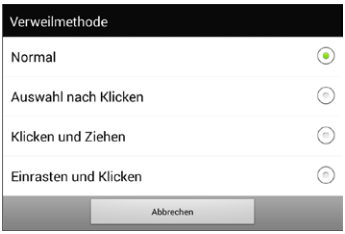

  - **Normal**: Dies ist die Standard-Verweilmethode. Innerhalb der Chat-Anwendung steht nur diese Verweilmethode zur Verfügung. Der Indikator wird durch einen Kreis symbolisiert. Der Kreis wird kleiner und signalisiert damit das Ablaufen der Verweildauer. Zusätzlich wird das zugehörige Tastenfeld durch einen Rahmen hervorgehoben. Nach Ablauf der Verweildauer wird an der Position eine „Tippen“-Aktion ausgelöst.

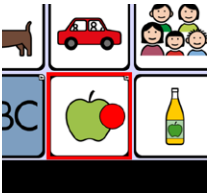

  - **Auswahl nach Klicken** (diese Methode können Sie nur außerhalb von Chat verwenden): nach Auswahl eines Punktes auf dem Display werden kreisförmig 3 mögliche Aktionen angeboten: **Tippen** auf der Indikatorposition (grüner Kreisbogen), **Ziehen** von der Indikatorposition (roter Kreisbogen) und **Lange Drücken** auf der Indikatorposition (gelber Kreisbogen). Zur Auswahl einer der 3 Aktionen ist der Indikator einfach nach oben, links oder rechts aus dem Kreis heraus zu bewegen. Im Falle des „Ziehens“ nimmt der Indikator anschließend die Form eines Kreuzes an. Ziehen Sie das ausgewählte Objekt an den gewünschten Platz. Warten Sie die zweite Verweildauer ab. Das Objekt wird auf die ausgewählte Position verschoben.

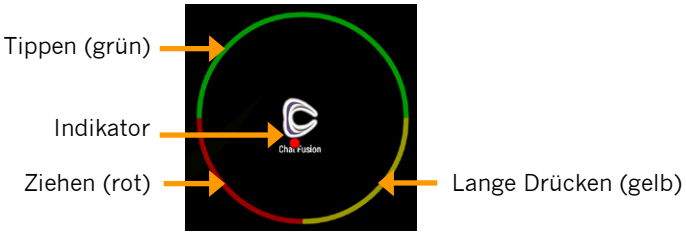

- **Klicken und Ziehen** (diese Methode können Sie nur außerhalb von Chat verwenden): Diese Methode ermöglicht Ziehen bzw. Wischen. Zunächst wird der Indikator als gefüllter, kleiner werdender Kreis angezeigt . Nach Ablauf der zweiten Verweildauer wird der Indikator als größer werdender Hohlkreis mit Punkt angezeigt . Wird der Indikator vom ausgewählten Objekt entfernt, nimmt er die Form eines Kreuzes an . Ziehen Sie das ausgewählte Objekt an den gewünschten Platz.

- **Einrasten und Klicken** (diese Methode können Sie nur außerhalb von Chat verwenden): Diese Methode ermöglicht die Aktionen „Lange Drücken“ und Ziehen eines Objekts. Zunächst wird der Indikator als gefüllter, kleiner werdender Kreis angezeigt . Nach Ablauf der Verweildauer wird der Indikator für die Dauer der zweiten Verweildauer als Uhr angezeigt . Wird der Indikator in diesem Zustand vom ausgewählten Objekt entfernt, wird ein Tippen auf dem Objekt durchgeführt. Wird der Indikator dagegen nicht vom Objekt wegbewegt, nimmt er wieder seine ursprüngliche Form an. Anschließend schrumpft der Kreis. Hat er seine minimale Größe erreicht, wird ein Tippen auf dem Objekt durchgeführt.

- **Zweite Verweildauer**: Wählen Sie die zweite Verweildauer für die Verweilmethoden „Klicken und Ziehen“ und „Einrasten und Klicken“.

- **Mittelung**: Wenn Sie Probleme haben, den Indikator innerhalb eines Tastenfeldes zu fokussieren, können die Mittelung einschalten.

- **Details anzeigen**: Ist diese Option aktiviert, können Sie sehen, wie die Mittelung funktioniert .

 © Prentke Romich GmbH

Visuelle Effekte

Bei indirekter Selektion (Scanning, Headpointing) steht eine Reihe von Rückmeldungen und Parametern zur Verfügung, die Sie hier konfigurieren können.

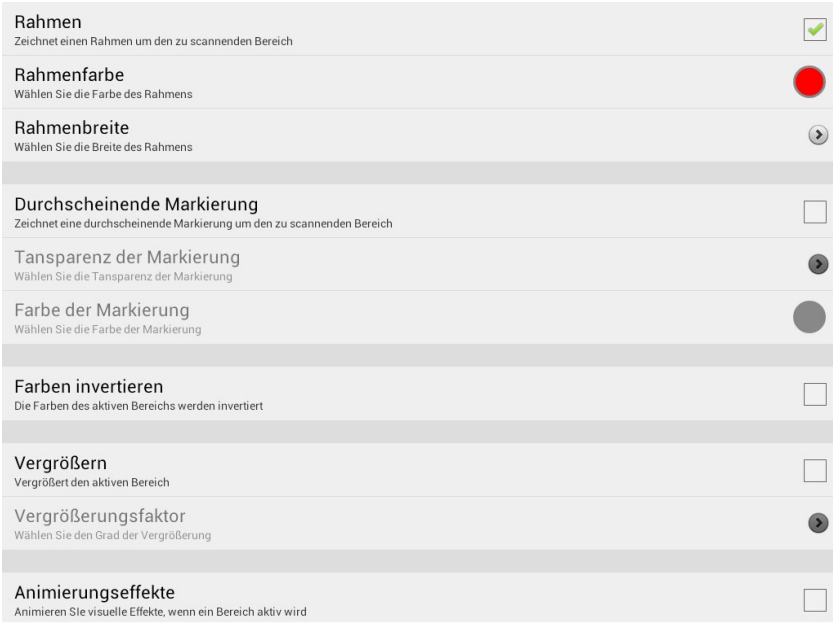

Rahmen
Wenn gewählt, wird der zu scannende bzw. ausgewählte Bereich wird durch einen Rahmen visualisiert.

Zeilenscanning

mittels Rahmen hervorgehobene Zeile

Rahmenfarbe
Wählen Sie eine Farbe für den Scanning-Rahmen.

Rahmenbreite
Wählen Sie die Breite des Scanning-Rahmens. Mögliche Werte sind 1 - 24 Punkt.

Durchscheinende Markierung
Wenn gewählt, wird der zu scannende bzw. ausgewählte Bereich durch eine transparente Markierung visualisiert.

Zeilenscanning

mittels Markierung hervorgehobene Zeile

Transparenz der Markierung
Wählen Sie den Grad der Transparenz der Markierung. Mögliche Werte sind 0 - 100%. Bei 0% ist die Markierung nicht sichtbar, bei 100% sind die Felder des markierten Bereichs nicht mehr sichtbar.



Farbe der Markierung
Wählen Sie eine Farbe für die Markierung.

Farben invertieren
Setzen Sie hier einen Haken, wenn Tastenfelder im hervorgehobenen Bereich invertiert dargestellt werden sollen.

Tasten in der normalen Ansicht:



Tasten in der invertierten Ansicht:



Vergrößern
Setzen Sie den Haken bei **Vergrößern**, wenn der hervorgehobenen Bereich vergrößert dargestellt werden soll.



Vergrößerungsfaktor
Wählen Sie einen **Vergrößerungsfaktor**. Mögliche Werte sind 100 - 300%. Wählen Sie die Vergrößerung nicht zu groß, weil sich sonst die Felder einer Zeile, eines Blocks oder einer Gruppe zu sehr überlagern.

Zeilenscanning

mittels 150% Vergrößerung hervorgehobene Zeile

Zeilenscanning

mittels 150% Vergrößerung hervorgehobenes Feld

Animierungseffekte
Setzen Sie den Haken bei **Animierungseffekte**, wenn der hervorgehobenen Bereich animiert dargestellt werden soll.

- Rahmen werden bei aktivierten Animierungseffekten ein- und ausgeblendet.
- Die durchscheinende Markierung erscheint bei aktivierten Animierungseffekten in der Feldmitte, vergrößert sich dann bis auf Tastengröße und schrumpft anschließend wieder.

- Bei “Farben invertieren” erscheint bei aktivierten Animierungseffekten zunächst eine graue, intransparenter werdende Markierung, dann die Invertierung und anschließend wieder eine graue, transparenter werdende Markierung.

Gesten

- Schalten Sie die Gestenerkennung ein, wenn Sie Gesten benutzen (zur Nutzung von Gesten siehe Seite 60).
- Wenn Sie Gesten benutzen, können Sie keine Verzögerungszeiten nutzen!



 © Prentke Romich GmbH

Sprachausgabe

In dem Menü Sprachausgabe können Sie festlegen, welche Synthese und Stimme verwendet werden und wann eine Sprachausgabe erfolgen soll.

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen – Sprachausgabe**.

Sprachsynthese

· Wählen Sie **Sprachsynthese**.

· Öffnen Sie das Menü **Synthesizer** und wählen Sie eine Sprachsynthese.
· Öffnen Sie das Menü **Stimme,** wählen Sie eine Stimme und stellen Sie die Sprechgeschwindigkeit ein.
· Öffnen Sie das Menü **Aussprache**, bearbeiten Sie Aussprecheregeln und fügen Sie neue hinzu. Aussprecheregeln werden benötigt, um die Aussprache zu korrigieren, sollte die gewählte Synthese ein bestimmtes Wort nicht korrekt aussprechen können.

Wort zum Aussprachlexikon hinzufügen

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Drücken Sie die Taste **Neu** 

· Geben Sie im Feld **Wort** das Wort in der korrekten Schreibweise ein.
· Geben Sie im Feld **Aussprache** das Wort in einer phonetischen Schreibweise ein.
· Drücken Sie die Taste **Test**, um die Aussprache zu prüfen.
· Korrigieren Sie die Eingabe im Feld **Aussprache** gegebenenfalls.

· Drücken Sie OK, wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind.
· Das Wort wird im Aussprachelexikon gespeichert.

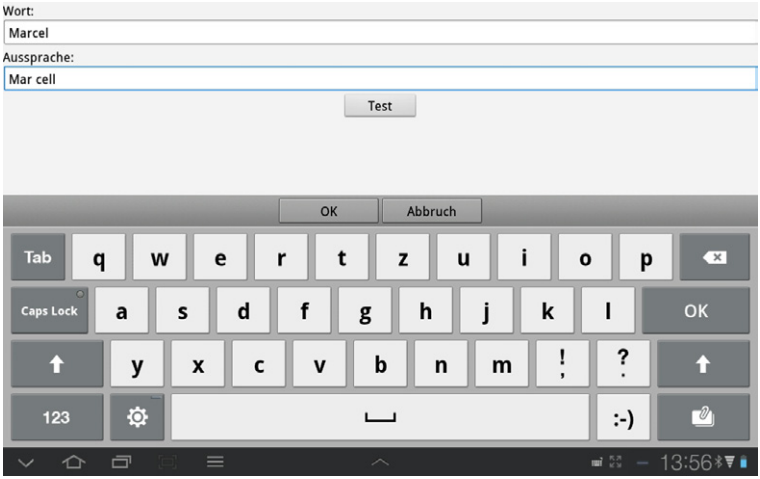

Pause zwischen Wörtern

· Wenn gewünscht, können sie festlegen, dass die Sprachausgabe nach jedem Wort eine Pause einfügt. Wählen Sie die Länge der Pause zwischen 0,0 und 3,0 Sekunden.

 © Prentke Romich GmbH

Weitere Optionen des Menüs Sprachausgabe:

Zeichen sprechen

· Wenn aktiviert, wird jedes Zeichen (Buchstabe, Zahl) während der Eingabe gesprochen.

Wort sprechen

· Wenn aktiviert, wird jedes komplette Wort nach der Eingabe gesprochen. Ein Wort gilt als abgeschlossen, wenn ein Leer- oder ein Satzzeichen (,:;.!?) eingegeben wird.

Satz sprechen

· Wenn aktiviert, wird jeder komplette Satz nach der Eingabe gesprochen. Ein Satz gilt als abgeschlossen, wenn ein Satzendezeichen (.!?) eingegeben wird.

Textfenster automatisch löschen

· Wenn aktiviert, wird das Textfenster automatisch gelöscht, nachdem man darauf getippt und somit den ganzen Text im Textfenster zusammenhängend ausgegeben hat. Das Löschen erfolgt mit der Eingabe der nächsten Mitteilung.

Sprachausgabe aus

· Wenn der Haken gesetzt ist, ist die Sprachausgabe deaktiviert.

Textbausteine

Textbausteine sind Wörter oder Sätze, die durch eine Abkürzung repräsentiert sind. Wird die Abkürzung und danach ein Punkt eingegeben, ersetzt der NovaChat sie mit dem zugehörigen Text.

· Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
· Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.

 © Prentke Romich GmbH

Einen Textbaustein hinzufügen

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Drücken Sie die Taste **Neu**

- Geben Sie im Feld **Textbaustein:** die Abkürzung ein.
- Geben Sie im Feld **Erweitern zu:** den gesamten Text ein.
- Drücken Sie **OK**.

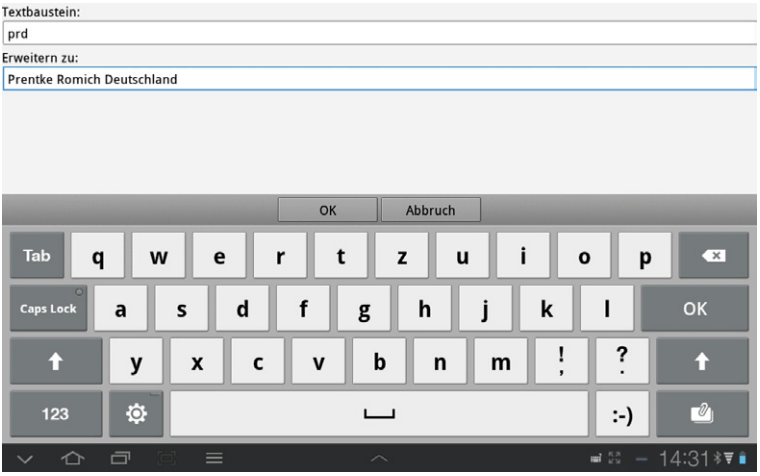

Einen Textbaustein bearbeiten

· Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
· Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.

· Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Textbaustein.
· Wählen Sie **Bearbeiten** aus dem Menü.
· Bearbeiten Sie den Textbaustein.
· Drücken Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern.

· Sie können nur selbst hinzugefügte Textbausteine bearbeiten und löschen. Mitgelieferte Textbausteine erkennen Sie am Symbol links neben dem Textbaustein.

Einen Textbaustein löschen

· Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
· Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.

· Tippen Sie auf den zu löschenden Textbaustein.
· Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.
· Bestätigen Sie die Löschabfrage.
·
·
· Sie können nur selbst hinzugefügte Textbausteine bearbeiten und löschen. Mitgelieferte Textbausteine erkennen Sie am Symbol links neben dem Textbaustein.

Schreibhilfen

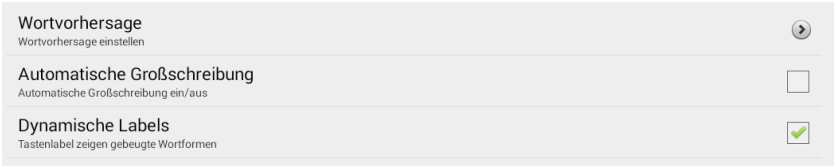

Zur Beschleunigung der Schreibgeschwindigkeit können Sie die Wortvorhersage aktivieren und einstellen.
Der NovaChat kann jedes Wort am Anfang eines Satzes automatisch großschreiben.
Nutzen Sie ein Wortschatzprogramm mit integrierter Grammatik, so schalten Sie die dynamischen Labels ein.

Wortvorhersage

Der NovaChat verfügt über eine Wortvorhersage, bestehend aus Wortvervollständigung und Vorhersage des nächsten Wortes.
Die Wortvorhersage ist lernfähig, d.h. sie kann an Ihr Vokabular angepasst werden.
Die Wortvorhersage lernt Wörter auf drei Arten:

- Wörter, die Sie eingetippt und nach Überprüfung zum Lexikon hinzugefügt haben.
- Wörter, die Sie manuell zum Lexikon hinzugefügt haben
- Wörter, die Sie aus Dateien importiert und zum Lexikon hinzugefügt haben.

- Wählen Sie **Einstellungen – Schreibhilfen**.
- Wählen Sie **Wortvorhersage**.

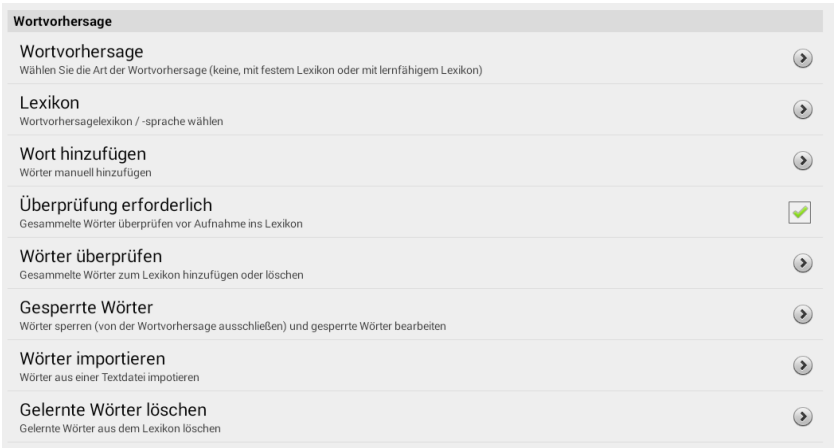

Art der Wortvorhersage wählen
Wählen Sie die Art der Wortvorhersage.

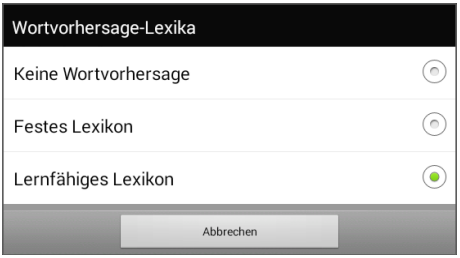

- **Keine Wortvorhersage**: es wird kein Lexikon verwendet.
- **Festes Lexikon**: es wird das mitgelieferte Lexikon verwendet, Wörter können weder gelernt noch importiert werden.
- **Lernfähige Lexikon**: es wird das mitgelieferte Lexikon verwendet, zusätzlich können Wörter gelernt und importiert werden.

Lexikon wählen
Wählen Sie die Sprache des Lexikons aus.

Die folgenden Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn bei Wortvorhersage das lernfähige Lexikon gewählt wurde.

Wort hinzufügen
Fügen Sie Wörter manuell zum Vorhersagelexikon hinzu.



- Tippen Sie das gewünschte Wort ein.
- Tippen Sie auf “Hinzufüg”.



- Das Wort wird mit der Häufigkeit 1 hinzugefügt.

Überprüfung erforderlich
- Setzen Sie hier einen Haken, wenn Sie wollen, dass gelernte (von Ihnen geschriebene Wörter) vor der Aufnahme ins Lexikon kontrolliert werden können.



- Wenn Sie den Haken entfernen und es gibt zur Überprüfung gesammelte Wörter, werden Sie gefragt, ob Sie alle gesammelten Wörter hinzufügen wollen.

Wörter überprüfen
Haben Sie die Option „Überprüfung erforderlich“ aktiviert, werden die von Ihnen eingetippten Wörter zunächst gesammelt. Im Menü „Wörter überprüfen“ haben Sie die Möglichkeit, die gesammelten Wörter vor Aufnahme ins Lexikon zu überprüfen. Hinter jedem geschriebenen Wort sehen Sie, wie oft das Wort eingetippt wurde.

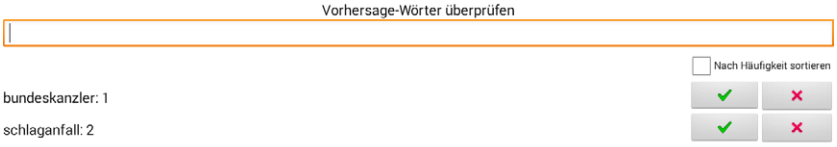

- Tippen Sie auf , um das Wort zum Lexikon hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um das Wort zu löschen.
- Tippen Sie auf 

, um die Wörter nach Häufigkeit zu sortieren.

Gesperrte Wörter
Sie können Wörter von der Wortvorhersage ausschließen. Gesperrte Wörter werden niemals vorgeschlagen, auch wenn Sie sie im Standardlexikon enthalten, eingetippt oder aus einer Wortliste importiert wurden.

Wort zur Sperrliste hinzufügen
· Öffnen Sie Option “Gesperrte Wörter”.
· Tippen Sie das gewünschte Wort ein.



· Tippen Sie auf “Hinzufüg”.
· Das Wort wird hinzugefügt.

Wort aus der Sperrliste löschen

· Öffnen Sie Option “Gesperrte Wörter”.
· Tippen Sie auf neben einem Wort, um das Wort zu löschen.

Wörter importieren
Sie können Dateien mit Wortlisten importieren. Die Wörter werden dem Wortvorhersagelexikon hinzugefügt.
Wichtig: die Datei muss als reiner Text in der Kodierung ANSI, UTF-8, UTF-16 oder ISO-8859 mit der Erweiterung .TXT abgespeichert werden. Wenn Sie Microsoft Word verwenden, wählen Sie **Speichern unter – Andere Formate – Dateityp: Nur Text (*.txt) – Speichern**:

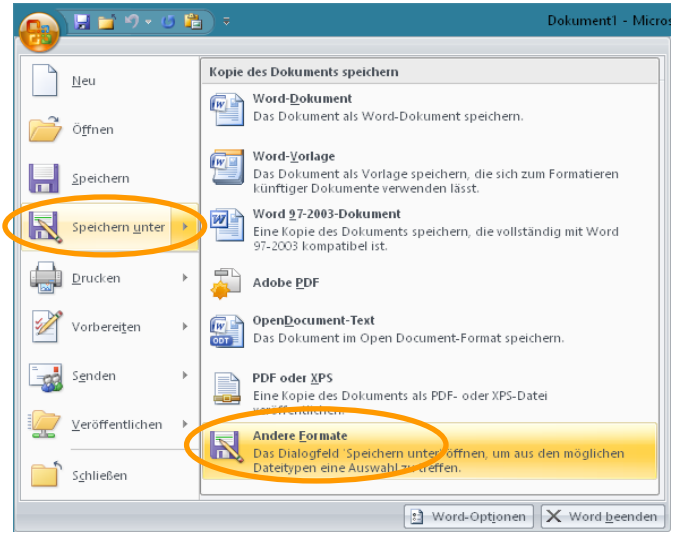

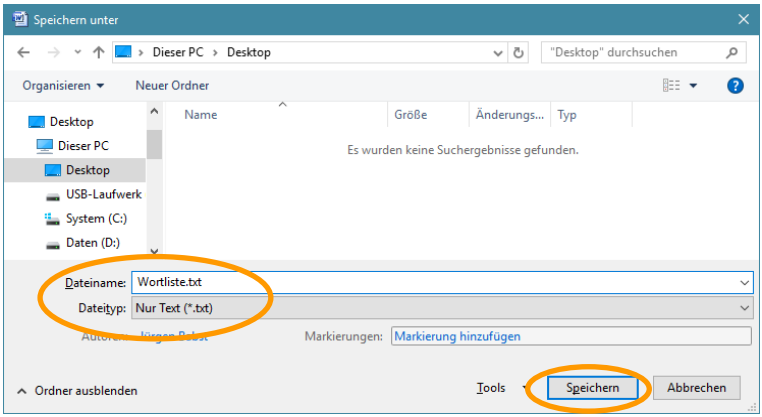

Übernehmen Sie die vorgeschlagene Textcodierung „Windows“ (Standard):

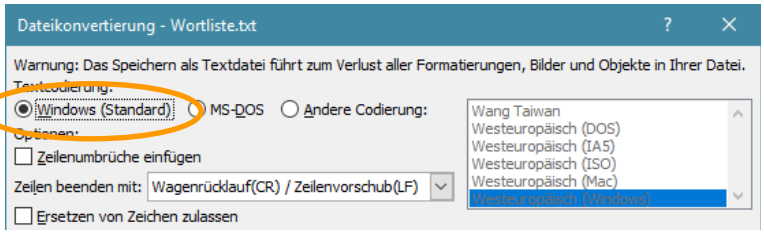

Alternativ verwenden Sie den Windows-Texteditor „Notepad“. Dieser speichert die Wortliste automatisch im korrekten Format.

Wortliste importieren

- Schließen Sie den NovaChat bzw. ChatFusion mit dem USB-Sync-Kabel an den PC an.
- Kopieren Sie die Datei mit den zu importierenden Wörtern in den Ordner **\Tablet\ChatPC\prediction\import**
- Entfernen Sie das USB-Sync-Kabel vom PC.
- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Schreibhilfen – Wortvorhersage – Wörter importieren**.
- Vorhandene Textdateien werden angezeigt.



- Tippen Sie auf neben der Liste, die Sie importieren wollen.
- Die Wörter werden importiert, die Datei verschwindet aus der Auswahl.
- Die Wörter erscheinen sofort bei den gelernten Wörtern.

Gelernte Wörter löschen

Die Wortvorhersage lernt Wörter auf drei Arten:

- Wörter, die Sie eingetippt und nach Überprüfung hinzugefügt haben.
- Wörter, die Sie manuell zur Wortvorhersage hinzugefügt haben

· Wörter, die Sie importiert haben.

Sie können die Liste der gelernten Wörter einsehen und bearbeiten. Gelernte Wörter können gelöscht oder gesperrt werden.

· Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Schreibhilfen – Wortvorhersage – Gelernte Wörter löschen**.

Wörter einzeln löschen oder sperren

· Wählen Sie **Einzelne Wörter löschen**.

· Die Zahl hinter jedem Wort gibt an, wie oft das Wort in der Wortvorhersage bisher abgerufen wurde.

· Tippen Sie auf , um das Wort zu löschen.

· Tippen Sie auf , um das Wort zur Liste der gesperrten Wörter hinzuzufügen.

· Setzen Sie den Haken bei 

, um die Wörter nach Häufigkeit zu sortieren.

Alle Wörter löschen

· Wählen Sie **Alle Wörter löschen**.

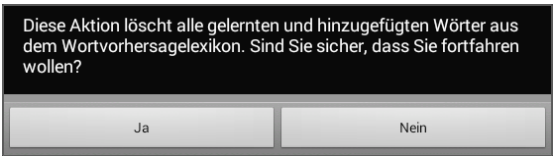

· Bestätigen Sie die Löschabfrage.

· Alle gelernten Wörter werden gelöscht, das Wortvorhersagelexikon entspricht wieder dem bei Auslieferung.

Wortvorschlagsfelder definieren
Um die Wortvorhersage in einem Vokabular nutzen zu können, müssen Sie eines oder mehrere Felder einer Seite mit der Funktion **Wortvorhersage** belegen (siehe S. 90 zum Gestalten von Tasten).
Geben Sie an, welchen Vorschlag Sie auf dem Feld angezeigt haben möchten. Zur Auswahl steht die Reihenfolge 1 bis 10.

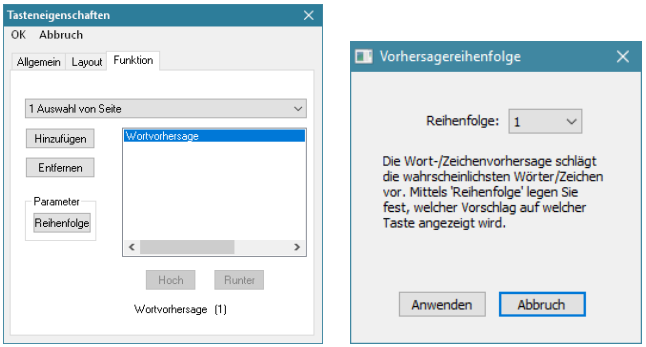

Wenn Sie beispielsweise 6 Vorschlagsfelder einrichten wollen, sollten diese die Reihenfolge 1 - 6 erhalten, d.h. die 6 besten Vorschläge anzeigen. So stellen Sie sicher, dass jedes Vorschlagsfeld ein anderes Wort aus dem Lexikon anzeigt.
Machen Sie Ihre Wortvorschlagsfelder ggf. breiter machen als die übrigen Felder der Seite, damit lange Wörter besser angezeigt werden (siehe S. 106 zum Ändern der Größe einer Taste). Über *Taste bearbeiten – Layout – Schrift* wählen Sie Schriftart und -größe für die Wortvorschläge.

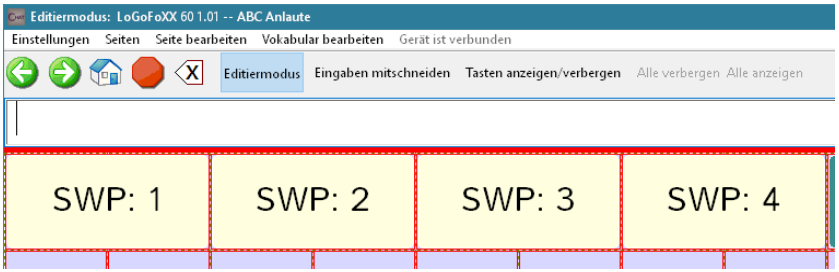

In diesem Beispiel wurden jeweils 2 Felder horizontal zusammengelegt für ein Wortvorschlagsfeld. Den 4 Wortvorschlagsfeldern wurden die Reihenfolgen 1...4 zugewiesen.

Hinweis: Wort- und Zeichenvorschlagsfeldern zugewiesene Bilder oder Label werden nicht angezeigt!

Automatische Großschreibung

- Setzen Sie den Haken, damit der NovaChat jeden neuen Satz automatisch mit einem Großbuchstaben beginnt.

Dynamische Labels

- Setzen Sie den Haken, damit der NovaChat nach der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ die gebeugte Wortform als Label auf der Taste anzeigt (siehe S. 133).

Layout

Hier können Sie das Erscheinungsbild des Textfensters ändern, wählen, ob Bilder flächendeckend auf Tasten angezeigt werden, die Größe des Seitenindikators einstellen sowie die Tastenoption *Farbverlauf* einstellen.

· Wählen Sie **Einstellungen – Layout**

Textfenster

Schrift

· Wählen Sie die zur Anzeige von Text im Textfenster verwendete **Schrift**.
  · Wählen Sie **Schrift** und wählen Sie unter den angebotenen Schriftarten.
  · Wählen Sie **Schriftgröße** und stellen Sie die Schriftgröße ein. Mögliche Werte sind 8 Pt bis 72 Pt.
  · Setzen Sie den Haken bei **fett**, um das Attribut fett auf die Schrift anzuwenden.
  · Setzen Sie den Haken bei **kursiv**, um das Attribut kursiv auf die Schrift anzuwenden.

Textfenstergröße
· Wählen Sie die **Textfenstergröße**
  · Mögliche Werte sind **ausgeblendet**, **1 Zeile**, **2 Zeilen**, **3 Zeilen** und **4 Zeilen**.

Hintergrundfarbe
· Wählen Sie die **Hintergrundfarbe** des Textfensters.

Textfarbe
· Wählen Sie die **Textfarbe**.

Symbole anzeigen
· Wählen Sie **Symbole anzeigen**. Abgerufene Symbole werden dann oberhalb des Textes im Textfenster angezeigt:

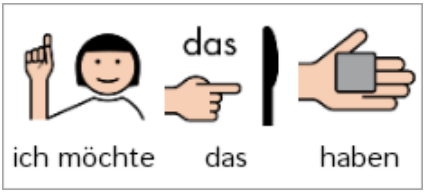

Oben
· Entfernen Sie den Haken bei **oben**, um das Textfenster unten auf dem NovaChat angezeigt zu bekommen.

Hinweis: Die Schriftgröße und das Anzeigen von Symbolen beeinflussen die Höhe des Textfensters.

Bilder

Symbole anzeigen
· Setzen Sie den Haken bei **Symbole anzeigen**, damit Symbole/Bilder auf den Tasten angezeigt werden. Ist diese Funktion deaktiviert, werden lediglich Tastenlabel angezeigt.

Füllen
· Setzen Sie den Haken bei **Füllen**, damit Symbole/Bilder auf den Tasten die gesamte Tastenfläche nutzen (Abb. linke Taste) und nicht nur den Platz über/unter dem Tastenlabel (Abb. rechte Taste).

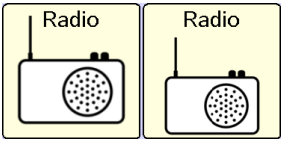

Achtung: es kann sein, dass Teile des Tastenlabels nicht mehr lesbar sind, wenn das Symbol die gesamte Taste einnimmt!

Sprungindikator

Der Sprungindikator zeigt an, dass eine Taste einen Sprungbefehl zu einer anderen Seite enthält. Sie können die Größe des Indikators einstellen.

- Mögliche Werte sind **Ausblenden**, **Kleinste**, **Klein**, **Mittel**, **Groß** und **Größte**.

Farbverlauf

- Setzen Sie den Haken bei **Farbverlauf**, damit die Tasten einen 3D-Effekt erhalten. Die Hintergrundfarbe der Tasten wird dabei dynamisch nach unten abgedunkelt.
- Wählen Sie die **Sättigung des Farbverlaufs**.
  - Mögliche Werte sind **20%** (starke Kontraste) bis **80 %** (geringe Kontraste).

20% Farbverlauf | 40% Farbverlauf | 80% Farbverlauf

Seiten-Animationen

Alle animieren

- Wenn Sie den Haken bei **Alle animieren** setzen, werden neue Seiten beim Anzeigen von rechts in das Display hinein- und beim Verlassen wieder nach rechts hinausgeschoben. Dies kann den Benutzern das Verstehen des Seiten-Konzepts erleichtern.

Weitere Optionen

Raster anzeigen

- Setzen Sie den Haken bei **Raster anzeigen**, um ein schwarzes Linienraster um die Tastenfelder herum angezeigt zu bekommen.

Anzeige ohne Raster | Anzeige mit Raster

Wortsuche

Wählen Sie, ob die Option „Wortsuche“ im Hauptmenü angezeigt wird, und stellen Sie das Anzeigeintervall für gefundene Einträge ein.

· Wählen Sie **Einstellungen – Wortsuche**

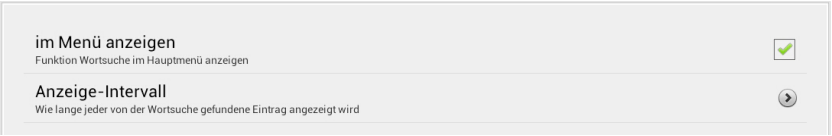

Im Menü anzeigen

· Setzen Sie den Haken, um die Wortsuche im Hauptmenü angezeigt zu bekommen.

Anzeige-Intervall

Legen Sie fest, wie lange jeder gefundene Eintrag oben rechts im Textfenster angezeigt wird. Mögliche Werte sind 1,0 - 30,0 Sekunden.

Hinweis: vergrößern Sie das Textfenster, um größere Symbole angezeigt zu bekommen.

 © Prentke Romich GmbH

Menüsperre

Sie können alle Menüs sperren, so dass der Benutzer des NovaChat-Geräts keine Änderungen an den Einstellungen sowie am Vokabular durchführen kann.

· Wählen Sie **Einstellungen – Menüsperre**.



· Setzen Sie den Haken bei Menüsperre.
· Das Fenster zur Eingabe eines Passwortes öffnet sich.

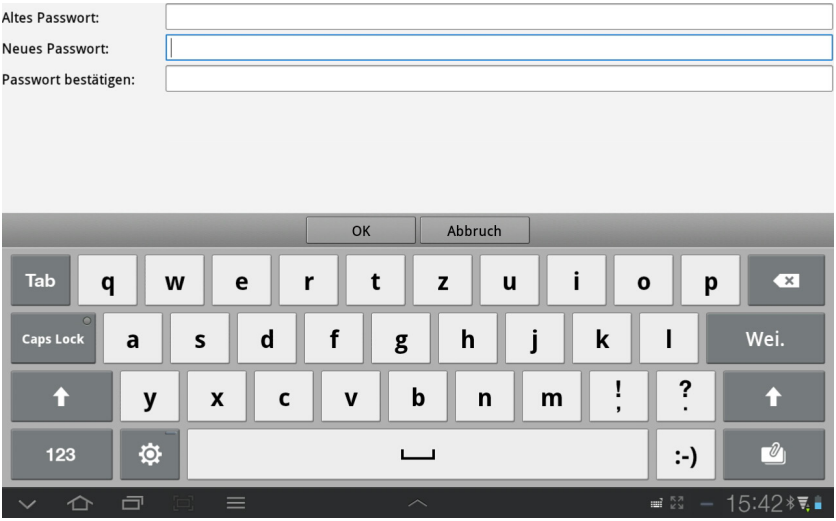

· Geben Sie im Feld **Neues Passwort** ein Passwort ein.
· Wiederholen Sie die Eingabe im Feld **Passwort bestätigen**.
· Tippen Sie auf **OK**.

Menüsperre einschalten

Die Option „Menüsperre“ muss in den Einstellungen aktiviert sein, damit sie genutzt werden kann.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Sperren**

.

Menüsperre ausschalten

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie die Option **Entsperren**

.
- Geben Sie das Passwort ein.

Falls Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie BOSCO ein!

Passwort für Menüsperre ändern

- Wählen Sie **Einstellungen – Menüsperre**.
- Wählen Sie **Passwort wählen…**
- Das Fenster zur Eingabe eines Passwortes öffnet sich.

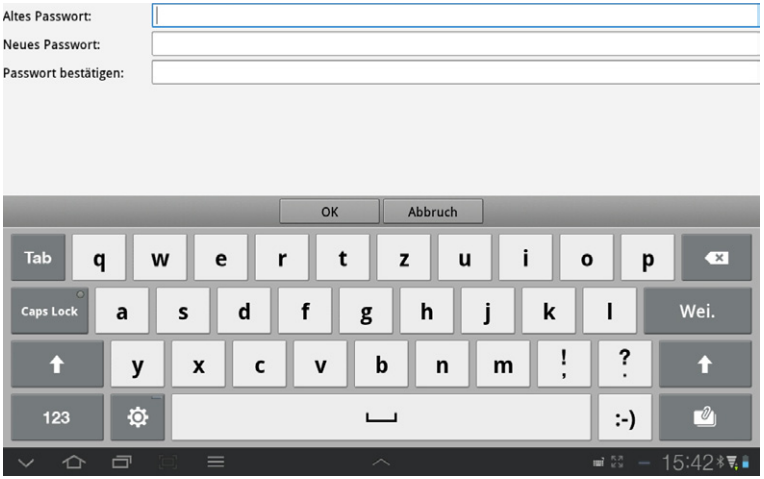

- Geben Sie im Feld **Altes Passwort** das alte Passwort ein.
- Geben Sie im Feld **Neues Passwort** das neue Passwort ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Passwortes im Feld **Passwort bestätigen**.
- Tippen Sie auf **OK**.

 © Prentke Romich GmbH

Profile

Ein Profil enthält die gewählte Sprache sowie alle ansteuerungsspezifischen Parameter eines Benutzers. Über *Einstellungen - Profile* können Sie Profile verwalten.

Neues Profil erstellen

Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einem Profil.

Chat-Editor

· Öffnen Sie das Menü *Einstellungen – Profile*.

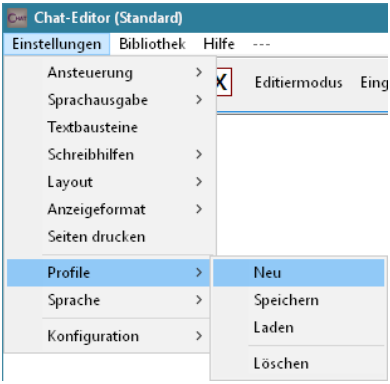

· Wählen Sie **Neu**. Ein Hinweis erscheint. Wählen Sie **Weiter**.

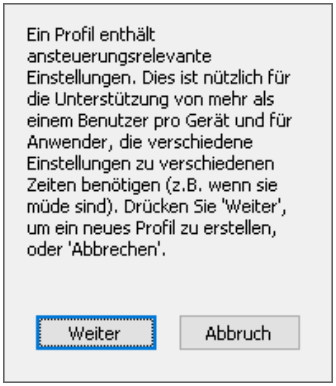

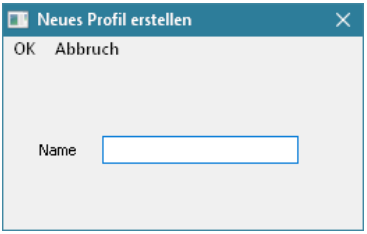

· Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
· Wählen Sie **OK**.
· Das Profil wurde erstellt.

NovaChat-Gerät

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Profile**.
· Wählen Sie **Neu...**

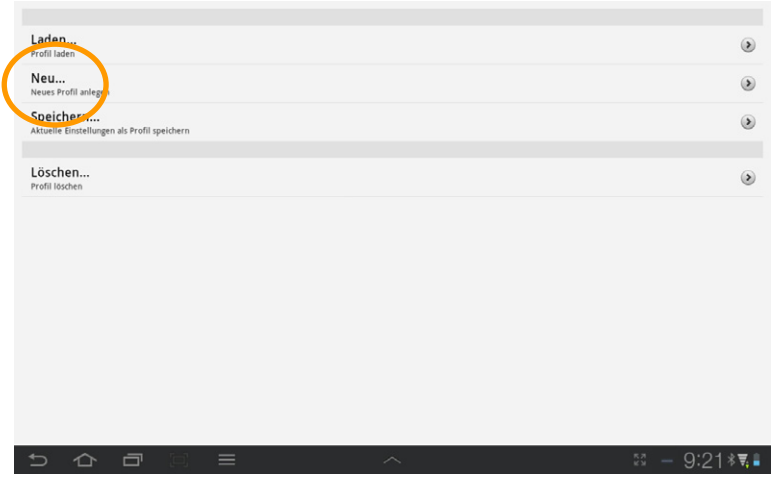

· Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

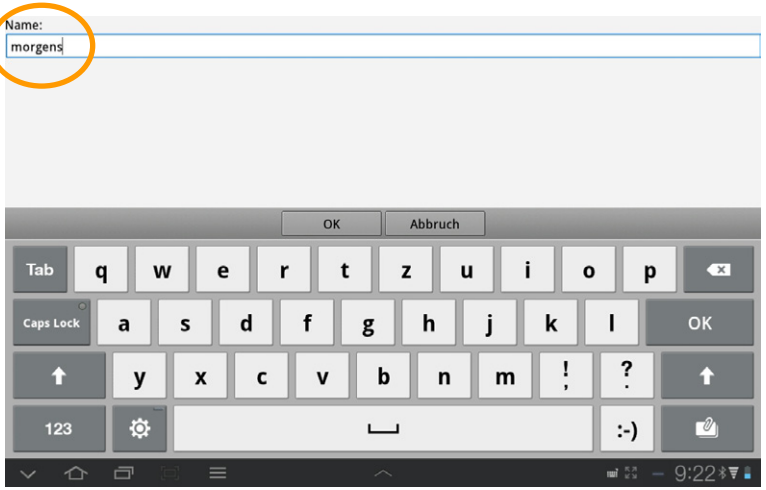

· Wählen Sie **OK**.
· Das Profil wurde erstellt.

 © Prentke Romich GmbH

Profil speichern

Überschreiben Sie ein bereits angelegtes Profil mit den aktuellen Einstellungen.

Chat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Speichern**.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie überschreiben wollen.

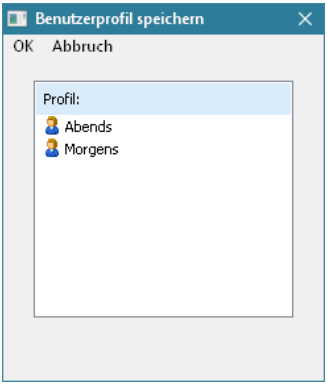

- Wählen Sie **OK**.

NovaChat-Gerät

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

- Wählen Sie **Profile**.
- Wählen Sie **Speichern...**
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie überschreiben wollen.

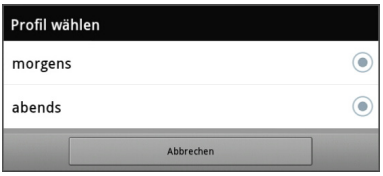

Profil laden

Laden Sie ein Profil, um die darin gespeicherten Einstellungen zu verwenden.

Chat-Editor

· Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
· Wählen Sie **Laden**.
· Wählen Sie das Profil aus, das Sie laden wollen.

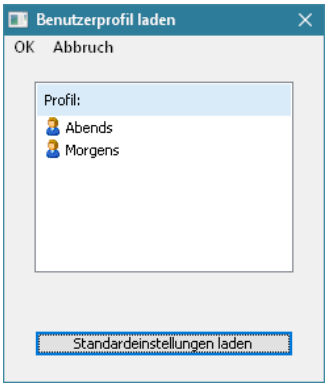

· Wählen Sie **OK**.

NovaChat-Gerät

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Profile**.
· Wählen Sie **Laden...**
· Wählen Sie das Profil aus, das Sie laden wollen.

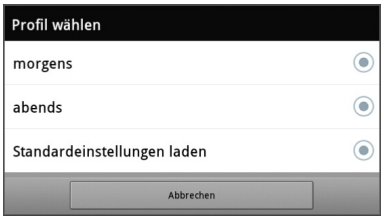

Tipp: Sie können die Funktion *Profil laden* über die Tastenfunktion „Profil laden“ direkt einer Taste des Vokabulars zuweisen (siehe S. 90). So kann der Benutzer selbständig zwischen Profilen wechseln, ohne den Wechsel der Einstellungen manuell vornehmen zu müssen.

Standardprofil laden

Chat-Editor

· Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
· Wählen Sie **Laden**.

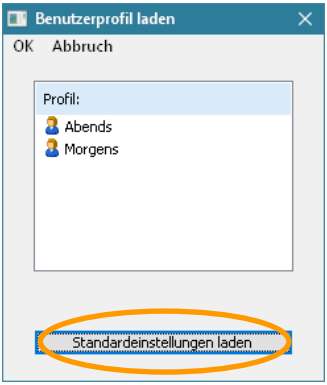

· Wählen Sie **Standardeinstellungen laden**.

NovaChat-Gerät

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Profile**.
· Wählen Sie **Laden...**

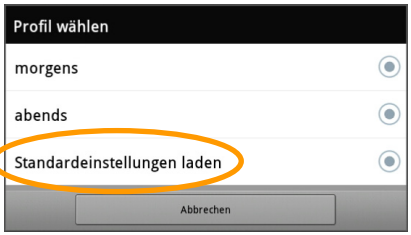

· Wählen Sie **Standardeinstellungen laden**.

Profil löschen

Chat-Editor

· Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
· Wählen Sie **Löschen**.

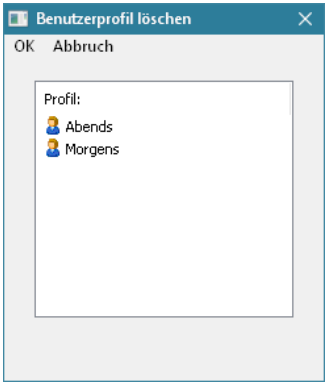

· Wählen Sie das zu löschende Profil.
· Wählen Sie **OK**.
· Das Profil wurde gelöscht.

NovaChat-Gerät

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Profile**.
· Wählen Sie **Löschen...**
·

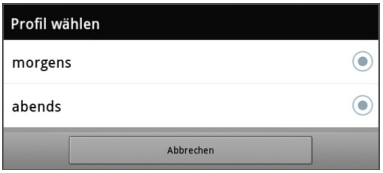

·
· Wählen Sie das zu löschende Profil.
· Das Profil wurde gelöscht.

 © Prentke Romich GmbH

Sprache

Das Menü Sprache schaltet die Sprache der Benutzeroberfläche sowie die der Wortvorhersage um. Die Sprachsynthese lädt eine zur gewählten Sprache passende Stimme.
Die Anzahl der angebotenen Sprachen ist abhängig von der Konfiguration des NovaChat-Geräts. Standardmäßig sind Deutsch und Englisch vorhanden.

Sprache wechseln

Chat-Editor

· Öffnen Sie das Menü **Einstellungen - Sprache**.

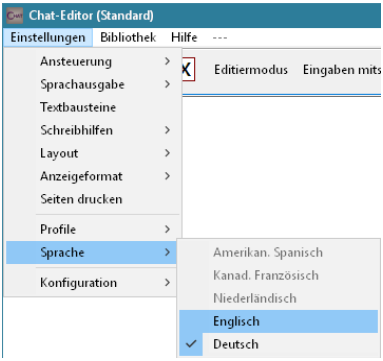

· Wählen Sie die Sprache aus.
· Die Menüs des Editors erscheinen in der gewählten Sprache (hier: Englisch):

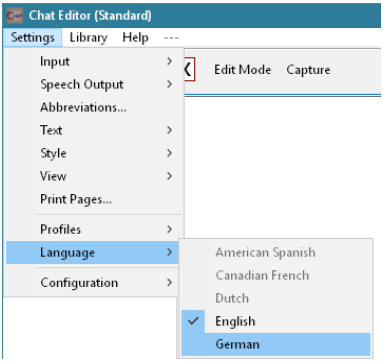

· Öffnen Sie das Menü **Settings - Language** und wählen Sie **German** aus, um die Menüs wieder in Deutsch zu sehen.

NovaChat-Gerät

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Sprache**.
· Wählen Sie die Sprache aus.

· Die Menüs im NovaChat-Gerät erscheinen in der gewählten Sprache (hier: Englisch):

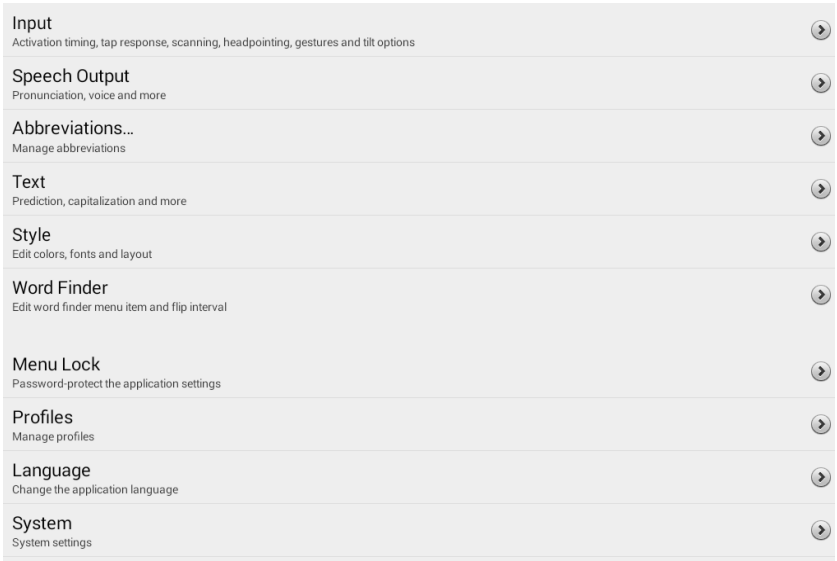

· Öffnen Sie das Menü **Language** und wählen Sie **German** aus, um die Menüs wieder in Deutsch zu sehen.

System

Das Menü System gibt es nur auf dem NovaChat-Gerät. Es ermöglicht das Einstellen gerätespezifischer Parameter.

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **System**.

Bluetooth / Lautsprecher & Telefon

Dieses Menü dient zum Koppeln und Verbinden des NovaChats mit dem rückseitig verbauten Verstärker sowie optional eines Android-Smartphones mit dem NovaChat/ChatFusion über Bluetooth.

Externen Verstärker benutzen

· Entfernen Sie den Haken nur, wenn Sie das Tablet ohne den Verstärker nutzen wollen. Da die erreichbare Lautstärke der internen Lautsprecher stark reduziert ist gegenüber der Nutzung mit externem Verstärker, wird von dieser Option abgeraten.

Mit Verstärker verbinden

· Tippen Sie auf „Mit Verstärker verbinden“, um nach Verstärkern zu suchen.
· Es erscheint ein Eintrag „NOVA AMP“ im Display.



· Tippen Sie auf den Eintrag „NOVA AMP“, um Tablet und Verstärker zu verbinden.
· Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „Verbunden“ an.
· Schließen Sie das Menü wieder.

Nutzung mit externem Telefon

· Setzen Sie den Haken, wenn Sie mit dem NovaChat/ChatFusion Textnachrichten (SMS) über ein separates Smartphone senden und empfangen möchten. Auf dem Smartphone muss die App ChatSMS installiert sein und ausgeführt werden.

Mit Telefon verbinden

· Tippen Sie auf „Mit Telefon verbinden“, um nach Telefonen zu suchen.
· Gefundene Geräte werden angezeigt. Tippen Sie auf einen Eintrag, um das zugehörige Smartphone mit dem NovaChat/ChatFusion zu verbinden.
· Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „Verbunden“ an.



· Schließen Sie das Menü wieder.

Rückmeldungen / Feedback

Hier können Sie einstellen, ob Sie akustische und taktile Rückmeldungen vom NovaChat-Gerät erhalten, wenn Sie auf andere Android-Programme zugreifen.
Diese Einstellungen sind nur für Benutzer von offenen Systemen relevant.



Tastenpieton
Setzen Sie den Haken, um das Auslösen in Android akustisch zurückgemeldet zu bekommen.

Display / Energie

Hier können Sie die Helligkeit des Display einstellen, wählen, ob die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst werden soll, sowie die Zeit einstellen, wann das Display sich automatisch abschaltet, um Energie zu sparen.



Helligkeit

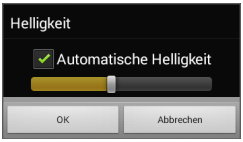

- Stellen Sie die Displaybeleuchtung mit dem Regler auf den gewünschten Wert.
- Setzen Sie den Haken **Automatische Helligkeit**, damit die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst wird.

Bildschirm ausschalten

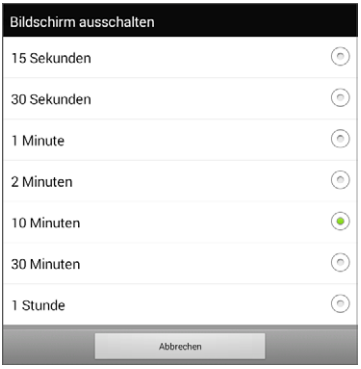

- Wählen Sie, wann das Display sich automatisch abschalten soll, um Energie zu sparen.

Zeit und Datum

Hier können Sie die interne Uhr stellen sowie das Anzeigeformat von Uhrzeit und Datum wählen.

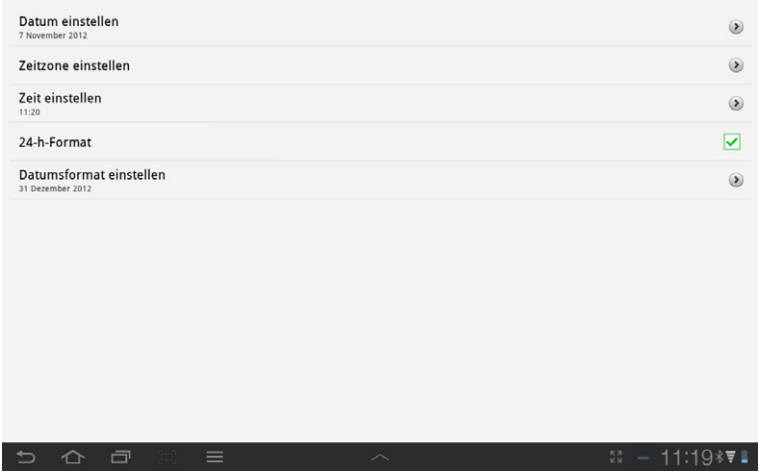

Datum einstellen

· Geben Sie das aktuelle Datum ein.

Zeitzone einstellen

· Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

Zeit einstellen

· Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

24-h-Format

· Setzen Sie den Haken, um die Uhrzeit im in Deutschland üblichen 24-h-Format angezeigt zu bekommen.

Datumsformat einstellen

· Wählen Sie, in welcher Form das Datum angezeigt werden soll.

Batterie- und Ladezustand

Hier können Sie Kapazität der im Tablet und im Verstärker eingebauten Akkus kontrollieren und prüfen, ob das Ladegerät korrekt arbeitet.

Kiosk-Modus

- Setzen Sie den Haken, um zu verhindern, dass die Chat-Anwendung beendet oder verlassen werden kann.
- Entfernen Sie den Haken, um von Chat aus auf andere Android-Anwendungen zugreifen oder die Chat-Anwendung beenden zu können.
- Ist Ihr NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Daten zurücksetzen

Diese Option löscht sämtliche benutzerrelevanten Daten (Vokabulare, Lexika, Einstellungen) vom Gerät.

- Wählen Sie diese Option, wenn der Benutzer den NovaChat nicht mehr benötigt und seine persönlichen Daten gelöscht werden sollen.
- Bestätigen Sie die Löschabfrage.



- Sämtliche Daten werden gelöscht.

Sprachdatenaufzeichnung

Das Menü Sprachdatenaufzeichnung gibt es nur auf dem NovaChat-Gerät. Es ermöglicht das Aufzeichnen aller mit dem NovaChat generierten Mitteilungen zur Analyse mittels „RealizeLanguage“.

· Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

· Wählen Sie **Sprachdatenaufzeichnung**.

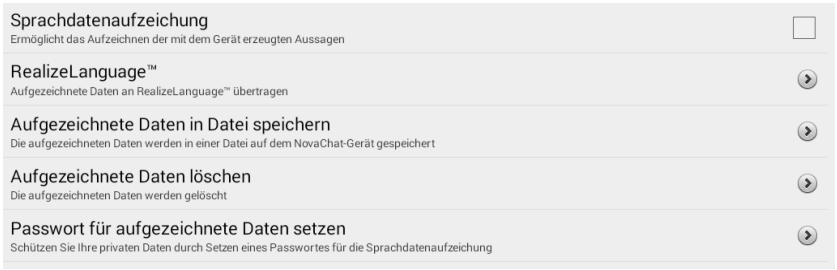

Sprachdatenaufzeichnung

· Setzen Sie den Haken, um die Aufzeichnung aller mit dem NovaChat abgerufenen Aussagen zu starten. Das Symbol im Textfenster zeigt an, dass die Sprachdatenaufzeichnung aktiviert ist.

RealizeLanguage™

Gerät mit Konto verknüpfen

· Geben Sie einmalig E-Mail-Adresse und Passwort Ihres RealizeLanguage-Kontos ein, um den NovaChat mit Ihrem RealizeLanguage-Konto zu verknüpfen.

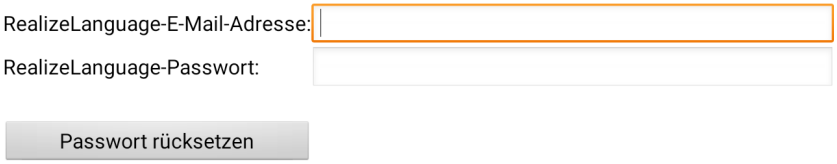

Benutzer

· Wählen Sie unter den in Ihrem RealizeLanguage-Konto vorhandenen Benutzern denjenigen aus, der den NovaChat verwendet. Legen Sie einen neuen Benutzer an, falls er noch nicht existiert.

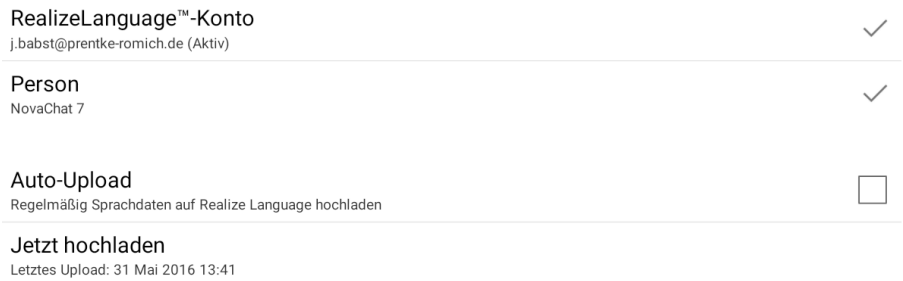

Auto-Upload

· Setzen Sie den Haken, wenn der NovaChat gesammelte Sprachdaten regelmäßig automatisch auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto hochladen soll.

Jetzt hochladen

· Wählen Sie diese Option, um im NovaChat gesammelte Sprachdaten auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto hochzuladen.

Aufgezeichnete Daten in Datei speichern

Wählen Sie diese Option, wenn der NovaChat nicht mit Ihrem RealizeLanguage-Konto verknüpft ist oder wegen fehlender Internetverbindung keine Daten auf Ihr Konto hochladen kann.

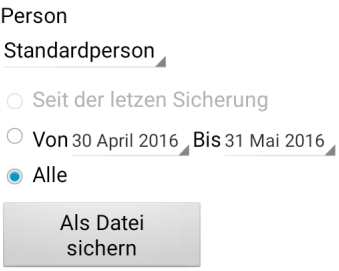

· Wählen Sie den Benutzer. Gibt es nur einen Benutzer, so steht nur der Standard-benutzer zur Verfügung.
· Wählen Sie den zu speichernden Zeitraum. Zur Wahl stehen:
  · Seit dem letzten Speichern
  · Von ... Bis
  · Alle
· Tippen Sie “Als Datei sichern”, um die ausgewählten Sprachdaten in der Datei zu speichern

Aufgezeichnete Daten löschen

- Wählen Sie diese Option, um die im Gerät aufgezeichneten Sprachdaten einzelner oder aller Benutzer zu löschen.
- Wählen Sie, welchen Daten gelöscht werden sollen.

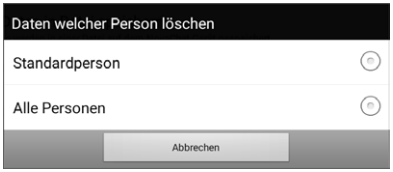

Hinweis: Es werden nur die auf den Gerät aufgezeichneten Sprachdaten gelöscht. Daten, die Sie bereits auf Ihr RealizeLanguage hochgeladen haben, sind vom Löschvorgang nicht betroffen.

Passwort für aufgezeichnete Daten setzen

Sie können die im Gerät gespeicherten Sprachdaten mit einem Passwort schützen. Ein Sichern der Sprachdaten als Datei bzw. ein Upload auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto ist dann nur nach Eingabe des Passwortes möglich

Passwort setzten

- Geben Sie ein Passwort im Feld „Neues Passwort“ ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des Passwortes im Feld „Passwort bestätigen“.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf „OK“.

Passwort ändern

- Geben Sie das alte Passwort im Feld „Altes Passwort“ ein.
- Geben Sie das neue Passwort im Feld „Neues Passwort“ ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Passwortes im Feld „Passwort bestätigen“.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf „OK“.

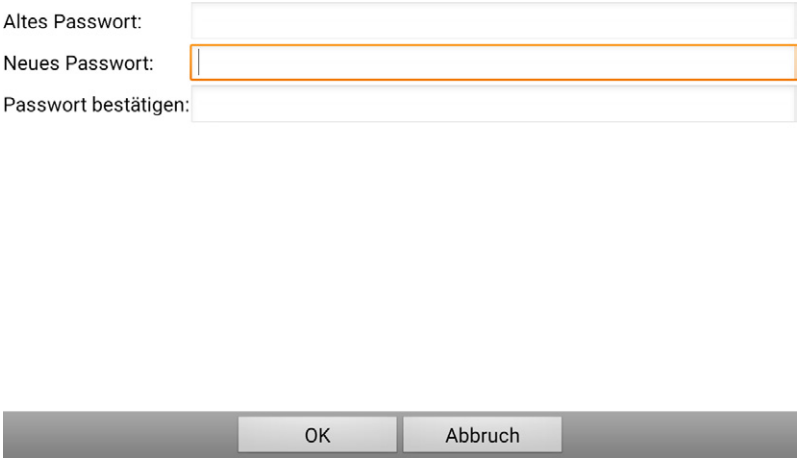

Senden und Empfangen von Text-nachrichten (SMS)

Textnachrichten (SMS) mit den NovaChat/ChatFusion versenden und empfangen

In Verbindung mit einem kompatiblen Android-Smartphone können Sie über Ihren NovaChat bzw. ChatFusion Textnachrichten (SMS) versenden und empfangen.
Der Nachrichtenversand läuft dabei weiterhin komplett über das Smartphone, Nachrichten werden auf den NovaChat/ChatFusion lediglich gespiegelt.

Achtung: abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag kann das Versenden von Nachrichten mit zusätzlichen Kosten verbunden sein!

ChatSMS installieren

Zur Kommunikation mit dem NovaChat / ChatFusion müssen Sie auf Ihrem Smartphone die kostenlose Hilfs-App „ChatSMS“ des Herstellers Saltillo aus dem Google Play Store herunterladen und installieren.

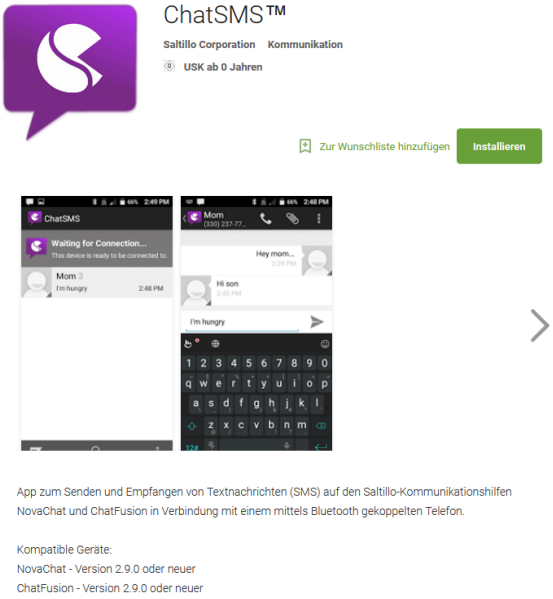

ChatSMS konfigurieren

ChatSMS zur Standardnachrichten-App machen

Für die volle Funktionalität muss ChatSMS auf Ihrem Smartphone zur Standardnachrichten-App gemacht werden. Tippen Sie auf die Mitteilung



.

Tippen Sie im nächsten Dialog auf „OK.

 © Prentke Romich GmbH

Sie können diese Einstellung jederzeit wieder rückgängig machen.

Bluetooth Berechtigungsanfrage
ChatSMS benötigt Bluetooth, um sich mit dem NovaChat/ChatFusion zu verbinden. Ist Bluetooth auf Ihrem Smartphone deaktiviert, erhalten sie folgende Meldung:



Tippen Sie auf den Hinweis „Bluetooth ist deaktiviert“, um Bluetooth auf dem Smartphone einzuschalten und die Bluetooth-Berechtigungsanfrage zu starten. Tippen Sie im nächsten Dialog auf „JA“.



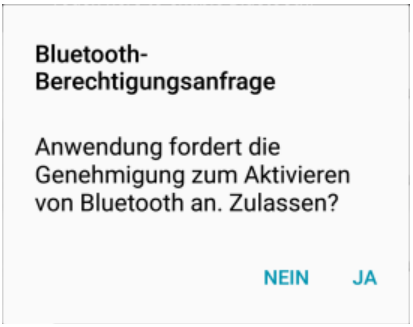

Smartphoneunterstützung auf dem NovaChat / ChatFusion aktivieren

NovaChat/ChatFusion

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie **Einstellungen –> System –> Bluetooth / Lautsprecher & Telefon**
- Setzen Sie den Haken bei **Nutzung mit externem Telefon**

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und machen Sie das Smartphone für Bluetooth sichtbar, damit NovaChat/ChatFusion und Smartphone sich finden können (siehe auch Seite 223). Telefon und NovaChat/ChatFusion verbinden sich i.d.R. innerhalb weniger Sekunden von selbst. Sollte der NovaChat/ChatFusion Probleme habe, das Smartphone zu finden, so wählen Sie die Option „Mit Telefon verbinden“ und wählen Sie das Telefon, auf dem ChatSMS läuft, manuell aus.

Fehlermeldung „Konnte nicht mit dem Telefon verbinden“

Zeigt der NovaChat/ChatFusion beim Starten die Meldung 

, so prüfen Sie, ob das Smartphone in der Nähe und eingeschaltet ist, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist und ob ChatSMS ausgeführt wird.

Bei fehlender Verbindung zwischen NovaChat/ChatFusion und Smartphone wird das Symbol im Display des NovaChats/ChatFusions angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, verschwindet das Symbol.

Bei anhaltenden Verbindungsproblemen wählen Sie auf dem NovaChat/ChatFusion das Menü „Einstellungen –> System –> Bluetooth / Lautsprecher & Telefon –> Mit Telefon verbinden“ und wählen Sie das Telefon, auf dem ChatSMS läuft, manuell aus.

Nachrichten (SMS) senden und empfangen

Der NovaChat/ChatFusion nutzt folgende Begriffe:

Unterhaltungen: Unterhaltungen bezeichnen die zusammengefassten Nachrichten von und an einen einzelnen Absender/Empfänger.

Nachrichten: Dies bezeichnet alle zu einer ausgewählten Unterhaltung gehörenden Nachrichten, d.h. sämtliche Kommunikation mit dem jeweiligen Kontakt.

Nachrichtendetails: Hiermit ist eine einzelne Nachricht aus der ausgewählten Unterhaltung gemeint.

Kontakte: Dies bezeichnet alle auf dem Smartphone angelegten Kontakte. Sind zu einem Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, verwendet ChatSMS i. d. R. die Mobilfunknummer. Die zugehörige Rufnummer wird bei jedem Kontakt angezeigt. Achten Sie darauf, keine Textnachrichten an Festnetznummern zu senden.

Zur Nutzung der Nachrichtenfunktionalität

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise zur effektiven Nutzung der Funktionalität „Textnachrichten / SMS senden und empfangen“:

1. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Unterhaltungen**“ zum Anzeigen aller Unterhaltungen. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit Feldern, die mit der Funktion „SMS – Seite Nachrichten anzeigen“ belegt sind. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Konversationen“. Dies ist i.d.R. die Einstiegsseite in den Bereich „SMS“.
2. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Nachrichte**n“ zum Anzeigen aller Nachrichten einer Unterhaltung. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit Feldern, die mit der Funktion „SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen“ belegt sind. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Nachrichten“.
3. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Nachrichtendetails**“ zum Anzeigen einer einzelnen Nachricht. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit einem (großen) Feld, das mit der Funktion „SMS – Nachrichtendetails“ belegt ist. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Nachrichtendetails“.
4. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Kontakt**e“. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit Feldern, die mit der Funktion „SMS – Kontakt“ plus der Funktion „SMS – Neue Nachricht“ belegt sind. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Kontakte“.
5. Belegen Sie eine Taste auf einer Seite Ihrer Wahl mit der Funktion „SMS-Seite Unterhaltungen anzeigen“. Diese Taste öffnet die in Schritt 1 angelegte Seite „SMS-Unterhaltungen“.
6. Wenn Sie die Funktion „Beantworten“ oder „Textfenster als SMS senden“ verwenden, wird de SMS an den an den gerade ausgewählten Kontakt gesendet.
7. Um eine SMS an einen Kontakt Ihrer Wahl zu senden. öffnen Sie die in Schritt 4 angelegte Seite „SMS-Kontakte“ und wählen Sie den Kontakt manuell aus. Verfassen Sie dann die gewünschte Nachricht.

Wie Sie die vier zur SMS-Kommunikation benötigten Spezialseiten markieren, erfahren Sie Sie ab Seite 229.

SMS – Seite Unterhaltungen

Diese Seite zeigt Ihnen alle Ihre Unterhaltungen an. Positionieren Sie beliebig viele Tasten mit der Aktivität „SMS – Seite Nachrichten anzeigen“ auf der Seite. Jede dieser Tasten zeigt eine Unterhaltung an und öffnet sie auf Tastendruck. Da man i.d.R. mehr Unterhaltungen als dafür vorgesehene Felder auf der Seite hat, sollte man die Tasten „vorige“ und „weitere“ zum Blättern unterbringen.
Wichtig. Damit die Tasten „vorige“ und „weitere“ funktionieren, dürfen auf der Seite „SMS-Unterhaltungen“ nur Tasten mit der Belegung „SMS – Seite Nachrichten anzeigen“ verwendet werden!

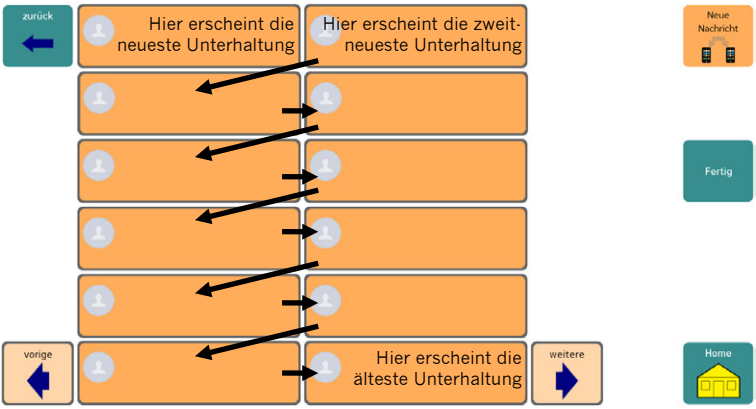

Beispiel für eine Seite „SMS-Unterhaltungen“

Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um alle Nachrichten der Unterhaltung anzuzeigen.

SMS – Seite Nachrichten

Diese Seite zeigt Ihnen alle Nachrichten innerhalb einer Unterhaltung (= alle Nachrichten eines Kontaktes) an. Positionieren Sie beliebig viele Tasten mit der Aktivität „SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen“ auf der Seite. Da Unterhaltungen mehr Nachrichten enthalten können als dafür Felder auf der Seite zur Verfügung stehen, sollte man die Tasten „vorige“ und „weitere“ zum Blättern unterbringen.
Wichtig. Damit die Tasten „vorige“ und „weitere“ funktionieren, dürfen auf der Seite „SMS-Nachrichten“ nur Tasten mit der Belegung „SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen“ verwendet werden!

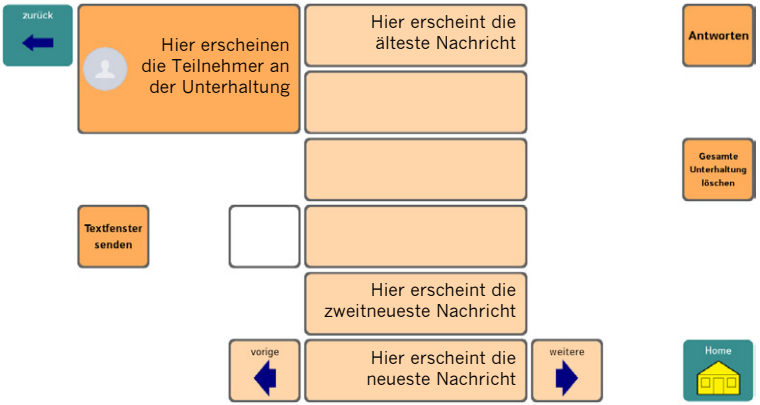

Beispiel für eine Seite „SMS-Nachrichten“

Tippen Sie auf eine Nachricht, um die Nachricht vollständig anzuzeigen.

SMS – Seite Nachrichtendetails

Diese Seite zeigt Ihnen die Details einer ausgewählten Nachricht innerhalb einer Unterhaltung an. Positionieren Sie eine ausreichend große Tasten mit der Aktivität „SMS – Nachrichtendetails“ auf der Seite.

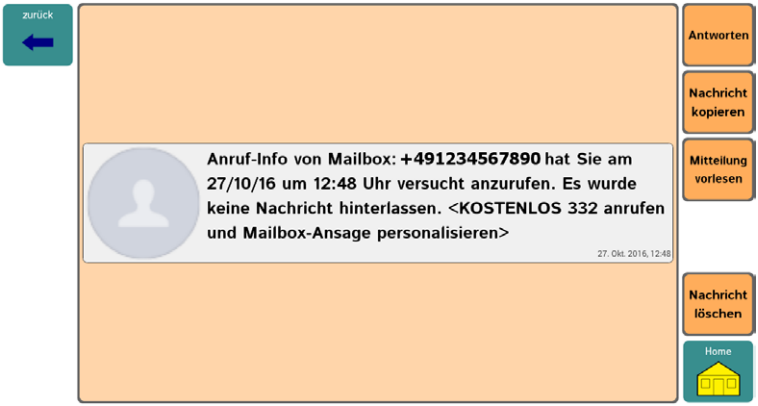

Beispiel für eine Seite „SMS-Nachrichtendetails“

SMS – Seite Kontakte

Diese Seite zeigt Ihre Kontakte in alphabetischer Reihenfolge an, so wie sie in Ihrem Smartphone gespeichert sind. Positionieren Sie beliebig viele Tasten mit der Aktivität „SMS-Kontakt“ auf der Seite. Da man i.d.R. mehr Kontakte hat, als dafür Felder auf der Seite zur Verfügung stehen, sollte man die Tasten „vorige“ und „weitere“ zum Blättern unterbringen.
Wichtig. Damit die Tasten „vorige“ und „weitere“ funktionieren, dürfen auf der Seite „SMS-Kontakte“ nur Tasten mit der Belegung „SMS-Kontakt“ verwendet werden!

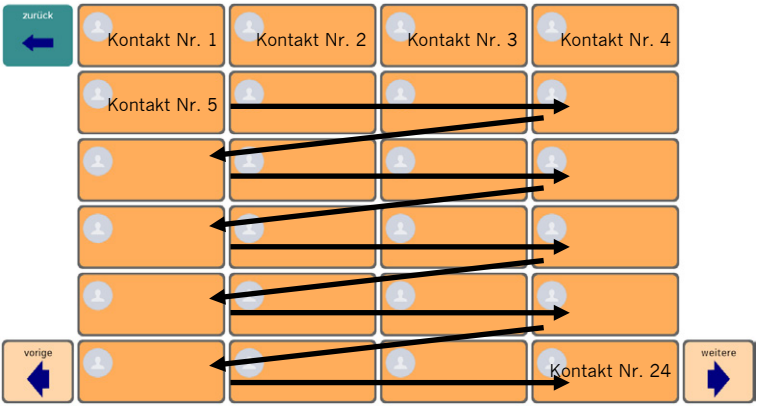

Beispiel für eine Seite „SMS-Kontakte“

SMS-Seiten zu Spezialseiten machen

Nachdem Sie die Seiten „SMS-Unterhaltungen“, „SMS-Nachrichten“, „SMS-Nachrichtendetails“ und „SMS-Kontakte“ angelegt haben, müssen Sie sie als Spezialseiten markieren. Erst dann funktionieren sie wie gewünscht.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Setzen Sie den Haken bei „Editiermodus“
- Wählen Sie „Seiten“.
- Scrollen Sie runter, bis die Seite „SMS-Unterhaltungen“ angezeigt wird.

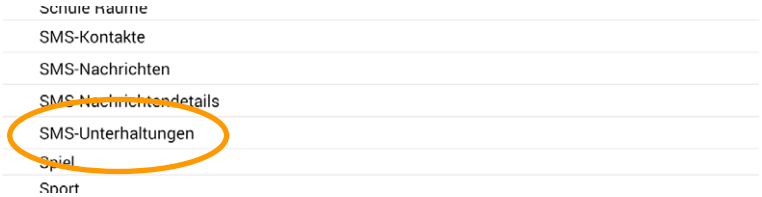

- Tippen und halten Sie auf „SMS-Unterhaltungen“. Das Kontextmenü öffnet sich. Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Unterhaltungen“.

- Die Seite ist als Spezialseite markiert.

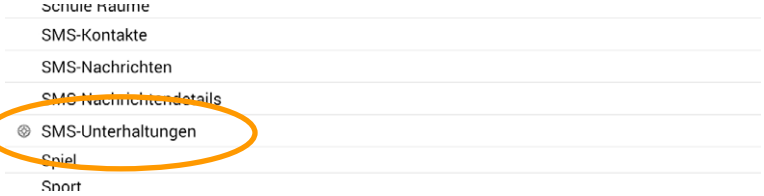

- Tippen und halten Sie auf „SMS-Nachrichten“.

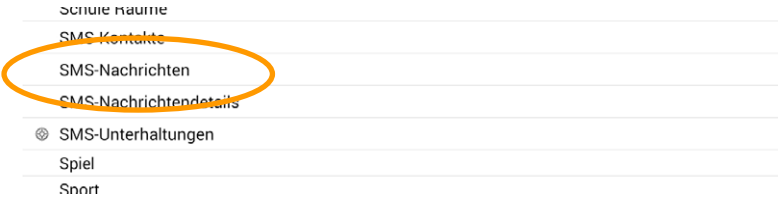

- Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Nachrichten“.

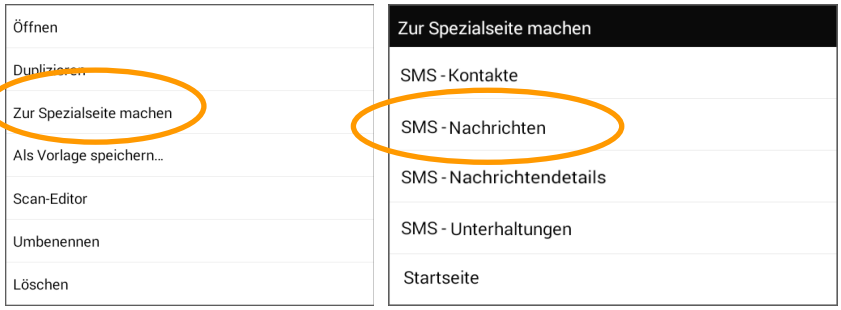

- Die Seite wird als Spezialseite markiert.

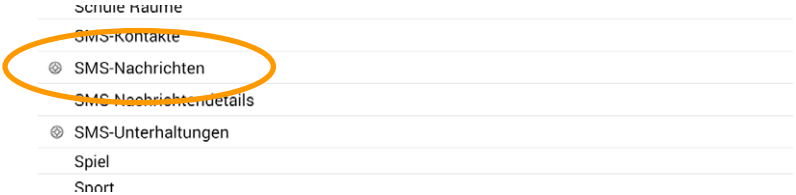

- Tippen und halten Sie auf „SMS-Nachrichtendetails“.

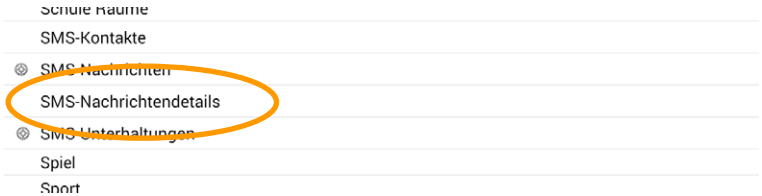

- Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Nachrichtendetails“.

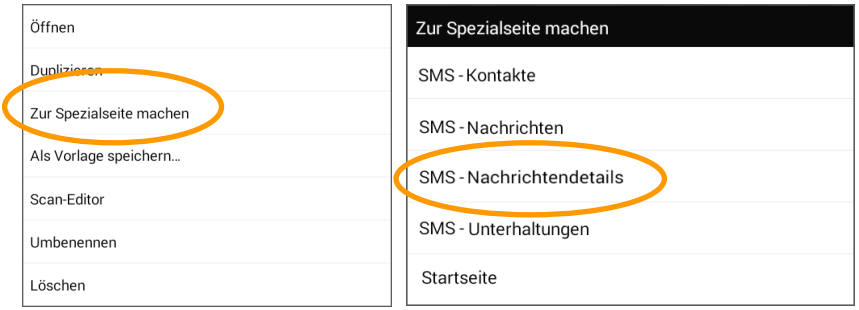

· Die Seite wird als Spezialseite markiert.

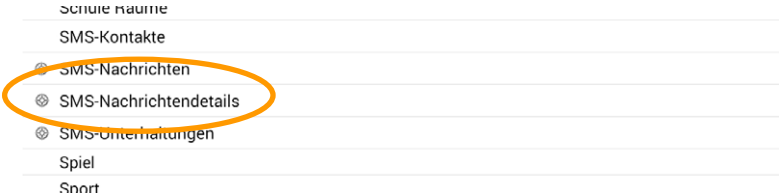

· Tippen und halten Sie auf „SMS-Kontakte“.

· Das Kontextmenü öffnet sich.
· Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Kontakte“.

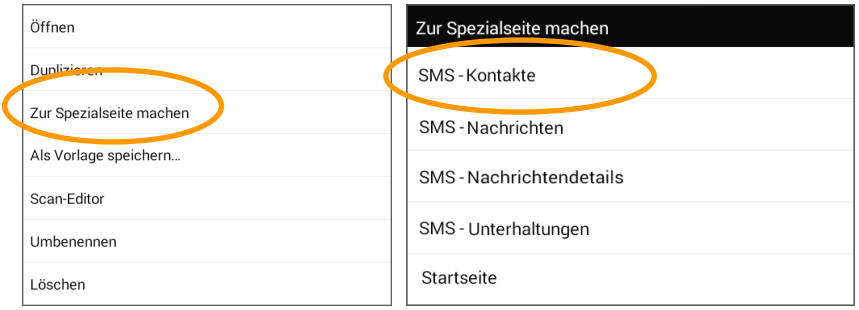

· Die Seite wird als Spezialseite markiert.

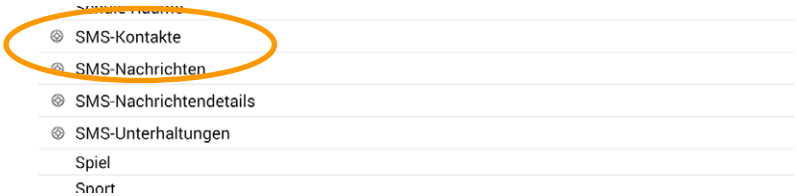

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Entfernen Sie den Haken bei „Editiermodus“.
- Schließen Sie das Menü.

Liste der Tastenfunktionen zur Nutzung von SMS

Name	Funktion
Fertig	Entspricht der Funktion „Senden“ bzw. „Kontakt anlegen“. Belegen Sie eine Taste mit dieser Funktion, wenn der Benutzer des NovaChats/ChatFusions nicht in der Lage ist, die im Textfenster angezeigte Taste zu betätigten. Betätigen Sie die Taste „Fertig“ bei leerem Textfenster zum Abbrechen des Sendens bzw. des Kontakt Anlegens.
SMS · Kontakt	Zeigt je einen Kontakt auf einer als „SMS – Kontakte” markierten Spezialseite an.
SMS · Nachricht	Zeigt je eine Nachricht auf einer als „SMS – Nachrichten” markierten Spezialseite an.
SMS · Nachricht kopieren	Kopiert den Inhalt einer Nachricht in die Zwischenablage.
SMS · Nachricht löschen	Löscht die ausgewählte Nachricht.
SMS · Nachricht vorlesen	Liest die ausgewählte Nachricht vor.
SMS · Nachrichtendetails	Zeigt die ausgewählte Nachricht vollständig an. Nutzen Sie hierfür eine ausreichend große Taste.
SMS · Neue Nachricht	Öffnet die Seite „SMS – Kontakte“ zur Auswahl des Empfängers der neuen Nachricht
SMS · Seite Kontakte anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS·Kontakte“ markierte Seite.
SMS · Seite Nachrichten anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS·Nachrichten “ markierte Seite.
SMS · Seite Nachrichtendetails anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS·Nachrichtendetails “ markierte Seite.
SMS · Seite Unterhaltungen anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS·Unterhaltungen “ markierte Seite.
SMS · Teilnehmer	Zeigt die Teilnehmer der ausgewählten Nachricht vollständig an. Nutzen Sie hierfür eine ausreichend große Taste.
SMS · Textfenster als SMS senden	Der aktuelle Inhalt des Textfensters wird als Textnachricht (SMS) an den aktiven Kontakt versendet. Wählen Sie den Kontakt aus, bevor Sie die Funktion verwenden!
SMS · Unterhaltung	Zeigt je eine Unterhaltung auf einer als „SMS – Unterhaltungen” markierten Spezialseite an.
SMS · Unterhaltung löschen	Löscht die aktuelle ausgewählte Unterhaltung.
SMS · Vorige	Zeigt die vorigen Kontakte/Mitteilungen/Unterhaltungen auf einer entsprechend markierten Spezialseite.
SMS · Weitere	Zeigt die nächsten Kontakte/Mitteilungen/Unterhaltungen auf einer entsprechend markierten Spezialseite.
SMS · Zu Kontakten hinzufügen	Fügt den Absender der aktuellen Textnachricht (SMS) zu den Kontakten hinzu.

Erläuterung der SMS-Symbole im Textfenster

Bei bestehender Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem NovaChat/ChatFusion werden ggf. folgenden Symbole im Textfenster angezeigt:

Sie haben eine neue Textnachricht (SMS) erhalten.

Sie haben mehrere neue Textnachrichten (SMS) erhalten.

Das Smartphone ist nicht verbunden.

Die Software auf dem Smartphone ist nicht kompatibel zur Software auf dem NovaChat/ChatFusion.

ChatSMS wurde auf dem Smartphone nicht zur Standardnachrichten-App gemacht. In diesem Fall ist die Funktionalität stark eingeschränkt.

Beenden Sie das Verfassen einer Textnachricht (SMS) durch Tippen auf die Taste „Senden“ im Textfenster.
Alternativ tippen Sie auf eine mit der Funktion „Fertig“ belegte Taste.

Beenden Sie das Anlegen eines Kontaktes durch Tippen auf die Taste „Kontakt anlegen“ im Textfenster.
Alternativ tippen Sie auf eine mit der Funktion „Fertig“ belegte Taste.

Bibliothek

Bibliothek

Die Bibliothek ist die Gesamtheit aller im NovaChat enthaltenen Vokabulare, Seiten, Tasten, Bilder und Sounds. Das Menü Bibliothek ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen der Bibliothek.

Bibliothek sichern

Chat-Editor

· Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

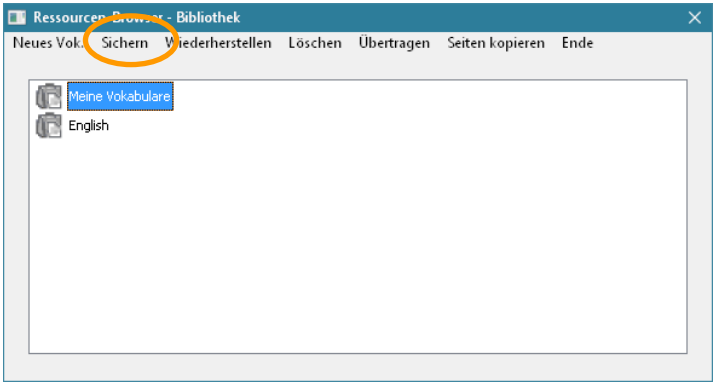

· Wählen Sie **Sichern**, um die Bibliothek zu sichern. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

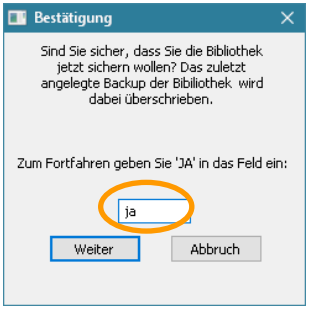

· Geben Sie **ja** in das Feld ein und wählen Sie **Weiter**.
· Die Bibliothek wird gesichert.

NovaChat-Gerät

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Sichern**, um die Bibliothek zu sichern. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

· Wählen Sie **Ja**.
· Die Bibliothek wird gesichert.

Bibliothek wiederherstellen

Chat-Editor

· Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

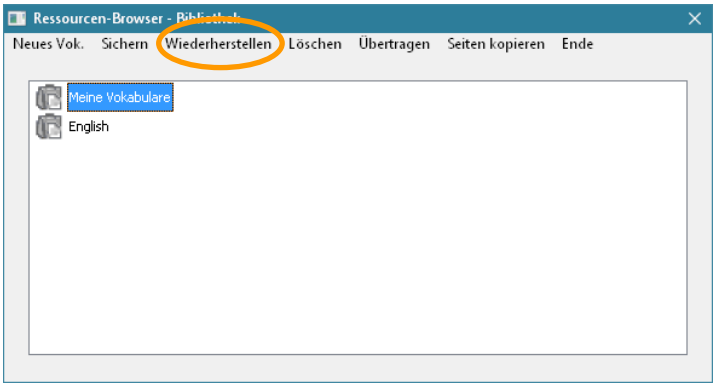

· Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Bibliothek aus der Sicherung wiederherzustellen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

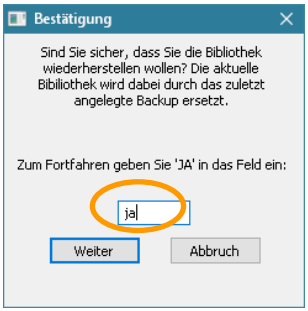

· Geben Sie **ja** in das Feld ein und wählen Sie **Weiter**.
· Die Bibliothek wird wiederhergestellt.

NovaChat-Gerät

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Bibliothek aus der Sicherung wiederherzustellen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

· Wählen Sie **Ja**. Eine Hinweismeldung erscheint:

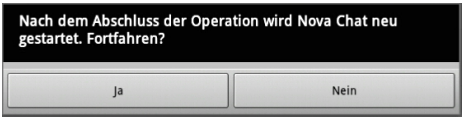

· Wählen Sie **Ja**. Eine weitere Hinweismeldung erscheint:

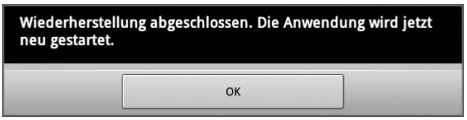

· Wählen Sie **OK**. Das NovaChat-Gerät wird neu gestartet.

Seiten drucken

Sie können einmal angelegte Seiten ausdrucken, um z.B. eine Symbolmappe anzulegen, die als Talkerersatz dienen kann in Umgebungen, in denen der NovaChat nicht verwendet werden kann.
Das Ausdrucken von Seiten ist nur mit dem Chat-Editor möglich, nicht mit dem Gerät.

· Wählen Sie **Einstellungen – Seiten drucken…**
· Setzen Sie neben jeder Seite, die gedruckt werden soll, einen Haken.

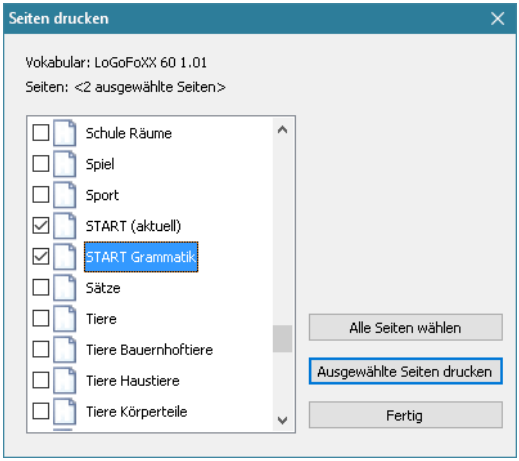

· Starten Sie die Druckausgabe durch Klicken auf **ausgewählte Seiten drucken**.
· Schließen Sie das Fenster durch Klicken auf **Fertig**.

 © Prentke Romich GmbH

Software-Update

Software-Update

Die im NovaChat verwendete Software Chat wird laufend weiterentwickelt, ebenso wie der Chat-Editor, die enthaltenen Symbolsysteme und die von PRD entwickelten Vokabulare.
Sofern mit dem Internet verbunden, können sich der Chat-Editor und der NovaChat (wenn nicht als geschlossene Anlage konfiguriert) selbsttätig aktualisieren.

Internetzugang einrichten

Chat-Editor

· Richten Sie eine Internetverbindung gemäß den Vorgaben Ihres Betriebssystems ein.

NovaChat-Gerät

· Tippen Sie auf das W-LAN-Symbol. Wählen Sie ihr W-LAN-Netz aus. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel Ihres W-LAN-Netzes ein.

Auf Aktualisierung prüfen

Chat-Editor

· Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
· Wählen Sie *Hilfe - Online auf neue Version prüfen.* Warten Sie ein paar Sekunden.

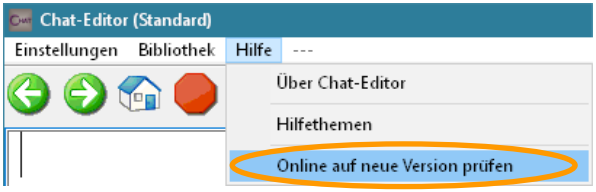

· Sofern der Chat-Editor eine neue Version findet, laden Sie die Datei herunter und installieren Sie sie. Der Ladevorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen!

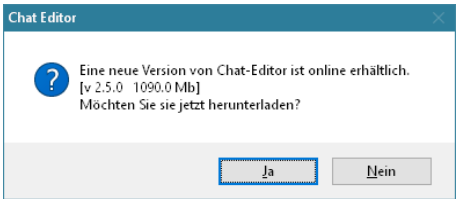

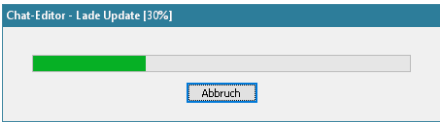

NovaChat-Gerät

· Stellen Sie sicher, dass Ihr NovaChat-Gerät mit dem Internet verbunden ist.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
· Wählen Sie das Menü **Hilfe**.

 © Prentke Romich GmbH

· Wählen Sie die Option **Suche nach Updates…**

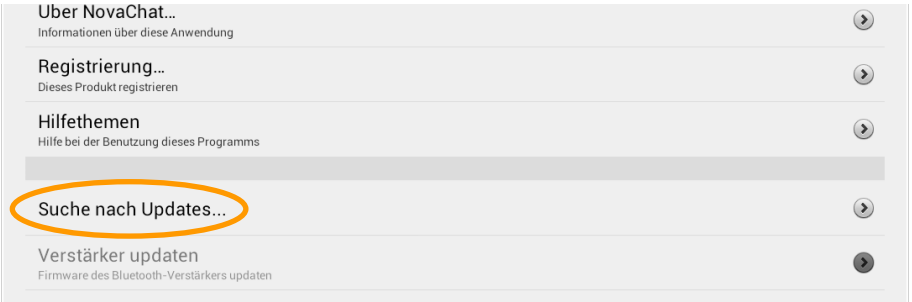

· Die aktuell installierte Version wird angezeigt, ebenso das Datum der letzen Prüfung sowie des letzten Updates.

· Wählen Sie **Jetzt auf Updates prüfen**, um nach Updates zu suchen.
· Sofern der NovaChat eine neue Version findet, erfolgt der Download der zugehörigen Dateien automatisch.
· Nach dem Download erfolgt die Installation der Updatedateien. Pro Anwendung müssen Sie
  · ① die Abfrage nach dem Ersetzen einer vorhandenen Anwendung bejahen,
  · ② eine Deinstallationserlaubnis für die zu ersetzende Anwendung und
  · ③ eine Installationserlaubnis für die neue Anwendung erteilen.

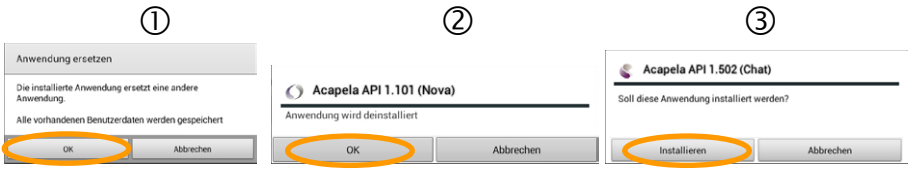

· Ein Update kann bis zu 15 zu ersetzenden Anwendungen enthalten.

· **Wichtiger Hinweis**: Ein Update kann mehrere Stunden dauern. Führen Sie ein Update nicht spontan durch, sondern planen Sie die Durchführung zu einen geeigneten Zeitpunkt

Automatische Updates auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren
Haben Sie keinen oder keinen guten Internetzugang, können Sie die automatische Suche deaktivieren. Sie verhindern so, dass das NovaChat-Gerät vor dem Starten zunächst versucht, per Internet auf den Software-Server von Saltillo zuzugreifen.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie das Menü **Hilfe**.
- Wählen Sie die Option **Suche nach Updates…**

- Drücken Sie erneut die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Entfernen Sie die beiden Haken bei **WLAN-Download erlauben** und **Auto-Installation**.



- Das NovaChat-Gerät wird nun nicht mehr bei jedem Start nach Updates suchen.

Um Updates manuell durchzuführen, setzen Sie die beiden Haken bei **WLAN-Download erlauben** und **Auto-Installation** wieder. Tippen Sie dann auf den Button **Jetzt auf Updates prüfen**. Das NovaChat-Gerät sucht dann nach Updates. Findet es keine, entfernen Sie die beiden Haken bei **WLAN-Download erlauben** und **Auto-Installation** wieder.

Fehlersuche & Pannenhilfe

Der NovaChat spricht nicht mehr

- Prüfen Sie, ob im Menü **Einstellungen – Sprachausgabe** der Haken bei **Sprachausgabe aus** gesetzt ist, und entfernen Sie diesen.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf null reduziert wurde.
- Prüfen Sie, ob der externe Verstärker eingeschaltet und mit dem NovaChat-Gerät gekoppelt und verbunden ist.

Benutzervokabular ist verschwunden

- Zeigt der NovaChat ein anderes als das Benutzervokabular, so öffnen Sie das Menü **Bibliothek** und wählen Sie das gewünschte Vokabular aus. Ist das gewünschte Vokabular nicht auf dem NovaChat-Gerät, importieren Sie es zuerst.
- Prüfen Sie, ob Tasten verborgen wurden. Setzen Sie im Menü **Einstellungen – Ansteuerung** im Abschnitt „**Tastatur**“ bei „**verborgene Tasten anzeigen**“ einen Haken, um alle ausgeblendeten Tasten sichtbar zu machen.

Der NovaChat reagiert nicht

Falls der NovaChat nicht mehr auf Eingaben reagiert, führen Sie einen Reset durch.

- Halten Sie dazu die I/O-Taste solange gedrückt, bis im Display ein Fenster mit den Optionen **Stumm-Modus**, **Offline-Modus** und **Ausschalten** angezeigt wird
- Tippen Sie auf **Ausschalten**. Das NovaChat-Gerät fährt herunter.
- Halten Sie die I/O-Taste solange gedrückt, bis das NovaChat-Gerät neu startet.

Das Textfenster wird nicht angezeigt

- Prüfen Sie, ob im Menü **Einstellungen – Layout – Textfenstergröße** die Option **ausgeblendet** gewählt ist.

Der NovaChat schaltet sich selber aus

Die Energie-Einstellungen des NovaChats sorgen dafür, dass sich das Gerät selbst ausschaltet, wenn es eine Weile nicht benutzt wurde.

- Prüfen Sie, welche Einstellungen im Menü **System – Display / Energie – Bildschirm ausschalten** gemacht wurden. Stellen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Displays auf 10 Minuten.

Das Display ist zu dunkel

Die Hintergrundbeleuchtung kann verändert werden.

- Prüfen Sie, welche Einstellungen im Menü **System – Display / Energie – Helligkeit** gemacht wurden.

Die Displayhelligkeit schwankt ständig

Die Hintergrundbeleuchtung kann sich automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Das kann zu schwankender Displayhelligkeit führen.

- Deaktivieren Sie die Option **automatische Helligkeit** im Menü **System – Display / Energie – Helligkeit**.

Die Tastenfelder lassen sich nicht auslösen

- Prüfen Sie, ob im Menü **Ansteuerung – Verzögerungszeiten – Drückdauer** eine Verzögerungszeit eingestellt wurde.

Ein Bild füllt die Taste nicht aus

- Setzen Sie den Haken bei **Layout – Bilder - Füllen**, damit das Bild die ganze Tastenfläche einnehmen kann.
- Verkürzen Sie das Tastenlabel, damit für das Bild mehr Tastenfläche zur Verfügung steht.
- Entfernen Sie das Label, damit das Bild die ganze Tastenfläche einnehmen kann.

Bei *(Name des Vokabulars)* handelt es sich um eine Originaldatei, die nicht verändert werden kann

Mitgelieferte Standardvokabulare können nicht bearbeitet werden. Erstellen Sie zunächst eine Kopie und bearbeiten Sie diese.

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**, tippen Sie auf das Vokabular, das Sie nutzen wollen, und wählen Sie **Duplizieren** aus dem Menü. Geben Sie dem Vokabular einen neuen Namen.

NovaChat zeigt englische Menüs an

Sollte der NovaChat englische Menüs anzeigen, stellen Sie die Menüsprache wie folgt auf Deutsch um:

- Öffnen Sie das Menü **Settings**
- Wählen Sie **Language**.
- Wählen Sie **German**.

© Prentke Romich GmbH

INDEX

1

1 Auswahl von Seite 49, 50
1 Auswahl von Seite (Tastenfunktion) 92
1 Taste 168
1 Taste und Touchscreen 168

2

2 Tasten 168
24-h-Format 216

A

Aktiv (Kopfmaus) 177
Alle animieren (Seiten-Animationen) 201
Alle Auswahlseiten schließen 50
Alle Modifizierer löschen (Tastenfunktion) 92
Alle Seiten (Scan-Editor) 62
Alle Seiten schließen (Tastenfunktion) 92
Alle Untergruppen automatisch erzeugen (Scan-Editor) 63
Alle Untergruppen automatisch hinzufügen (Scan-Editor) 66
Alle Wörter löschen (Wortvorhersage) 197
Allgemein (Tasteneigenschaften) 75
Allgemeine Informationen über den NovaChat 13
Als Standard verwenden (Scan-Editor) 69
Als Startseite festlegen 59
Android-Anwendung öffnen 131
Android-Anwendung öffnen (Tastenfunktion) 92
Animierter Kreis (Kopfmaus) 176
Animierungseffekte 183
Ansagen 169
Ansagenstimme 169
Ansteuerung 163
Anzahl der Durchläufe (Scanning) 174
Anzeige-Intervall 202
Art der Wortvorhersage wählen 193
Audiodatei abspielen (Tastenfunktion) 92
Audiodatei abspielen beenden (Tastenfunktion) 92
Audiodatei einer Taste zuweisen 129
Audiodatei wiedergeben 129
Audiodateien wiedergeben 129
Auf Aktualisierung prüfen 242
Auf Seite bleiben für 1 Auswahl 50
Auf Seite bleiben für 1 Auswahl (Tastenfunktion) 92
Aufgezeichnete Daten in Datei speichern 219
Aufgezeichnete Daten löschen 220
Ausgabegerät 169
Ausgeblendet (Textfenster) 200
Aussprache 185
Aussprachlexikon, Wort hinzufügen 185
Auswahl nach Klicken (Verweilmethode, Kopfmaus) 179
Auswählen (Bild) 76
Auto-Installation (Updates) 244
Automatische Ausrichtung 165
Automatische Großschreibung 198
Automatische Updates auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren 244
Auto-Restart (Scanning) 175
Auto-Scan 168
Auto-Upload 219

B

Batterie- und Ladezustand 217
Batteriestand (Tastenfunktion) 92
Bearbeiten (Tastenfunktion) 91
Bearbeiten einer Taste 74
Begriffserklärung 16
Beim Loslassen aktivieren 164
Benachrichtigungen scannen 174
Benutzer, Gerät mit in RealizeLanguage angelegtem Benutzer verbinden 219
Beugungsmöglichkeiten, Übersicht 133
Bevorzugte Ausrichtung 165
Bibliothek 16, 22, 23
Bibliothek (Menü) 235
Bibliothek (Menü) 236
Bibliothek sichern 236
Bibliothek wiederherstellen 238
Bild auswählen 76
Bild drehen 77
Bild entfernen 77, 81
Bild importieren 77, 81, 83
Bild laden 79
Bild suchen 76, 80
Bilder (Layout) 200
Bildname 77, 82, 84
Bildschirm 21
Bildschirm ausschalten 215

 © Prentke Romich GmbH

Block (Scanning) 170
Bluetooth / Lautsprecher 214
Bluetooth Berechtigungsanfrage (ChatSMS) 223

C

CE-Konformitätserklärung 2
Chat-Editor 17, 23
Chat-Editor installieren 17
Chat-Editor starten 17
Chat-Editor-Import-Ordner 153
ChatPoint 175
ChatSMS installieren 222
ChatSMS konfigurerien 222
ChatSMS zur Standardnachrichten-App machen 222

D

Datum einstellen 216
Datumsformat einstellen 216
Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln 48
Details anzeigen (Kopfmaus) 180
Display 21
Display / Energie 215
Display löschen (Tastenfunktion) 92, 156
Drückdauer 164
Duplizieren 26
Durchscheinende Markierung 182
Dynamisch (Scanning) 172
Dynamische Labels 133

E

Editiermodus 16, 22, 23, 24
Eigenes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster verwenden (Scan-Editor) 69
Eigenes Scan-Muster entwerfen (Scan-Editor) 67
Einer Taste ein Makro zuweisen 96, 97
Eingaben mitschneiden 19
Einrasten und Klicken (Verweilmethode, Kopfmaus) 180
Einstellungen 22, 23
Einzelne Seite löschen 70
Entfernen (Bild) 77, 81
Entfernen (Tastenfunktion) 90, 91
Erläuterung der SMS-Symbole im Textfenster 234
Erweitert (Kopfmaus) 179
Export eines Vokabulars aus dem Chat-Editor 152
Externen Verstärker benutzen 214

F

Farbe der Markierung 182
Farben invertieren 182
Farbverlauf 201
Fehlermeldung Konnte nicht mit dem Telefon verbinden 224
Feld Display löschen (X) einblenden 167
Fertig (SMS) 233
Fertig (Tastenfunktion) 92
Fett (Taste bearbeiten) 86, 88
Fette Schrift (Textfenster) 199
Foto machen (Tastenfunktion) 92
Füllen 200
Funktion (Tasteneigenschaften) 90
Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln 49

G

Gedehnt (Situationsbild) 52, 53
Gelernte Wörter löschen (Wortvorhersage) 196
Gerät ist verbunden 150, 151
Gesperrte Wörter (Wortvorhersage) 195
Geste 16
Geste zuweisen (Vokabular) 31
Gesten 184
Gesten 60
Glättung (Kopfmaus) 179
Grammatikfunktionen 132
Größe der Ruhezone (Kopfmaus) 178
Gruppe und Untergruppen löschen (Scan-Editor) 67
Gruppen erzeugen (Scan-Editor) 63

H

Hauptmenü 22
Headpointer 175
Helligkeit 215
Hilfe 22, 23
Hilfesignal (Tastenfunktion) 92
Hintergrundbild 46
Hintergrundbild auswählen 52, 53
Hintergrundbild importieren 52, 53
Hintergrundfarbe 46

Hintergrundfarbe (Taste bearbeiten) 87, 88
Hintergrundfarbe (Textfensterlayout) 200
Hinweise 2
Hinzufügen (Tastenfunktion) 90, 91
Hoch (Tastenfunktion) 90, 91
Hochformat 165
Horizontal (Tastengröße) 106
Horizontale Empfindlichkeit (Kopfmaus) 175

I

Im Menü anzeigen 202
Implantierbare Medizinprodukte 4
Import einer Vokabulardatei in den Chat-Editor 153
Importieren (Bild) 77, 81, 83
Import-Ordner des Chat-Editors 153
In Zwischenablage kopieren 19
Indikator verbergen (Kopfmaus) 176
Indikatorfarbe (Kopfmaus) 176
Indikatorform (Kopfmaus) 176
Indikatorgröße (Kopfmaus) 176
Inhaltsverzeichnis 5
Internetzugang einrichten 242

J

Jetzt auf Updates prüfen 243
Jetzt hochladen 219

K

Keine Aktivität 165
Keine Funktion (Tastenfunktion) 92
Kiosk-Modus 217
Klicken und Ziehen (Verweilmethode, Kopfmaus) 180
Kompatibilität Chat-Editor <-> NovaChat-Editor 18
Konnte nicht mit dem Telefon verbinden (Fehlermeldung) 224
Kontakt (SMS) 233
Kopfhörer 169
Kopfhörer-Lautstärke 169
Kopfmaus 175
Kopfmaus aktivieren 175
Kursiv (Taste bearbeiten) 86, 88
Kursive Schrift (Textfenster) 199

L

Label (Taste bearbeiten) 75, 78
Label oben (Taste bearbeiten) 89
Label oben (Taste bearbeiten) 87
Label sprechen 169
Label sprechen (Tastenfunktion) 92
Laden (Bild) 79
Lauter (Tastenfunktion) 92
Lautsprecher 169
Layout 199
Layout (Bilder) 200
Layout (Tasteneigenschaften) 86
Layout (Textfenster) 199
Leere Felder überspringen (Scanning) 174
Leiser (Tastenfunktion) 92
Letzte Ausgabe wiederholen (Tastenfunktion) 92
Letzte Eingabe sprechen (Tastenfunktion) 156
Letzten Satz sprechen (Tastenfunktion) 93
Lexikon wählen 193
Linear (Scanning) 170
Liste der Tastenfunktionen zur Nutzung von SMS 233
Loslassdauer 164

M

Makro 96, 97
Maximieren und Sprechen 165
Mehrere Seiten löschen 71
Menü aktivieren 167
Menü Ansteuerung 163
Menü Bibliothek 236
Menü Layout 199
Menü Menüsperre 203
Menü Profile 205
Menü Schreibhilfen 192
Menü Sprachausgabe 185
Menü Sprache 211
Menü System 213
Menü Textbausteine 188
Menüs 22
Menüsperre 203
Menüsperre ausschalten 204
Menüsperre einschalten 204
Mit Verstärker verbinden 214
Mitschneiden beenden 20
Mitschneiden deaktivieren 20

 © Prentke Romich GmbH

Mitschnitt 19
Mitschnitt löschen 20
Mitteilung (Taste bearbeiten) 75, 78
Mitteilung anzeigen (Tastenfunktion) 93
Mitteilung ausgeben 90, 91
Mitteilung ausgeben (Tastenfunktion) 93
Mitteilung sprechen 169
Mitteilung sprechen (Tastenfunktion) 93
Mittelung (Kopfmaus) 180
Modifizierer 109
Modifizierer anwenden 109, 110
Modifizierer anwenden (Tastenfunktion) 93
Multi-Taste 109
Multi-Taste aus Bibliothek laden 113
Multi-Taste bearbeiten 119
Multi-Taste benutzen 109, 110
Multi-Taste einfügen 115, 116
Multi-Taste erstellen 111, 112
Multi-Taste kopieren 115, 116
Multi-Taste verknüpfen 117
Muster 170
Muster (Scanning) 170

N

Nachricht (SMS) 233
Nachricht kopieren (SMS) 233
Nachricht löschen (SMS) 233
Nachricht vorlesen (SMS) 233
Nachrichten (SMS) senden und empfangen 225
Nachrichtendetails (SMS) 233
Nächste (Taste bearbeiten) 77
Nächste Seite 23
Nächstes Wort abwandeln 132
Nächstes Wort abwandeln (Tastenfunktion) 93
Name (Bild) 77, 82, 84
Name (Taste bearbeiten) 75, 78
Name einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten (Scan-Editor) 63
Name und Scan-Modus bearbeiten (Scan-Editor) 64
Navigationsleiste (Kopfmaus) 177
Navigationstasten 23
Neigen 165
Neue Multi-Taste erstellen 111, 112
Neue Multi-Taste kopieren 117, 118
Neue Multi-Taste verknüpfen 117, 118
Neue Nachricht (SMS) 233
Neue Seite anlegen 38, 40
Neue Taste erstellen 74
Neues Profil erstellen 205
Neues Vokabular erstellen 27
Normal (Verweilmethode, Kopfmaus) 179
NovaChat-Editor 18
Nur diese Seite (Scan-Editor) 62
Nur Maximieren 165
Nur Touchscreen 168

O

Oben (Textfensterlayout) 200
Oberste Ebene (Scan-Editor) 63
Online auf neue Version prüfen 242
Optionen des Textfensters 156

P

Parameter wählen (Tastenfunktion) 90, 91
Passwort (Menüsperre) 203
Passwort für aufgezeichnete Daten setzen 220
Passwort für Menüsperre ändern 204
Pause (Kopfmaus) 177
Pause zwischen Wörtern 186
Pausieren-Feld (Kopfmaus) 176
Pfeil (Kopfmaus) 176
Position Textfenster) 200
Profil laden 208
Profil löschen 210
Profil speichern 207
Profil wählen (Tastenfunktion) 93
Profile 205

Q

Querformat 165

R

Rahmen 181
Rahmenbreite 181
Rahmenbreite (Taste bearbeiten) 87, 89
Rahmenfarbe 181
Rahmenfarbe (Taste bearbeiten) 87, 89
Raster anzeigen 201
RealizeLanguage 218
RealizeLanguage, Gerät mit Konto verknüpfen 218
Reihenfolge (Wortvorhersage) 198
Ressource 16

Rückmeldungen / Feedback 215
Rücknahmeoption (Scanning) 174
Ruhezone 178
Ruhezone anzeigen (Kopfmaus) 178
Runter (Tastenfunktion) 90, 91

S

Sättigung des Farbverlaufs 201
Satz sprechen 187
Scan-Editor 62
Scangeschwindigkeit 174
Scanmuster 170
Scan-Muster einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten (Scan-Editor) 63
Scanning 168
Scanning stoppen (Tastenfunktion) 93
Scan-Optimierung 173
Scan-Piepton 169
Schreibhilfen 192
Schrift (Taste bearbeiten) 88
Schrift (Taste bearbeiten) 86
Schrift (Textfensterlayout) 199
Schriftart (Textfenster) 199
Schriftfarbe (Taste bearbeiten) 87, 89
Schriftgröße (Textfenster) 199
Seite 16, 21
Seite als Vorlage speichern 42
Seite anzeigen 48, 50
Seite anzeigen (Tastenfunktion) 93, 94
Seite duplizieren 40
Seite ein individuelles Scan-Muster zuweisen 62
Seite erzeugen 38
Seite importieren 55
Seite Kontakte anzeigen (SMS) 233
Seite kopieren 57
Seite Nachrichten anzeigen (SMS) 233
Seite Nachrichtendetails anzeigen (SMS 233
Seite Unterhaltungen anzeigen (SMS) 233
Seite verknüpfen 48
Seite von Vorlage anlegen 44
Seite zur Startseite machen 58
Seiten drucken 240
Seiten löschen 70
Seiten-Animationen 201
Seiteneigenschaften bearbeiten 46
Seitennavigationsbefehle 50
Seitenvorgaben 145
Senden und Empfangen von Textnachrichten (SMS) 221
Sicherheitshinweise 3
Sichtbar (Taste bearbeiten) 85
Sichtbar (Taste bearbeiten) 87
Situationsbild auswählen 52, 53
Situationsbild verwenden 51
Situationsbilder 51
Smartphoneunterstützung auf dem NovaChat / ChatFusion aktivieren 224
SMS 222
SMS - Kontakt 233
SMS - Nachricht 233
SMS - Nachricht kopieren 233
SMS - Nachricht löschen 233
SMS - Nachricht vorlesen 233
SMS - Nachrichtendetails 233
SMS - Neue Nachricht 233
SMS – Seite Kontakte 228
SMS - Seite Kontakte anzeigen 233
SMS – Seite Nachrichten 227
SMS - Seite Nachrichten anzeigen 233
SMS – Seite Nachrichtendetails 228
SMS - Seite Nachrichtendetails anzeigen 233
SMS – Seite Unterhaltungen 226
SMS - Seite Unterhaltungen anzeigen 233
SMS - Teilnehmer 233
SMS - Textfenster als SMS senden 233
SMS - Unterhaltung 233
SMS - Unterhaltung löschen 233
SMS - Vorige 233
SMS - Weitere 233
SMS - Zu Kontakten hinzufügen 233
SMS-Seiten zu Spezialseiten machen 229
SMS-Symbole im -Textfenster 234
SMS-Tastenfunktionen, Liste 233
Software-Update 241, 242
Sound aufnehmen 125
Sound aufnehmen (Tastenfunktion) 94
Sound wiedergeben 121
Sound wiedergeben (Tastenfunktion) 94
Spezialseite 58
Spezialseiten (SMS) 229
Sprachausgabe 185
Sprachausgabe aus 187
Sprachdatenaufzeichnung 218
Sprachdatenaufzeichnung ein/aus (Tastenfunktion) 94
Sprache 211
Sprache ein/aus (Tastenfunktion) 94
Sprache wechseln 211
Spracheinstellungen 169
Sprachsynthese 185

Sprechen (Tastenfunktion) 94, 156
Sprechgeschwindigkeit 185
Springe zu Seite 50
Springe zu Seite (Tastenfunktion) 94
Sprungindikator 48, 49
Sprungindikator (Größe) 201
Standardprofil laden 209
Startseite 23
Startseite (Spezialseite) 58
Startseite anzeigen 50
Startseite anzeigen (Tastenfunktion) 94
Startseite festlegen 58
Steuerfelder anzeigen (Kopfmaus) 176
Stimme 185
Stimme für Ansagen 169
Stopp 23
Stopp (Tastenfunktion) 94, 156
Stylus 15
Suche nach Updates 242
Suchen (Bild) 76, 80
Symbol allen Tasten zuweisen 111, 113
Symbol Eingeschränkte Funktionalität (SMS) 234
Symbol Inkompatible Software (SMS) 234
Symbol Mehrere neue Textnachricht (SMS) 234
Symbol Neue Textnachricht (SMS) 234
Symbol Smartphone nicht verbunden (SMS) 234
Symbole anzeigen 200
Symbole anzeigen (Textfensterlayout) 200
Synthesizer 185
System (Menü) 213

T

Taste 16
Taste ‚Löschen' scannen 174
Taste als Ruhezone verwenden (Kopfmaus) 178
Taste aus Bibliothek laden 98
Taste bearbeiten 74
Taste entfernen 108
Taste Kontakt anlegen (SMS) 234
Taste kopieren 100
Taste löschen 108
Taste mehrfach verwenden 98
Taste Senden (SMS) 234
Taste verknüpfen 102
Tasten anzeigen/verbergen 137
Tasten konfigurieren 168
Tastenansage 169
Tastenbreite 106
Tasteneigenschaften – Allgemein 75
Tasteneigenschaften – Funktion 90
Tasteneigenschaften – Layout 86
Tastengröße ändern 106
Tastenhöhe 106
Tastenlayout übertragen 104
Tastenmakro 96
Tastenpiepton 166
Tastenvorgaben 147
Teilnehmer (SMS) 233
Text auf Taste speichern 157
Text auf Taste speichern (Tastenfunktion) 94
Textbaustein bearbeiten 190
Textbaustein hinzufügen 189
Textbaustein löschen 191
Textbausteine 188
Textfarbe (Textfensterlayout) 200
Textfenster 167
Textfenster 16, 21, 156
Textfenster – Text einfügen 160
Textfenster – Text freigeben 160
Textfenster – Text kopieren 160
Textfenster als SMS senden (SMS) 233
Textfenster ausblenden 200
Textfenster automatisch löschen 187
Textfenster Kontextmenü 156
Textfenster laden 159
Textfenster laden (Tastenfunktion) 94
Textfenster löschen 167
Textfenster scannen 173
Textfenster speichern 158
Textfenster speichern (Tastenfunktion) 94, 156
Textfenster, Position 200
Textfenstergröße (Textfensterlayout) 200
Textfensterlayout 199
Textfenstermenü 156
Textfenster-Text einfügen (Tastenfunktion) 94
Textfenster-Text freigeben (Tastenfunktion) 94
Textfenster-Text kopieren (Tastenfunktion) 94
Textnachrichten 222
Tippen = Maximieren 167
Tippen = Sprechen 167
Touchscreen-Bildschirm 15
Transparenz (Taste bearbeiten) 86, 89
Transparenz der Markierung 182
Transparenz des Indikators (Kopfmaus) 176

U

Überprüfung erforderlich (Wortvorhersage) 194
Überschreiben anderer Scan-Muster (Scan-Editor) 69
Übersicht Beugungsmöglichkeiten 133
Übertragen – Vokabular zum Computer 152
Übertragen – Vokabular zum/vom NovaChat-Gerät 151
Übertragen – Vokabular zum/von NovaChat-Gerät 150
Übertragen von Vokabular 150
Umgebungsbedingungen 2
Universalpasswort (Menüsperre) 204
Untergruppe hinzufügen (Scan-Editor) 65
Untergruppe löschen (Scan-Editor) 66
Untergruppen automatisch erzeugen (Scan-Editor) 63
Untergruppen automatisch hinzufügen (Scan-Editor) 66
Untergruppen erzeugen (Scan-Editor) 63
Unterhaltung (SMS) 233
Unterhaltung löschen (SMS) 233
Unterstrichen (Taste bearbeiten) 86, 88

V

Verborgene Tasten anzeigen 166
Vergrößern 182
Vergrößerungsfaktor 183
Vertikal (Tastengröße) 106
Vertikale Empfindlichkeit (Kopfmaus) 175
Verweildauer (Kopfmaus) 175
Verweilmethode (Kopfmaus) 179
Verzögerungszeiten 163
Videodatei abspielen (Tastenfunktion) 95
Videodatei einer Taste zuweisen 129
Videodatei wiedergeben 129
Videodateien wiedergeben 129
Visuelle Effekte 175, 181
Visueller Tastendruck 166
Vokabular duplizieren 29
Vokabular eine Geste zuweisen 31
Vokabular erstellen 27
Vokabular öffnen 28
Vokabular umbenennen 30
Vokabular vom Chat-Editor als Datei exportieren 152
Vokabular vom Chat-Editor auf den NovaChat übertragen 150
Vokabular vom NovaChat-Gerät zum Chat-Editor übertragen 151
Vokabular wechseln 28
Vokabular zwischen NovaChat und PC übertragen 150
Vokabulardatei 16
Vokabulardatei in den Chat-Editor importieren 153
Vokabulare bearbeiten 25
Vokabulare löschen 34
Vokabularvorgaben 143
Vorgaben (Seiten) 145
Vorgaben (Tasten) 147
Vorgaben (Vokabular) 143
Vorgespeichertes Vokabular laden 26
Vorige (SMS) 233
Vorige Seite 23
Vorige Seite anzeigen 50
Vorige Seite anzeigen (Tastenfunktion) 95

W

Weitere (SMS) 233
Weitere Optionen (Layout) 201
Wiedergabe einer Audiodatei beenden 129
WLAN-Download erlauben (Updates) 244
Wort abwandeln 132
Wort abwandeln (Tastenfunktion) 95
Wort aus der Sperrliste löschen (Wortvorhersage) 195
Wort hinzufügen (Wortvorhersage) 194
Wort löschen 167
Wort löschen (Tastenfunktion) 95, 156
Wort sprechen 187
Wort zum Aussprachlexikon hinzufügen 185
Wort zur Sperrliste hinzufügen (Wortvorhersage) 195
Wort/Display löschen 23
Wortart zuweisen 132
Wortart zuweisen (Tastenfunktion) 95
Wörter einzeln löschen oder sperren (Wortvorhersage) 197
Wörter importieren (Wortvorhersage) 195
Wörter überprüfen (Wortvorhersage) 194
Wortform löschen (Tastenfunktion) 95
Wortliste importieren (Wortvorhersage) 196

 © Prentke Romich GmbH

Wortsuche 130, 202
Wortsuche (Tastenfunktion) 95
Wortsuche, Menü 130
Wortsuche, Tastenfunktion 130
Wortvorhersage 192
Wortvorhersage (Tastenfunktion) 95
Wortvorhersage, Art wählen 193
Wortvorschlagsfelder definieren 198

Z

Zeichen löschen (Tastenfunktion) 95, 156
Zeichen sprechen 187
Zeichenvorhersage (Tastenfunktion) 95
Zeile/Spalte (Scanning) 170
Zeit einstellen 216
Zeit und Datum 216
Zeit/Datum anzeigen (Tastenfunktion) 95
Zeitzone einstellen 216
Zentriert (Situationsbild) 52, 53
Zu Kontakten hinzufügen (SMS) 233
Zum Computer 151
Zum NovaChat-Gerät 150
Zur Spezialseite machen 58
Zurück 22
Zweite Verweildauer (Kopfmaus) 180